Manual de Operación

Maverick

MOTORCYCLE

www.maverick.com.ar

Maverick

Muchas gracias por comprar Motocicletas Maverick. Este manual le informa todos los datos técnicos, estructurales y los procedimientos para la operación, conducción, service y mantenimiento de las Motocicletas Maverick. Esto le ayudará a familiarizarse con todos los instrumentos necesarios que le brindará este vehículo, para que tenga una larga vida. Los productos están siempre sujetos a mejoras, las que pueden causar algunas diferencias con este manual, el productor se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

CONTENIDO 4
AVISO IMPORTANTE 5
CONDUCTOR Y PASAJERO: 5
ADVERTENCIA. 5
NOTAS. 5
1- NORMAS DE SEGURIDAD 6
NORMAS Y LEYES PARA SU SEGURIDAD. 6
PROTECCIONES 6
MODIFICACIONES DEL VEHICULO 6
CARGA DEL VEHÍCULO. 6
2- ESPECIFICACIONES TECNICAS 8
3- OPERACION 10
TANQUE DE COMBUSTIBLE. 10
LLAVE DE CONTACTO. 10
RODAJE 10
4- FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 11
*PARA ARRANCAR CON EL MOTOR FRÍO 11
*CUIDADOS 11
5- TABLERO 12
6- COMANDOS DE MANUBRIO 13
CONTROLES DE MANILLAR IZQUIERDO 13
CONTROLES DE MANILLAR DERECHO 13
1. BOTÓN DE ARRANQUE ELÉCTRICO. 13
7- CAJA CAMBIOS 14
SERVICE, AJUSTES Y MANTENIMIENTOS 14
8- MANTENIMIENTO 15
MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA 15
SERVICIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE 15
SERVICIO DE VÁLVULAS DE AIRE 16
SERVICIO AL FRENO DELANTERO 16
*ADVERTENCIA. 16
SERVICIO AL FRENO TRASERO 16
SERVICIO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN 17
SERVICIO A LA BATERÍA 17
SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS 17
9- AVISO IMPORTANTE 18
LAVADO DEL VEHÍCULO 18
MANTENIMIENTO CUANDO EL VEHÍCULO ESTA GUARDADO 18
10- DIAGRAMA ELECTRICO 19
11- MOTOPARTES Y ACCESORIOS 21

CONDUCTOR Y PASAJERO:
Este vehículo ha sido diseñado para transportar a un conductor y un pasajero.
Utilización en carretera: Este vehículo ha sido diseñado para conducirse solamente en carretera.
·Lea cuidadosamente este manual de instrucciones: Ponga atención en las palabras siguientes:

ADVERTENCIA.
Indica una gran posibilidad de producirse heridas personales graves e incluso la muerte si no se siguen las instrucciones.

NOTAS.
- Este manual debe permanecer con la motocicleta siempre.
- Para su seguridad y gozar plenamente de este vehículo primero debería familiarizarse con este manual de instrucciones ANTES DE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.
- Piezas, partes, instrumental y accesorios pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.

NORMAS Y LEYES PARA SU SEGURIDAD.

El conductor deberá revisar antes de arrancar el motor, que el vehículo no tenga roturas en sus conponentes. Solamente podrá conducir esta motocicleta la persona que esté habilitada con su licencia de conducir. La mayor preocupación es requerida durante el manejo, poniendo atención en los siguiente puntos.

1- No conducir cerca de otros vehículos.
2- Observar estrictamente las normas de tránsito locales.
3- No conducir a velocidades no permitidas.
4- Colocar las luces de giro cuando quiera cambiar de carril o doblar.
5- La parrilla trasera esta diseñada para cargar elementos livianos, los cuales deben ir seguramente atados para no afectar el manejo del motovehiculo.
6- Mantenga ambas manos en los manillares y ambos pies en los apoyapies mientras conduce.

PROTECCIONES

· Use siempre el casco protector bien atado, anteojos, guantes para su propia seguridad durante el manejo.
· El pasajero debería usar botas y protecciones para las piernas por el calentamiento del escape durante el manejo.
· No conducir la motocicleta sin calzados ya que puede causarle algún daño al arranque o cuando este conduciendo.
· No se ponga ropa suelta que podrían enrredarse en las palancas de control, pedal de cambios o de freno.

MODIFICACIONES DEL VEHICULO

· No está permitida ninguna modificación del vehículo o recambio de partes que no sean las originales.El usuario deberá observar todos los controles de tráfico.No nos responsabilizamos sobre ningún vehículo que tenga modificaciones no autorizadas, rescindiendo automáticamente la garantía del vehículo.

CARGA DEL VEHÍCULO.

· El diseño de la motocicleta requiere la distribución de su carga para el perfecto equilibrio, si se carga inapropiadamente puede afectar la perfomance y estabilidad del vehículo.El productor no se responsabiliza por la razón anteriormente señalada.
· La modificación de la motocicleta o el desmontaje de su equipo original podría hacer de ella un vehículo ilegal. Cumpla siempre con todas las leyes locales y nacionales.

STREET 150

Amortiguador
Bujia
Amortiguador
Disco de Freno
Pedal Patada de arranque

2- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor	150 cc - 4 T
Potencia Máxima	7.5 kw a 8500 rpm
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Combustible	11.1 L
Transmisión	5 Velocidades
Arranque	Eléctrico / Patada
Peso en orden de marcha	104 Kg.
Longitud total	1980 mm.
Ancho total	750 mm.
Altura total	1050 mm.
Distancia entre ejes	1260 mm.
Despeje del Suelo	160 mm.
Relación de compresión	9.2 : 1
Cilindrada	150 cc

Filtro de aire	Elemento de espuma de poliuretano.
Sistema de lubricación	Carter húmedo.
Embrague	Multidisco en baño de aceite.
Suspensión del.	Telescópica, amortiguada por aceite
Suspensión tras.	Horquillón oscilante y amortiguadores hidráulicos
Neumático delantero	80 / 100 - 18
Neumático trasero	90 / 90 - 18
Tipo de encendido	Electrónico por CDI
Generador	Magneto
Batería	12V/7AH
Fusible	10 A
Aceite de transmisión	1 L

TANQUE DE COMBUSTIBLE.
La capacidad del tanque de combustible es de 11.5 Litros. La gasolina tiene que ser superior a 90 octanos (no Común).

La llave de combustible tiene 2 posiciones:
ON: Cuando la llave se encuentra en la posición ON el combustible circula por todo el circuito.
OFF: Cuando la llave se encuentra en la posición OFF el circuito de combustible se encuentra cerrado.

LLAVE DE CONTACTO.
La llave contacto tiene tres posiciones.
OFF: Para parar el vehículo.
ON: Para arrancar y conducir el vehículo.
LOCK: Traba de seguridad para el manubrio.

**ADVERTENCIA.*
No ponga nunca en funcionamiento el motor en un lugar cerrado. El gas del escape contiene monóxido de carbono y puede causar pérdida de conocimiento e incluso la muerte.

RODAJE

Durante los primeros 1000 km. ,evite conducir con el acelerador abierto al todo y nunca esfuerce el motor. No haga el rodaje a la misma velocidad por largos trayectos. El mantenimiento de los 1000 km. es importante para compensar el desgaste inicial. Realice el asentamiento en lo posible sin cargar pasajeros.
*Asegúrese que antes de rodar la motocicleta el soporte lateral esté completamente plegado.

Llave de contacto

1. Colocar la llave en la posición ON.
2. Asegurarse que en el tablero se encuentra en la posición Neutral.
3. Asegurarse que tiene combustible.
4. Colocar la llave de combustible en posición ON.

***PARA ARRANCAR CON EL MOTOR FRÍO**

1. Accionar el cebador.
2. Rotar el acelerador ¼ de vuelta.
3. Arrancar la moto del encendido eléctrico o de la patada.
4. Acelerar lentamente a medida que el motor se vaya calentando.
5. Sacar el cebador cuando la moto se encuentre caliente.

***CUIDADOS**

1. El motor solo se puede arrancar cuando se encuentra en la posición Neutral.
   *Para parar el motor.
2. Desacelerar la moto.
3. Colocar la palanca de cambios en la posición Neutral.
4. Colocar la llave de contacto en la posición OFF.
5. Colocar la llave de combustible en la posición OFF.

5- TABLERO

Los indicadores están ubicados encima de la caja del faro delantero, y son los siguientes:

Velocímetro.
Indicador de punto muerto y marchas.
Indicador de intermitentes.
Indicador de luz de carretera.

CONTROLES DE MANILLAR IZQUIERDO

1. Interruptor o llave de luz.
   La llave de luz delantera tiene tres posiciones.
2. Interruptor de densidad de luz llave de cambio de luz.
   Posición alta .
   Posición baja.
3. Guiñes.
   Izquierda.
   Derecha.
4. Bocina.

CONTROLES DE MANILLAR DERECHO

1. Botón de arranque eléctrico.

El botón del arranque eléctrico se encuentra en el lado derecho del manubrio.
Cuando la llave de arranque se encuentre en la posición ON y el motor se encuentre en Neutral está en condiciones de presionar el botón de arranque apretando el freno delantero y trasero.
De otra manera el motor no arrancará.

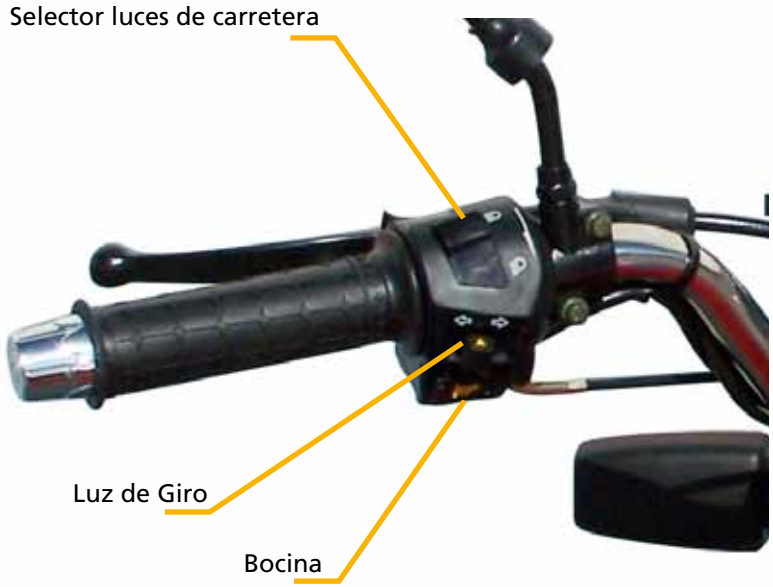

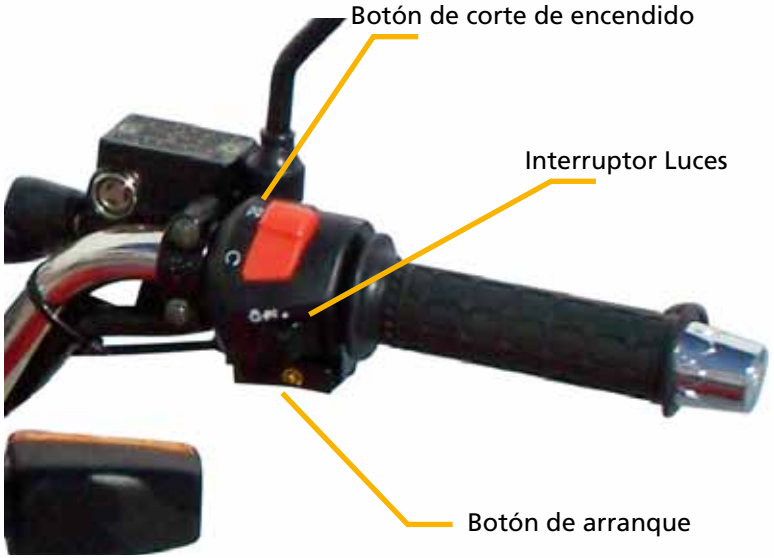

La motocicleta tiene 2 formas de operar la caja de cambios: cuando está parada o cuando se está en marcha.
Siempre que se cambie de marchas la motocicleta no se debe acelerar.
El pedal debe operarse lentamente.
·En el cambio de marchas se debe ser cuidadoso ya quepuede ocasionar daños en el embrague y en la caja de cambios.

(N) - Neutral.
(1) - Primera.
(2) - Segunda.
(3) - Tercera.
(4) - Cuarta.
(5) - Quinta

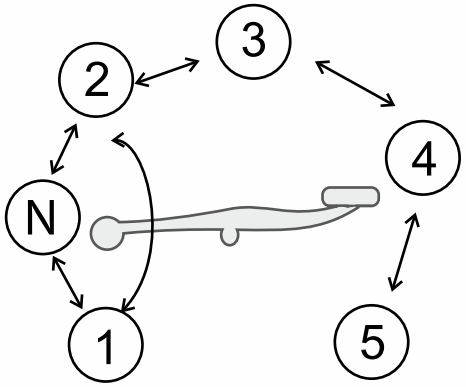

Cambios de marcha

SERVICE, AJUSTES Y MANTENIMIENTOS

*Las instrucciones de este manual se basan en suposiciones de que la motocicleta va a ser usada para lo que ha sido diseñada. El funcionamiento prolongado a alta velocidad o en condiciones de excesivo polvo o agua harán necesario que las reparaciones se realizan con mas frecuencias de las explicadas en este PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
Revisar nivel de aceite.

El aceite de motor es muy importante para el normal uso de la moto, es necesario revisar el aceite cada 800-1000 kilómetros.
Remover el tornillo con el motor caliente para el perfecto drenaje del aceite. Lavar o reemplazar el filtro de aceite y colocarlo en la exacta posición. Colocar 1.4 litros de aceite aproximadamente y luego accionar el motor por 2 o 3 minutos. Parar el motor por 2 minutos y medir el nivel de aceite en la varilla. No usar ningún aceite de máquinas de diferente grado a los especificados.

*Limpieza del tanque de aceite.
Drenar la totalidad del aceite que tenga el tanque. Colocar la cantidad de aceite requerida. Este trabajo debería ser realizado por un mecánico especializado.

MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA

· Sacar el capuchón de la bujía y removerla con la herramienta apropiada.
· Limpiarla o reemplazarla si presenta mucha suciedad.
· Regular el electrodo de acuerdo a lo indicado en la fotografía.
*La bujía debe estar firmemente apretada, si no fuera así puede causar daños al motor. Nunca use bujía de gama térmica inapropiada.

SERVICIO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Sacar el filtro de aire cuando esté contaminado.
1. Remover el lateral derecho, sacar el tornillo y posteriormente el filtro de aire.
2. Lavar el filtro de aire, dejarlo secar y colocarle aceite .
3. Se recomienda usar aceite 15W/40QE.
4. El elemento del filtro de aire no debe estar deteriorado ya que puede producir daños al motor.

SERVICIO DE VÁLVULAS DE AIRE

· El juego de válvulas excesivo causará ruidos y a la larga averiará el motor. Compruebe el juego de válvulas cuando el motor este frío.
· El ajuste de las válvulas debe realizarse con el motor en frío.

SERVICIO AL FRENO DELANTERO

· El nivel del freno delantero tiene un movimiento de 10-20 mm, como figura en la fotografía.
· Revisar el sistema de freno delantero frecuentemente.
· Las luces de frenado deben encenderse cada vez que se opere el freno delantero.
· Para frenar normalmente, aplique poco a poco el freno delantero y trasero al mismo tiempo mientras desciende la velocidad.

***ADVERTENCIA.**

Cuando conduzca sobre terreno mojado, bajo la lluvia o sobre superficies blandas su habilidad para realizar maniobras se reducirá.

SERVICIO AL FRENO TRASERO

· El servicio del freno trasero debe realizarse sobre el caballete.
· El pedal de freno trasero tiene un movimiento de 20-30 mm, como figura en la fotografía.
- Antes de la regulación, revisar el sistema de freno trasero.
· Las luces de frenado deben encenderse cada vez que se opere el freno trasero.

SERVICIO DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

- La duración de la cadena de transmisión depende de la lubricación y ajuste apropiado.
- Revisar periódicamente la tensión y lubricación de la cadena.
- La cadena tiene que tener una oscilación de 10-20mm.
- Aplicar grasa periódicamente a la cadena.

*ADVERTENCIA.

Apagar el motor, apoyar en el soporte central y poner la caja de cambios en punto muerto.

SERVICIO A LA BATERÍA

- Retirar el lateral derecho de la motocicleta.
- Limpiar la corrosión que tenga la batería.
- Controlar el nivel de la batería que tiene que estar entre el Máximo y el Mínimo.
- Si los conectores se encuentran oxidados deberán remplazarse.
- Para recambiar la batería primero debe desconectarse el negativo (-) y después el positivo (+).

SUGERENCIAS PARA EVITAR ROBOS

- Cierre siempre la dirección y no deje nunca la llave de contacto en el interruptor de encendido.
- Asegúrese que la información de su registro sea precisa y esté actualizada.
- Siempre que sea posible estacione la motocicleta en un garage. Utilize dispositivos antirrobo nacionales.

LAVADO DEL VEHÍCULO

- Si lava el vehículo con agua presurizada puede causarle algún daño a los elementos que le señalamos:
- Ruedas.
- Escape.
- Tanque de combustible.
- Carburador.
- Llave de arranque.
- Velocímetro.
- Antes del lavado remover toda la tierra y residuos para prevenir la corrosión.

MANTENIMIENTO CUANDO EL VEHÍCULO ESTA GUARDADO

- Cuando la motocicleta está guardada por un largo período, no debe estar a la intemperie, al sol o lluvia ya que le puede causar serios daños.
- Antes de guardarla por un largo período debería realizarle a la motocicleta:
  1.Cambio de Aceite.
  2.Engrasar la Cadena.
  3.Drenar el combustible, y cerrar la llave de combustible en la posición OFF.
- Como la gasolina es inflamable el motor debe estar apagado para realizar el drenaje del combustible.
- Desconectar la batería y colocarla en lugar fresco y seguro.
- Inflar los neumáticos.
- Colocar algún cobertor sobre la motocicleta.

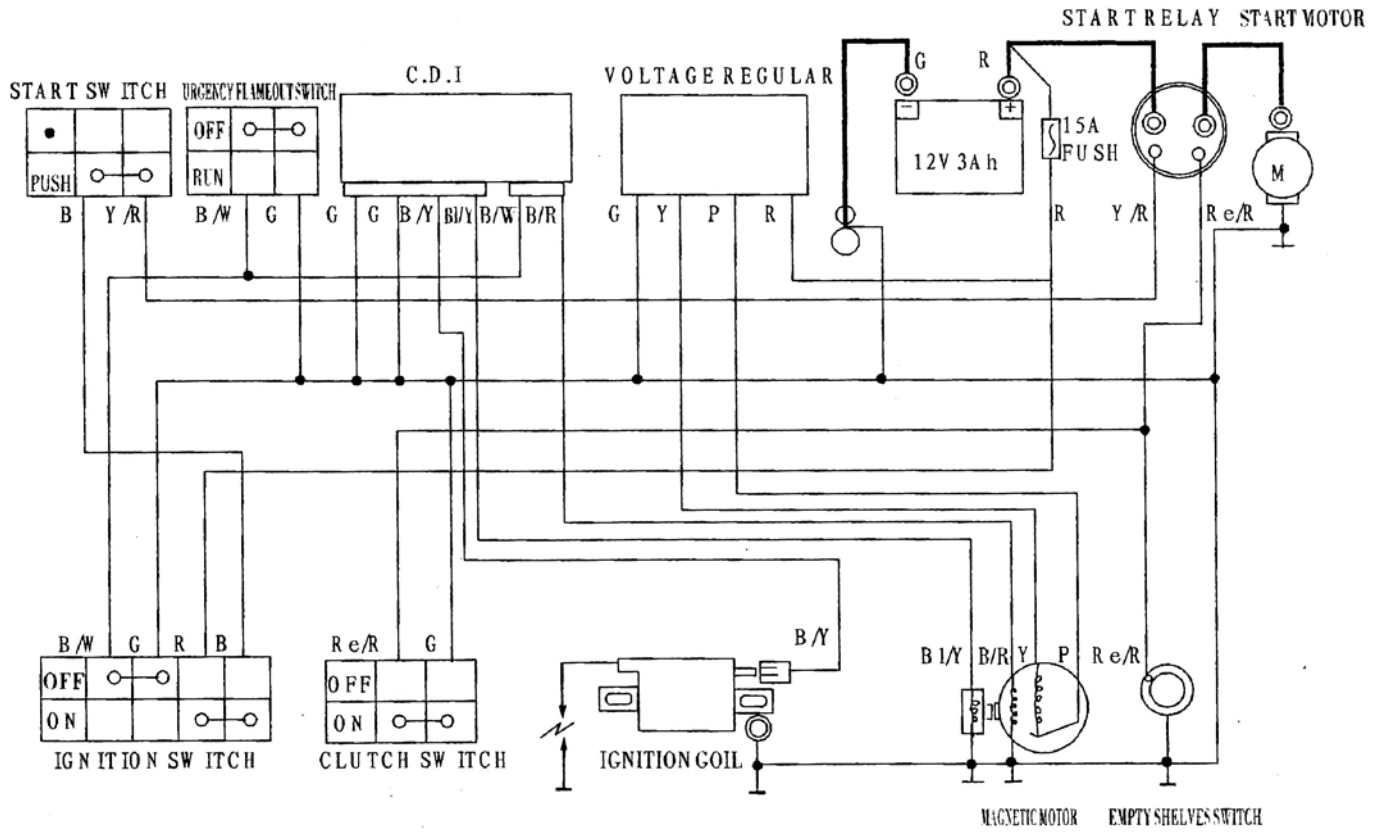
START SW ITCH
URGENCY FLAMEOUT SWITCH
C.D.I
VOLTAGE REGULAR
START RELAY
START MOTOR
PUSH
OFF
RUN
B
Y /R
B /W
G
G
G
B /Y
Bl/Y
B/W
B/R
G
Y
P
R
G
R
12V 3A h
15A
FU SH
R
Y /R
Re/R
M
B /W
G
R
B
OFF
ON
IG N IT IO N SW ITCH
Re/R
G
OFF
ON
CLU TCH SW ITCH
B /Y
IGNITION COIL
Bl/Y
B/R
Y
P
Re/R
MAGNETIC MOTOR
EMPTY SHELVES SWITCH

MOTOPARTES Y ACCESORIOS

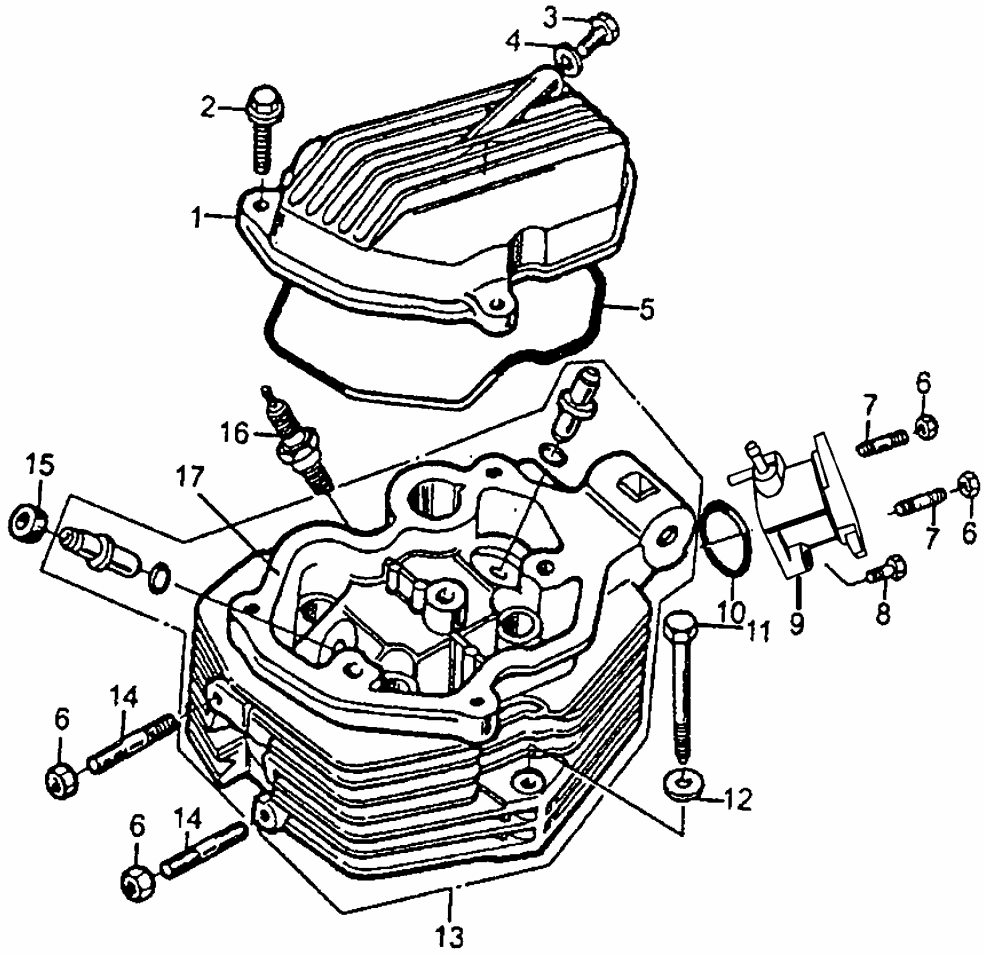
3
4
2
1
5
16
15
17
7
6
7
6
10
11
9
8
14
6
6
14
12
13

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	12211-080-0000	CYLINDER HEAD COVER	CABEZA DE CILINDRO	1
2	GB/T 16674-1996	BOLT M6×28	PERNO M6X2.8	3
3	GB/T 16674-1996	BOLT M6×18	PERNO M6X1.8	1
4	GB/T 848-2000	SEAL WASHER 6	ARANDELA SELLADA 6	1
5	12220-080-0000	GASKET, CYLINDER COVER	JUNTA, CABEZA DE CILINDRO	1
6	GB/T 6170-2000	NUT M6-Zn. D	TUERCA M6-Zn.D	4
7	GB/T 900-1988	STUD M6×28	PERNO M6X2.8	2
8	GB/T 5783-2000	BOLT M6×20- Zn. D	PERNO M6X20-Zn.D	2
9	20500-080-0000	PIPE GROUP, INTAKE	GRUPO DE TUBOS DE ENTRADA	1
10	12246-080-0000	O – RIGN 33.5X3	O – RING 33.5X3	1
11	12342-080-0000	BOLT M8 × 79	PERNO M8 X 79	1
12	GB/T 95-1985	WASHER 8	ARANDELA 8	1
13	12311-080-0000	CYLINDER COVER GROUP	COBERTOR CILINDRO	1
14	12346-080-0000	STUD BOLT M7×24	PERNO M7X24	2
15	14757-080-0000	OIL SEAL, VALVE ROD	PRECINTO ACEITE, VARILLA VALVULA	1
16	31510-080-0000	SPARK PLUG	BUJIA DE ENCENDIDO	1
17	12220-080-0000	GASKET, CYLINDER HEAD	JUNTA, CABEZA DE CILINDRO	1
18				
19				
20				
21				
22				
23				

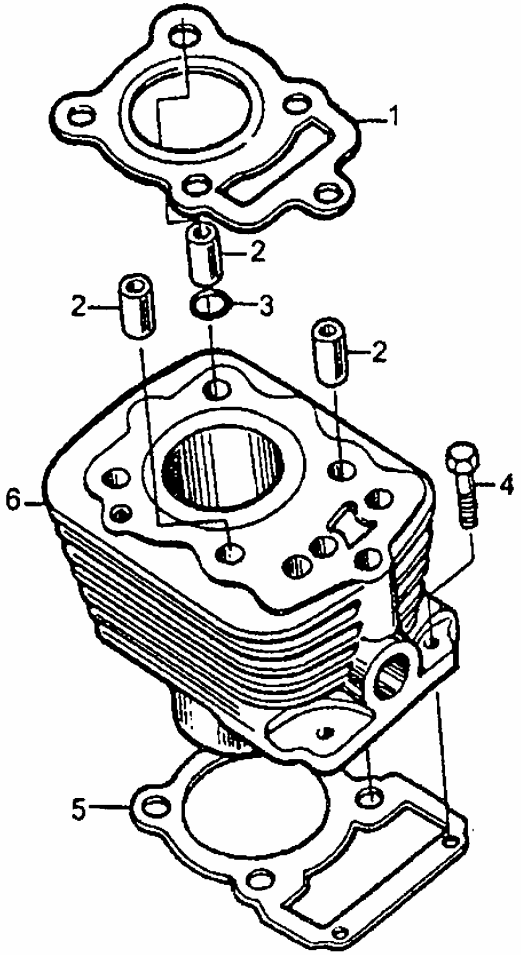
1
2
2
3
2
4
6
5

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	12312-080-0000	GASKET, CYLINDER HEAD	JUNTA, CABEZZA DE CILINDRO	1
2	12318-080-0000	POSITION PIN 10×20	PERNO DE POSICIÓN 10X20	3
3	12346-080-0000	O – RING 10X1.6	O – RING 10X1.6	1
4	GB/T16774-1996	BOLT M6×22-Zn. D	PERNO M6X22-ZN.D	2
5	12112-080-0000	GASKET, CYLINDER	JUNTA, CILINDRO	1
6	12110-080-0000	CYLINDER BODY GROUP	BLOQUE DE CILINDRO	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

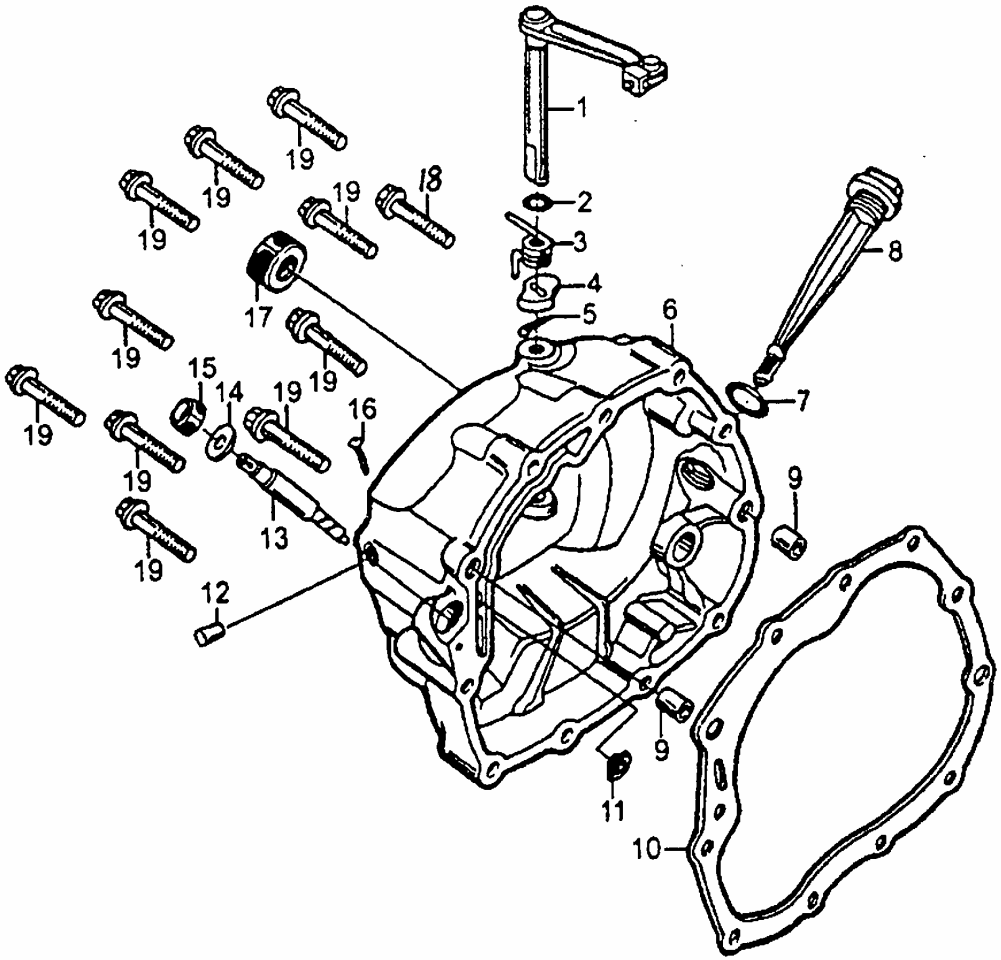
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	21810-080-0000	CLUTCH LEVER ASSY	PALANCA, EMBRAGUE	1
2	21819-080-0000	O – RING 6.8X1.9	O – RING 6.8X1.9	1
3	21815-080-0000	SPRING	RESORTE	1
4	21831-080-0000	CLUTCH SEPERATING CAM	SEPARADOR EMBRAGUE	1
5	21839-080-0000	PIN 2×16- Zn. D	PERNO 2X16-ZN.D	1
6	11300-080-0000	R·CRANKCASE COVER	TAPA DEL CARTER DERECHO	1
7	15612-080-0000	O – RING 18X3	O – RING 18X3	1
8	15611-080-0000	DIP STICK	PALANCA DE MEDICIÓN	1
9	11318-080-0000	POSITION PIN 8×11	PERNO DE POSICIÓN 8X11	1
10	11319-080-0000	GASKET, R.CRANDCASE COVER	JUNTA, TAPA DEL CARTER DERECHO	1
11	11333-080-0000	OIL – MEASUREING HOLE	ORIFICIO, MEDICIÓN ACEITE	1
12	11334-080-0000	CONE PLUG 6×7	CONO DE ENCENDIDO 6X7	1
13	37101-080-0000	GEAR, TACHOMETOR	ENGRANAJE, TACOMETRO	1
14	37102-080-0000	WASHER, TACHOMETOR GEAR	ARANDELA, ENGRANAJE TACOMETRO	1
15	37103-080-0000	OIL – SEAL SD6.5X14.5X7	PRECINTO ACEITE SD6.5X14.5X7	1
16	GB/T 818-2000	SCREW M5×25- Zn. D	TORNILLO M5X2.5-ZN.D	1
17	13335-080-0000	OIL – SEAL SD16X28X7	PRECINTO ACEITE SD16X28X7	1
18	GB/T 16674-1996	BOLT M6×50	PERNO M6X50	1
19	GB/T 16674-1996	BOLT M6×40	PERNO M6X40	9
20				
21				
22				
23				

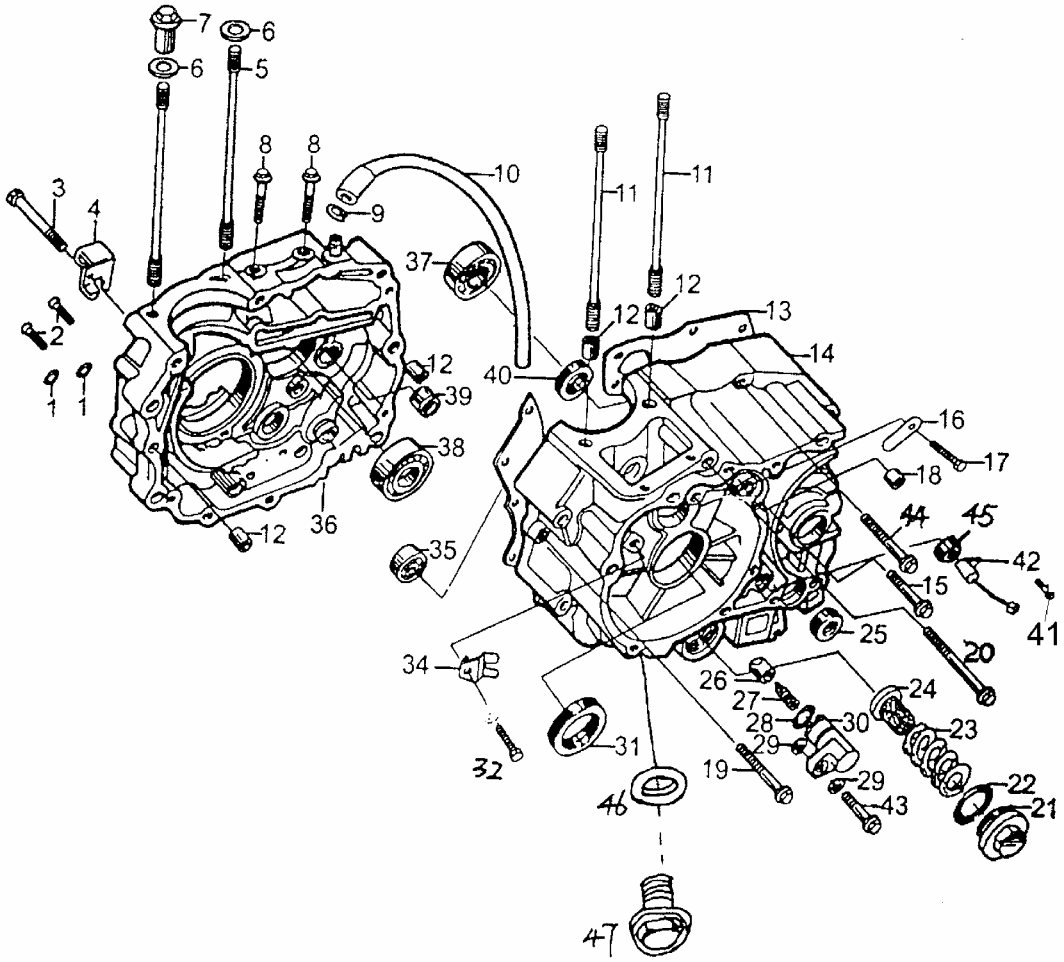
7
6
6
5
8
8
10
9
3
4
37
11
11
12
12
13
14
2
40
12
39
1
1
38
36
12
35
16
17
18
44
45
42
15
41
25
20
34
26
24
27
28
30
23
29
31
19
29
22
32
46
43
21
47

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	11336-080-0000	O RING 9.4×2.4	O RING 9.4×2.4	2
2	GB/T 818-2000	SCREW M6×30- Zn. D	TORNILLO M6X30 - ZnD	2
3	GB/T 16674-1996	BOLT M6×55- Zn. D	PERNO M6×55- Zn. D	1
4	22813-080-0000	BRACKET CLUTCH CABLE	SOPORTE, CABLE EMBRAGUE	1
5	12237-080-0000	STUD M8×122	PERNO M8×122	2
6	GB/T 95-1985	PLAIN WASHER 12	ARANDELA PLANA 1.2	2
7	12313-080-0000	NUT	TUERCA	4
8	GB/T5789-1986	BOLT M6×28	PERNO M6X2.8	2
9	17118-080-0000	CLAMP	CEPO	1
10	12214-080-0000	BREATH PIPE	TUBO DE AIRE	1
11	12348-080-0000	STUD M8×130	PERNO M8×130	2
12	11118-080-0000	POSITION PIN 10×14	PERNO DE POSICIÓN 10X14	4
13	11126-080-0000	GASKET CRANKCASE	JUNTA, CARTER	1
14	11200-080-0000	L·CRANKCASE GROUP	CARTER IZQUIERDO	1
15	GB/T 815-1985	BOLT M6×25	PERNO M6X2.5	1
16	11320-080-0000	SPRING PROTECTOR	RESORTE PROTECTOR	1
17	GB/T 16674-1996	BOLT M6×12- Zn. D	PERNO M6×12- Zn. D	1
18	GB/T 276-1994	NEEDLE BEARING	AGUJA CONECTORA	1
19	15461-080-0000	BOLT M6×50	PERNO	9
20	15450-080-0000	BOLT M6×95	PERNO M6×95	1
21	11118-080-0000	NUT	TUERCA	1
22	14134-080-0000	O RING 35×3	O RING 35×3	1
23	14134-080-0000	SPRING OIL FILTER	RESORTE, FILTRO DE AIRE	1
24	11414-080-0000	FILTER ELEMENT GROUP	ELEMENTO FILTRANTE	1

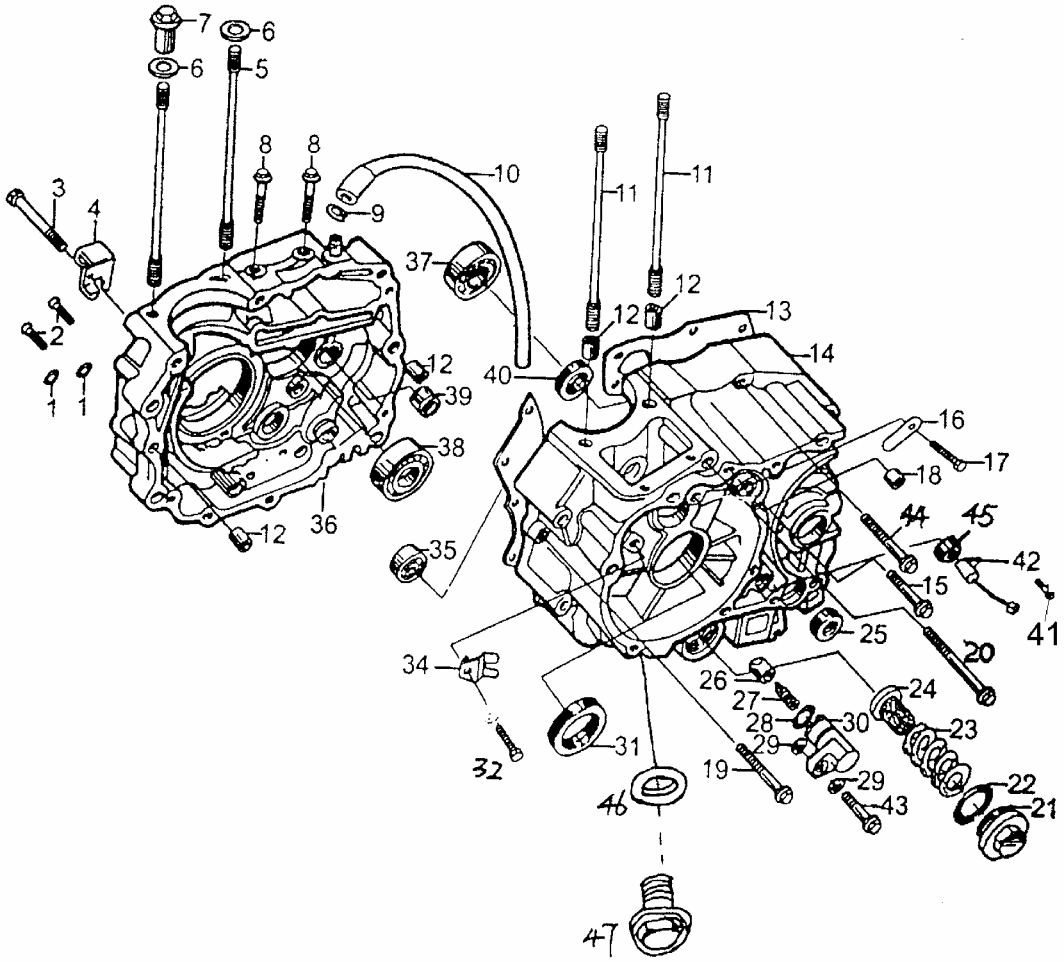
7
6
6
5
8
8
10
9
3
4
37
11
11
12
12
13
14
2
40
12
39
1
1
38
36
12
35
16
17
18
44
45
42
15
41
25
20
34
26
24
27
28
30
23
29
31
19
29
22
32
46
43
21
47

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
25	GB/T 95-1985	OIL SEAL 14×28×7	PRECINTO ACEITE 14×28×7	1
26	11231-080-0000	PIN	PERNO	1
27	13190-080-0000	SPRING	RESORTE	1
28	GB/T 16674-1996	O RING 13×2.5	O RING 13×2.5	1
29	GB/T 95-1985	SEAL WASHER 6	ARANDELA SELLADORA6	2
30	22862-080-0000	PRESSING PIN	PERNO DE PRESIÓN	1
31	GB/T 276-1994	OIL SEAL 34×50×7	PRECINTO ACEITE 34×50×7	1
32	11110-080-0000	BOLT M6×16- Zn. D	PERNO M6×16- Zn. D	1
33	15461-080-0000	WASHER 6	ARANDELA 6	1
34	15450-080-0000	GEAR FIXTURE	ENGRANAJE FIJO	1
35	11118-080-0000	BEARING E60202	RULEMAN E60202	1
36	14134-080-0000	R·CRANKCASE GROUP	CARTER DERECHO	1
37	GB/T 276-1994	BEARING E204	RULEMAN E204	1
38	GB/T 276-1994	BEARING E106	RULEMAN E106	1
39	GB/T 276-1994	NEEDLE BEARING HK1512V2	CANASTILLA RULEMAN HK1512V2	1
40	GB/T 276-1994	OIL – SEAL PD20X34X7	PRECINTO ACEITE PD20X34X7	1
41	11213-080-0000	BOLT M6×12	PERNO M6X12	1
42	11234-080-0000	OUT – PLACED GEAR INDICATOR	ENGRANAJE INDICADOR EXTERNO	1
43	GB/T 65-2000	BOLT M6×25	PERNO M6X2.5	1
44	GB/T 276-1994	BOLT M6×55	PERNO M6X5.5	1
45	GB/T 276-1994	OIL – SEAL 14X22X5	PRECINTO ACEITE 14X2.2X5	1
46	GB/T 276-1994	WASHER 12	ARANDELA 12	1
47	GB/T 276-1994	BOLT M12×15	PERNO M12X1.5	1

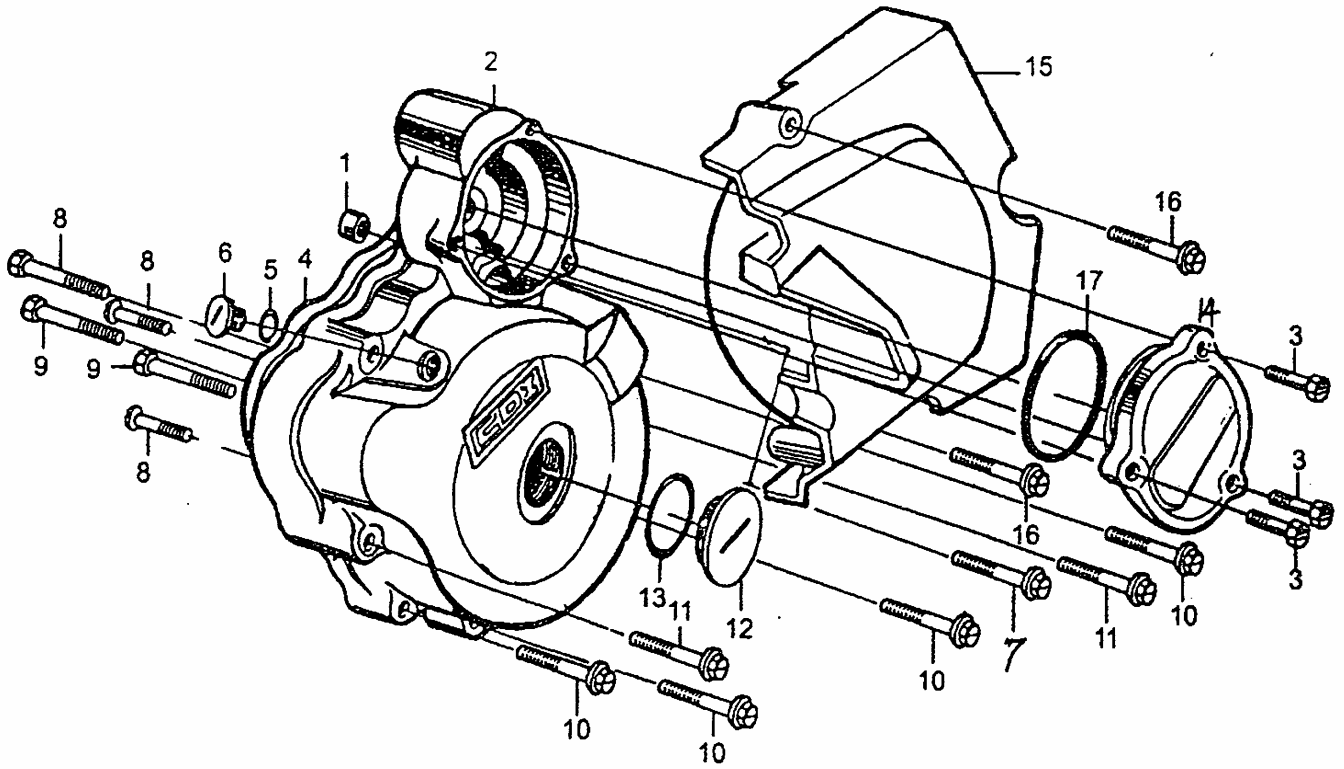
2
15
1
16
8
8
6
5
4
17
14
3
9
9
8
16
3
3
13
11
12
10
11
10
10
7
10

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	GB/T 276-1994	NEEDLE HK1010	CANASTILLA HK1010	1
2	11411-080-0000	L·CRANKCASE COVER	TAPA DEL CARTER IZQUIERDO	1
3	GB/T 16674-1996	BOLT M6×18	PERNO M6X18	3
4	11419-080-0000	GASKET, L-CRANKCASE COVER	JUNTA, TAPA DEL CARTER IZQUIERDO	1
5	11412-080-0000	O – RING 13.8X2.5	O – RING 13.8X2.5	1
6	11413-080-0000	NUT M14	TUERCA M14	1
7	GB/T 95-1985	WASHER 5	ARANDELA 5	2
8	GB/T 818-2000	SCREW M5×15- Zn. D	TORNILLO M5X1.5-ZN.D	2
9	GB/T 16674-1996	BOLT M5×25- Zn. D	PERNO M5X2.5-ZN.D	3
10	GB/T 16674-1996	BOLT M6×40	PERNO M6X40	5
11	GB/T 16674-1996	BOLT M6×50	PERNO M6X50	2
12	11412-080-0000	NUT M30	TUERCA M30	1
13	11432-080-0000	O – RING 27.4X2.4	O – RING 27.4X2.4	1
14	30521-080-0000	REDUCTION GEAR COVER	COBERTOR ENGRANAJE REDUCTOR	1
15	11451-080-0000	BACK COVER, L-CRANKCASE	COBERTOR TRASERO, TAPA DEL CARTER IZQUIERDO	1
16	GB/T 16674-1996	BOLT M6×30	PERNO M6X30	2
17	11422-080-0000	O – RING 63X3	O – RING 6.3X3	1
18				
19				
20				
21				
22				
23				

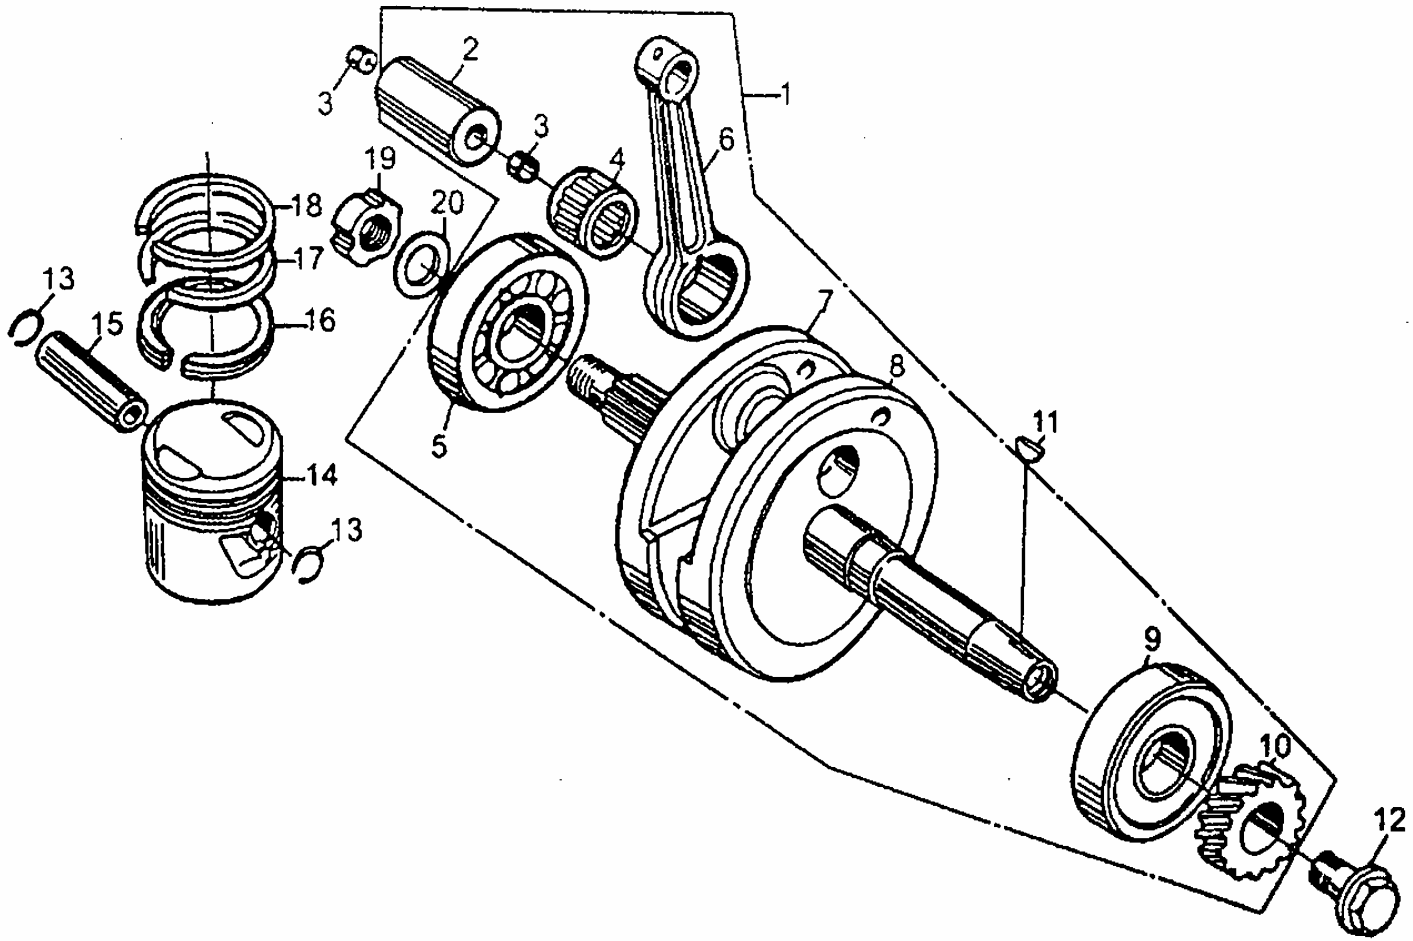
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	13110-080-0000	CRANKSHAFT CONNECTING ROD	CIGUEÑAL, & VARILLA CONECT. COMP.	1
2	13141-080-0000	CRANK PIN	MUÑON	1
3	13143-080-0000	PLUT, CRANKPIN	MUÑÓN	2
4	13150-080-0000	CONNECTING ROD BIG END BEARING	RULEMAN DE VARILLA CONECTORA	1
5	GB/T 276-1994	BALL BEARING	RULEMAN DE CIGUEÑAL	1
6	13131-080-0000	CONNECTING ROD	BIELA	1
7	13121-080-0000	R·CRANKSHAFT	JAMON DERECHO	1
8	13111-080-0000	L·CRANKSHAFT	JAMON IZQUIERDO	1
9	GB/T 276-1994	ROLLING BEARING	RULEMAN DE CIGUEÑAL	1
10	14211-080-0000	CRANKSHAFT TIMING GEAR	ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN	1
11	13118-080-0000	WOODRUFF KEY	LLAVE COLLARÍN DE MADERA	1
12	GB/T 884-1986	BOLT	PERNO	1
13	13222-080-0000	CIRCLIP, PISTON	PINZA CIRCULAR, PISTON	1
14	13211-080-0000	PISTON	PISTON	2
15	13221-080-0000	PIN, PISTON	PERNO, PISTON	1
16	13320-080-0000	OIL RING COMP	ANILLO ACEITE, COMPLETO	1
17	13312-080-0000	PISTON RING	ANILLO PISTON	1
18	13311-080-0000	PISTON RING	ANILLO PISTON	1
19	21392-080-0000	LOCKING NUT	TUERCA BLOQUEDAORA	1
20	21395-080-0000	WASHER	ARANDELA	1

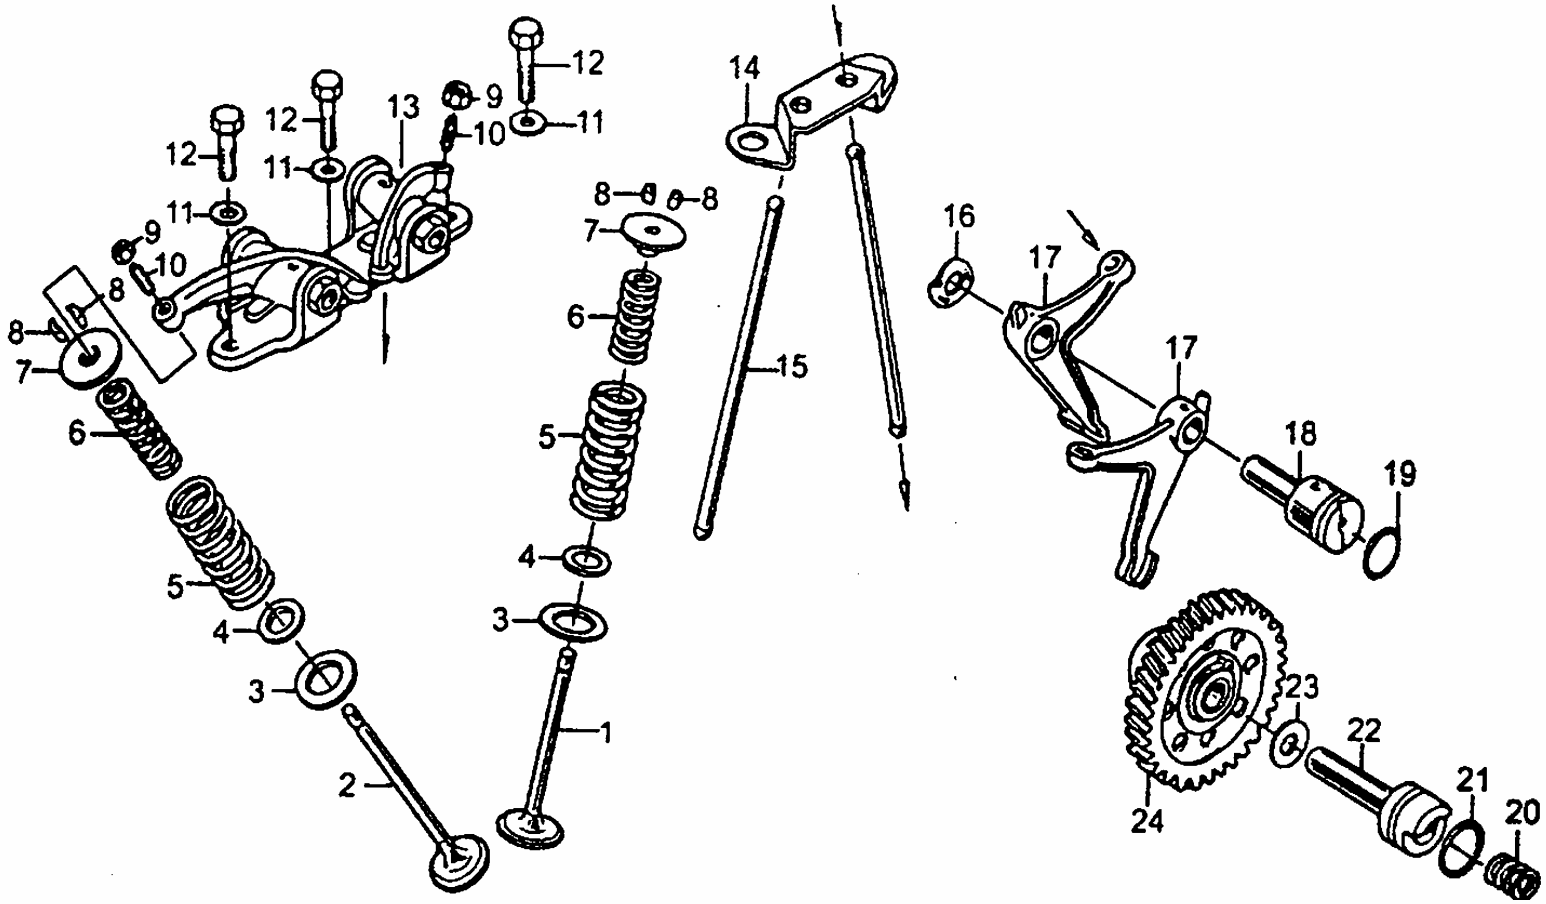
12
11
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
8
7
6
5
4
3
2
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	14710-080-0000	INLET VALVE	VALVULA DE ENTRADA	1
2	14720-080-0000	OUTLER VALVE	VALVULA DE SALIDA	1
3	14753-080-0000	OUTTER SPRING SEAT VALVE	RESORTE ASIENTO EXTERNO, VALVULA	2
4	14754-080-0000	OUTTER SPRING SEAT	RESORTE ASIENTO EXTERNO	2
5	14755-080-0000	OUTTER SPRING VALVE	RESORTE EXTERNO, VALVULA	2
6	14756-080-0000	INNER SPRING VALVE	RESORTE INTERNO, VALVULA	2
7	14751-080-0000	UPPER SEAT VALVE SPRING	ASIENTO SUPERIOR, RESORTE VALVULA	2
8	14752-080-0000	LOCK PLATES	PLACA ASEGURADORA	4
9	14416-080-0000	ADJUSTING NUT VALVE CLEARANCE	TUERCA DE AJUSTE. VALVULA	2
10	14415-080-0000	ADJUSTING SCREW VALVE GAP	TORNILLO DE AJUSTE, VALVULA	2
11	14732-080-0000	WAHER 8	ARANDELA 8	3
12	GB/T16674-1996	BOLT M8×28	PERNO M8X2.8	3
13	14410-080-0000	ROCKER ARM SEAT GROUP	BALANCIN OSCILANTE, ASIENTO	1
14	14204-080-0000	PUSH LEVER STAND	SOSPORTE, PALANCA DE EMPUJE	1
15	14250-080-0000	PUSH LEVER GROUP	PALANCA DE EMPUJE	2
16	GB/T955-1987*	WAVE WASHER	ARANDELA, VALVULA	1
17	14132-080-0000	CAM ROCKER ARM	LEVA BALANCIN OSCILANTE	1
18	23700-080-0000	CAM ROCKER ARM SHAFT	EJE, LEVA BALANCIN OSCILANTE	1
19	14452-080-0000	O RING 17×2.5	O – RING 17X2.5	1
20	14134-080-0000	SPRING	RESORTE	1
21	14136-080-0000	O RING 20×2.5	O – RING 20X2.5	1
22	14111-080-0000	SHAFT	EJE	1
23	GB/T 854-1988*	SROPPING WASHER	ARANDELA DE FRENO	1
24	14100-080-0000	CAMSHAFT GROUP	ARBOL DE LEVAS	1

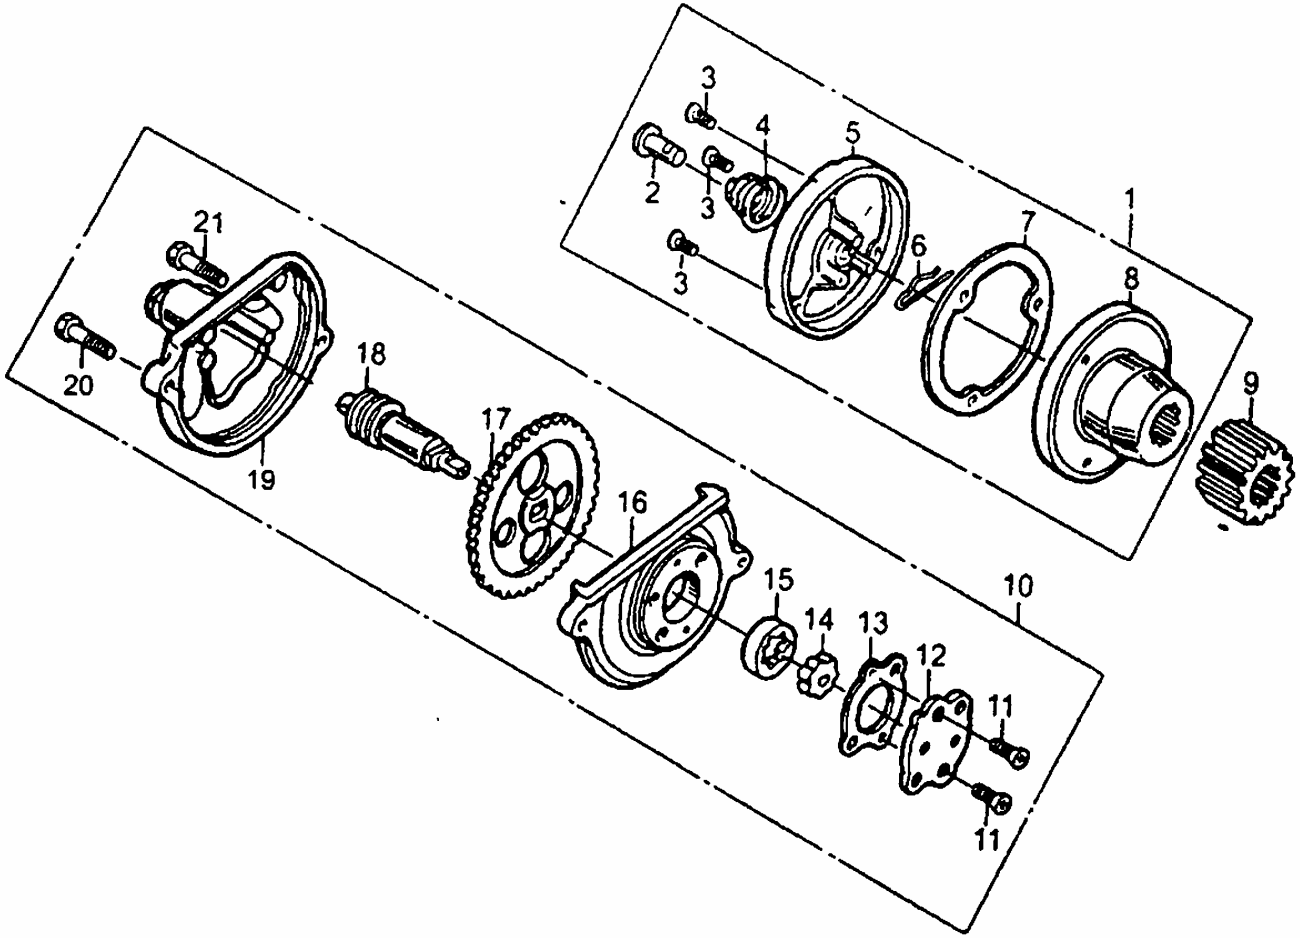
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	15410-080-0000	OIL FILTER COMP	FILTRO DE ACEITE	1
2	GB/T 5872-1988	EX – TUBE OIL	EX – TUBO ACEITE	1
3	GB/T 65-2000	SCREW M4×12- Zn. D	TORNILLO M4X1.2-Zn.D	3
4	15432-080-0000	SPRING, EX-TUBE OIL	RESORTE, EX – TUBO DE ACEITE	1
5	15414-080-0000	COVER, OIL FILTER	COBERTOR, FILTRO DE ACEITE	1
6	15413-080-0000	COLLAR PIN	PERNO COLLAR	1
7	15415-080-0000	GASKET, OIL FILTER COVER	JUNTA, COBERTOR FILTRO DE ACEITE	1
8	15420-080-0000	ROTOR ASSY, OIL FILTER	ROTOR, FILTRO DE ACEITE	1
9	15120-080-0000	PRIMARY DRIVE GEAR	ENGRANAJE DE MANEJO PRIMARIO	1
10	15100-080-0000	OIL PUMP ASSY	BOMBA DE ACEITE	1
11	GB/T 65-2000	SCREW J M4X12-Zn.D	TORNILLO JM4X1.2-Zn.D	2
12	15112-080-0000	OIL PUMP COVER	COBERTOR BOMBA DE ACEITE	1
13	15118-080-0000	GASKET, OIL PUMP	JUNTA, BOMBA DE ACEITE	1
14	15114-080-0000	INNER ROTOR, OIL PUMP	ROTOR INTERNO, BOMBA DE ACEITE	1
15	15115-080-0000	OUTTER ROTOR, OIL PUMP	ROTOR EXTERNO, BOMBA DE ACEITE	1
16	15111-080-0000	OIL PUMP HOUSING	CAJA BOMBA DE ACEITE	1
17	15210-080-0000	DRIVEN GEAR, OIL PUMP	ENGRANAJE DE MANEJO, BOMBA DE ACEITE	1
18	15116-080-0000	DRIVE GEAR	ENGRANAJE DE MANEJO	1
19	GB/T 854-1988*	COVER, OIL PUMP GEAR	COBERTOR, ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE	1
20	15119-080-0000	BOLT	PERNO	1
21	GB/T65-2000	BOLT	PERNO	
22				
23				

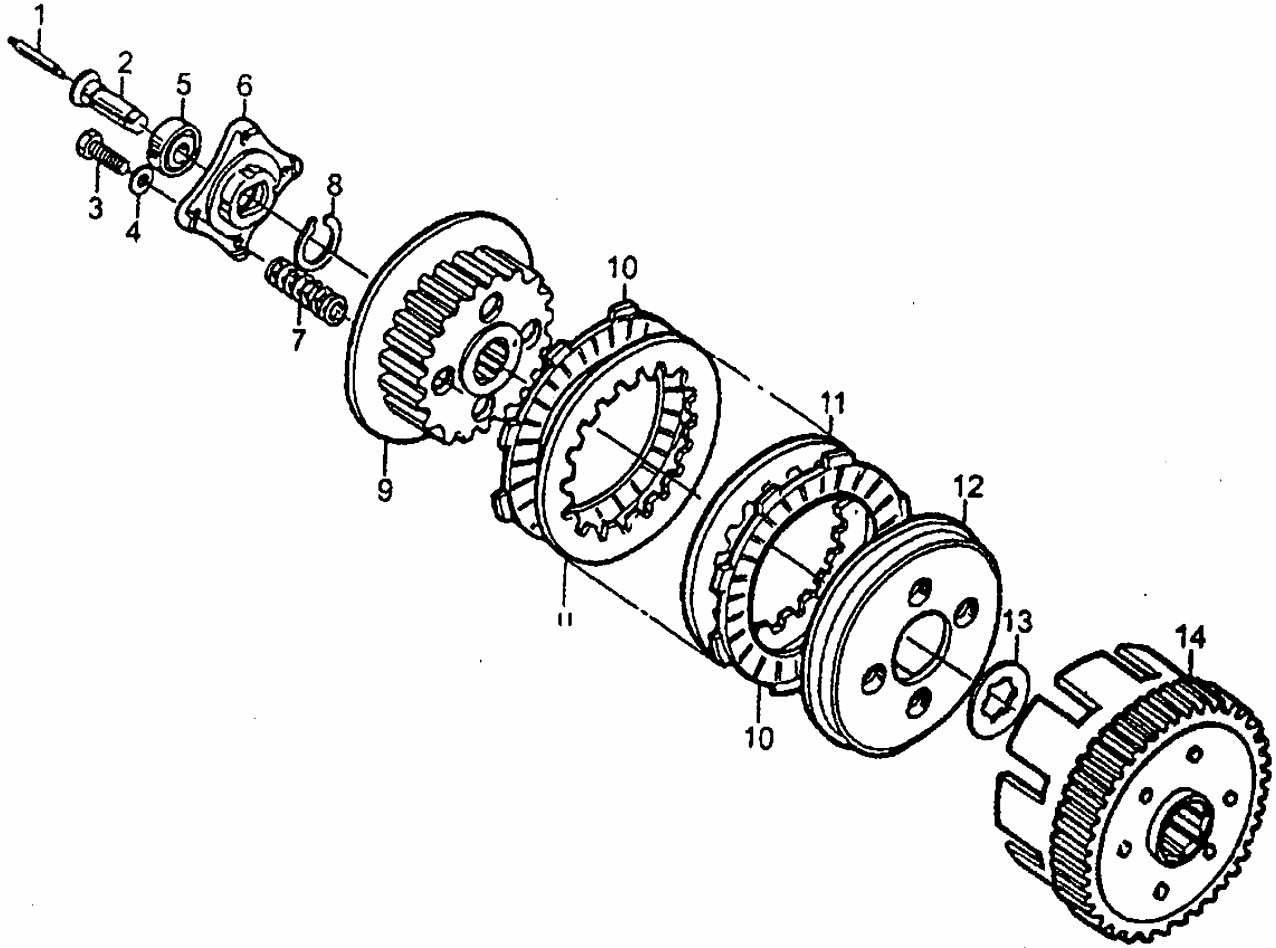
1
2
5
6
3
4
8
7
9
10
11
12
13
14
10

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	21814-080-0000	SEPARATING ROD	VARILLA SEPARADORA	1
2	21842-080-0000	CLUTCH SEPARATING AXLE SLEELVE	MANGA SEPARADORA, EMBRAGUE	1
3	GB/T 16674-1996	BOLT M6×25- Zn. D	PERNO M6X2.5-Zn.D	4
4	22374-080-0000	WAHSER 6-140HV- Zn. D	ARANDELA 6-140HV-Zn.D	4
5	GB/T 276-1994	BEARING E101	RULEMAN E101	1
6	22325-080-0000	CLUTCH SEPARATING PLATE	PLACA SEPARADORA, EMBRAGUE	1
7	22371-080-0000	SPRING, CLUTCH	RESORTE, EMBRAGUE	4
8	22634-080-0000	CIRCLIP 20	PINZA CIRCULAR 20	1
9	22100-080-0000	CLUTCH CENTRAL PIECE ASSY	PIEZA CENTRAL, EMBRAGUE	5
10	22332-080-0000	FRICTION PALTE ASSY	PLACA DE FRICCIÓN	5
11	22342-080-0000	FRICTION PLATE	PLACA DE FRICCION	4
12	22351-080-0000	PRESSING DISK, CLUTCH	DISCO DE PRESION, EMBRAGUE	1
13	23775-080-0000	SPLINE WASHER, MAIN AXLE	ARANDELA PLANA,	1
14	22114-080-0000.	OUTTER HOUSING ASSY, CLUTCH	CAJA EXTERNA, EMBRAGUE	1
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

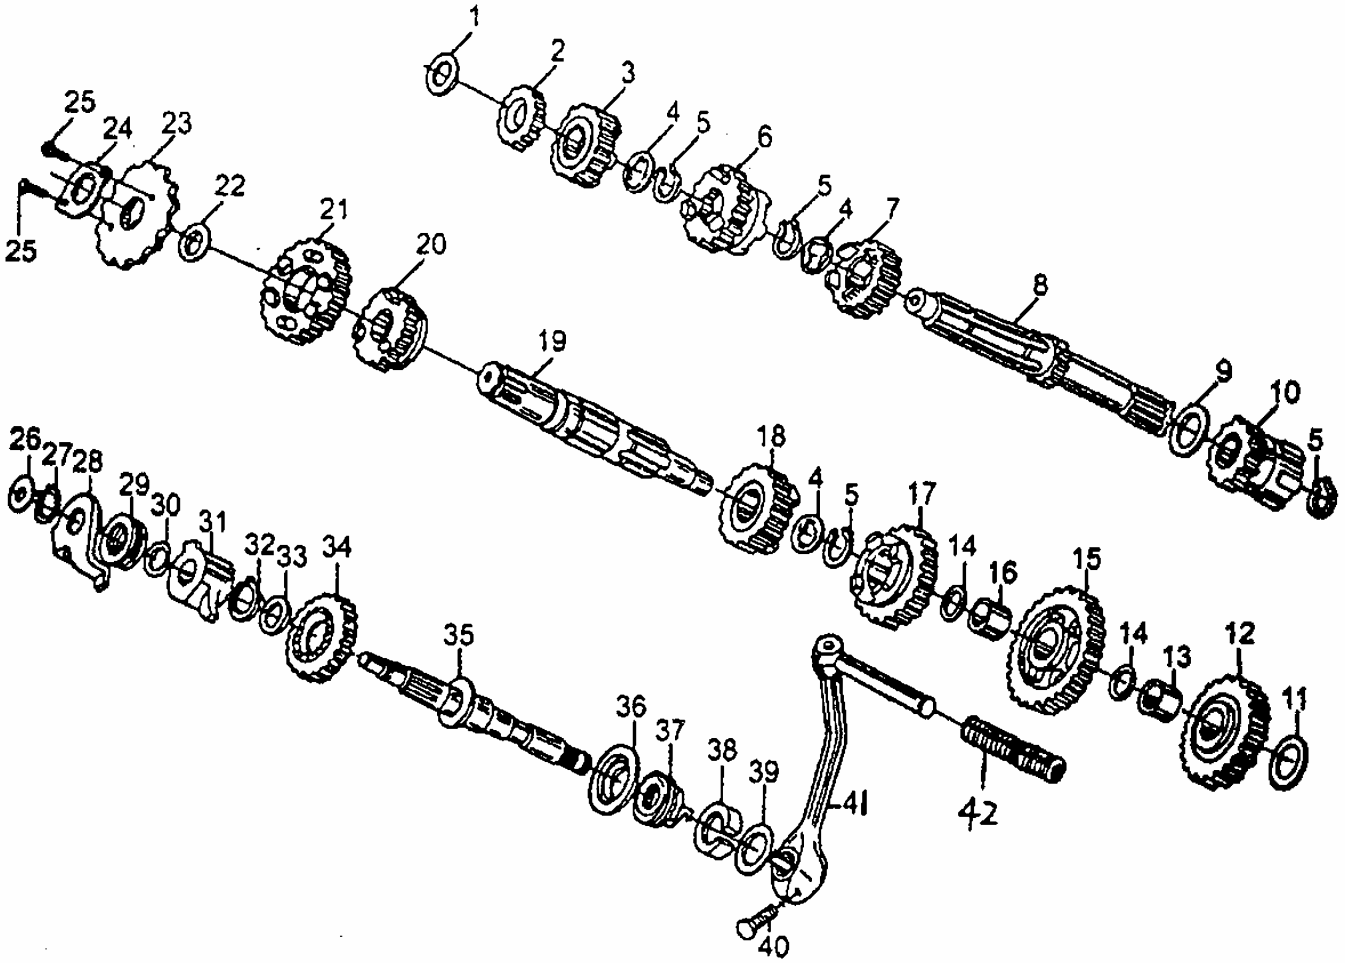
1
2
3
4
5
6
5
4
7
8
9
10
5
25
24
23
22
21
20
19
18
4
5
17
14
16
15
14
13
12
11
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	GB/ T854-1988*	ARANDELA DE EMPUJE 15	THRUST WASHER 15	1
2	23674-080-0000	ANILLO DENTADO B	SPROCKET RING B	1
3	23641-080-0000	ENGRANAJE M-4	GEAR M-4	1
4	23675-080-0000	ARANDELA PLANA	SPLINE WASHER	3
5	23674-080-0000	PINZA CIRCULAR 20	CIRCLIP 20	3
6	23631-080-0000	ENGRANAJE M-3	GEAR M-3	1
7	23621-080-0000	ENGRANAJE M-2	GEAR M-2	1
8	23611-080-0000	EJE PRINCIPAL, TRASMISOR	MAIN SHAFT, TRASMISSION	1
9	GB/T 854-1988*	ARANDELA DE EMPUJE 20	THRUST WASHER 20	1
10	23651-080-0000	ENGRANAJE DE ARRANQUE	STARTING GEAR ASSY	1
11	GB/T 854-1988*	ARANDELA DE EMPUJE 15	THRUST WASHER 15	1
12	23711-080-0000	ENGRANAJE PUNTO MUERO	IDLE GEAR	1
13	23712-080-0000	BUJE, ENGRANAJE PUNTO MUERTO	BUSH, IDLE GEAR	1
14	GB/T 854-1988*	ARANDELA DE EMPUJE 16.5	THRUST WASHER 16.5	2
15	23711-080-0000	ENGRANAJE C-1	GEAR C-1	1
16	23712-080-0000	BUJE	BUSH	1
17	23731-080-0000	ENGRANAJE C-3	GEAR C-3	1
18	23741-080-0000	ENGRANAJE C-4	GEAR C-4	1
19	23771-080-0000	EJE SECUNDARIO, TRANSMISIÓN	COUNTERSHAFT , TRASMISSION	1
20	GB/T 884-1986	PINZA CIRCULAR	CIRCLIP	1
21	23721-080-0000	ENGRANAJE C-2	GEAR C-2	1
22	GB/T 854-1988*	ARANDELA DE EMPUJE 20	THRUST WASHER 20	1
23	23621-080-0000	ENGRANAJE DE MANEJO	DRIVE GEAR	1

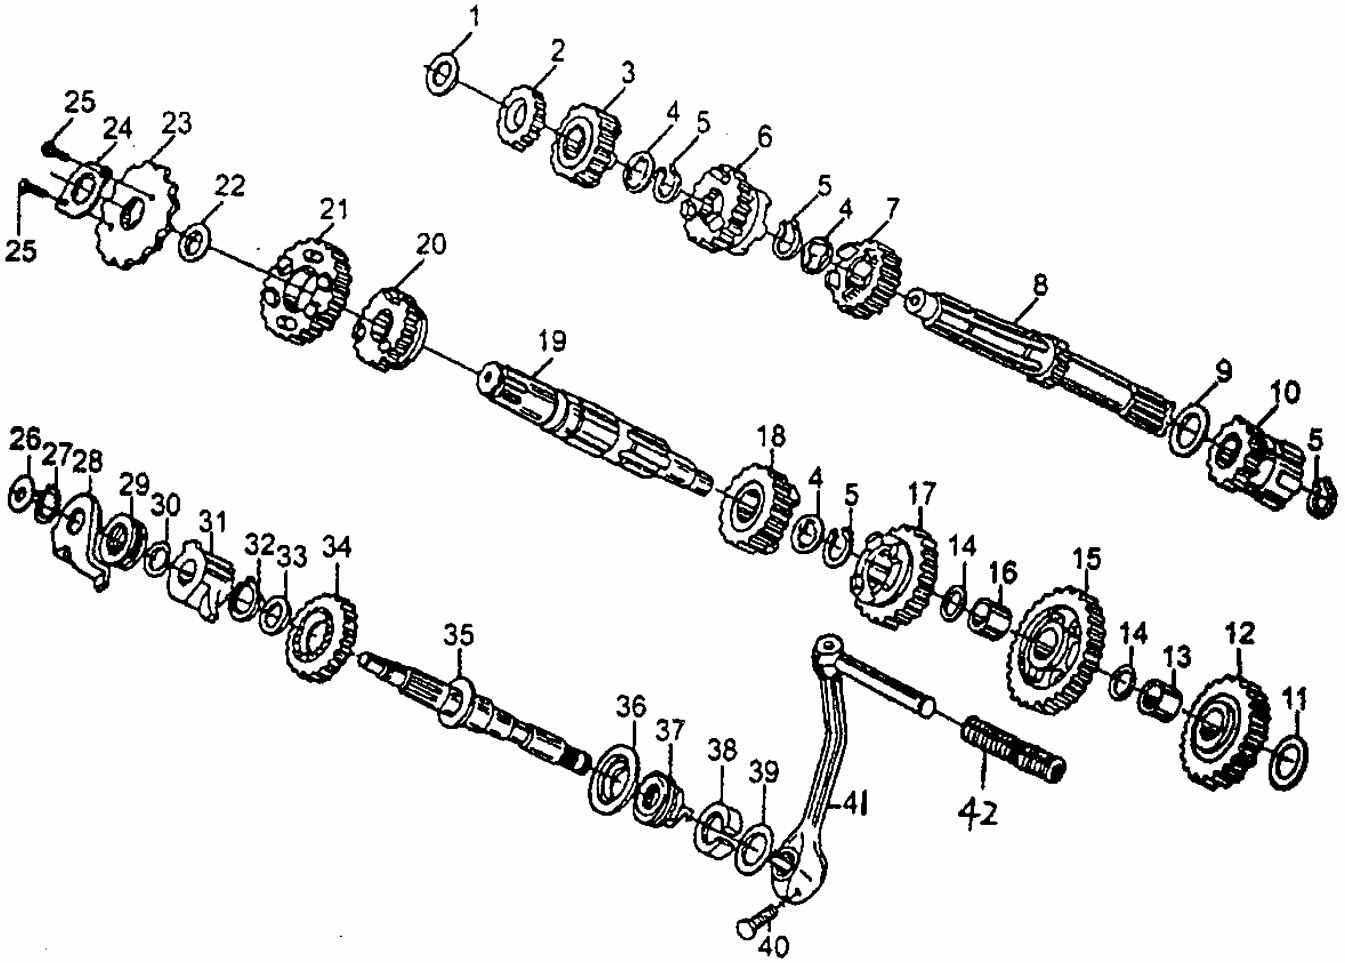
1
2
3
4
5
6
5
4
7
8
9
10
5
25
24
23
22
21
20
19
18
4
5
17
14
16
15
14
13
12
11
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
40

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
24	24311-080-0000	FIXTURE PLATE	PLACA FIJA	1
25	GB/T 16674-1996	BOLT M6×10- Zn. D	PERNO M6×10- Zn. D	2
26	GB/T 95-1985	WASHER 12	ARANDELA 12	1
27	GB/T 884-1986	CIRCLIP 16	PINZA XIRCULAR 15	1
28	27131-080-0000	GUIDEPLATE, RATCHET	PLACA GUÍA, TRINQUETE	1
29	23791-080-0000	SPRING	RESORTE	1
30	GB/T 854-1988*	THRUST WASHER 16	ARANDELA DE EMPUJE 16	1
31	27113-080-0000	RATCHET	TRINQUETE	1
32	GB/T 95-1985	WASHER 20	ARANDELA 20	1
33	GB/T 854-1988*	THRUST WASHER 20	ARANDELA DE EMPUJE 20	1
34	27231-080-0000	STARTING PINION	PIÑON DE ARRANQUE	1
35	27111-080-0000	STARTER AXLE	EJE DE ARRANQUE	1
36	27121-080-0000	SPRING SEAT	PRECINTO RESORTE	1
37	27115-080-0000	RETURN SPRING	RESORTE DE RETORNO	1
38	27119-080-0000	O - RING	O – RING	1
39	GB/T 854-1988*	THRUST WASHER 16	ARANDELA DE EMPUJE 15	1
40	GB/T 16674-1996	BOLT M8×25- Zn. D	PERNO M8X2.5 Zn.D	1
41	27711-080-0000	KICK STARTER ASSY	PATADA DE ARRANQUE	1
42	24711-080-0000	GEARSHIFT ARM RUBBER	BRAZO PLÁSTICO, PALANCA DE CAMBIOS	1
43				
44				
45				
46				

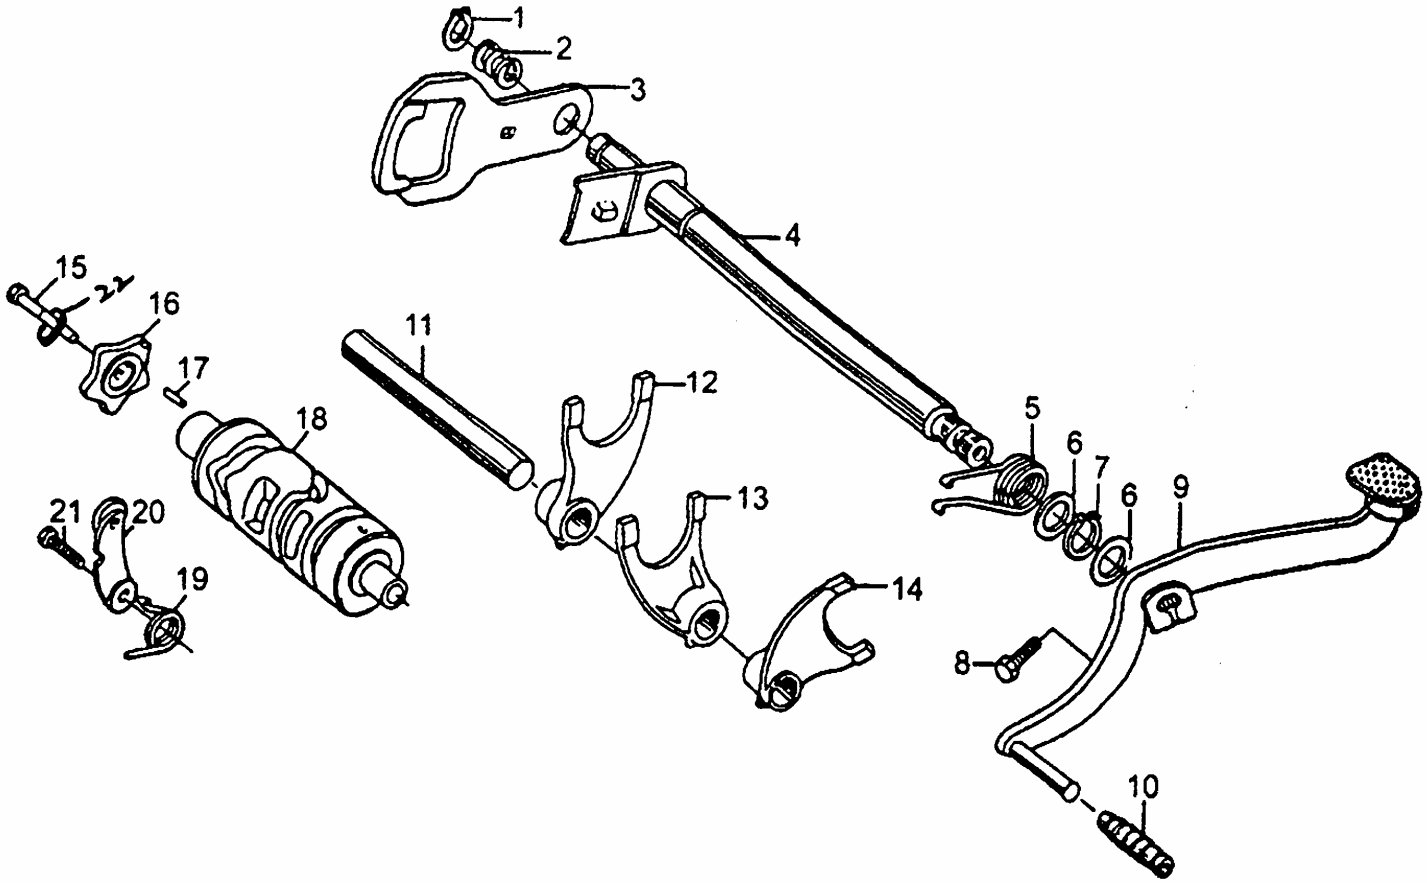
1
2
3
4
15
16
17
18
11
12
5
6
7
6
9
21
20
19
13
14
8
10

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	GB/T 884-1986	CIRCLIP 12	PINZA CIRCULAR 12	1
2	24122-080-0000	SPRING, SHIFT GEAR	RESORTE, PALANCA DE CAMBIOS	1
3	24121-080-0000	SHIFT GEAR PLATE	PLACA, PALANCA DE CAMBIO	1
4	24110-080-0000	SHIFT SHAFT GROUP	PALANCA DE CAMBIOS	1
5	24123-080-0000	RETURN SPRING, SHIFT GEAR	RESORTE DE RETORNO, PALANCA DE CAMBIOS	1
6	GB/T 854-1988*	THRUST WASHER 14	ARANDELA DE EMPUJE 14	2
7	GB/T 884-1986	CIRCLIP 14	PINZA CIRCULAR 14	1
8	GB/T 16674-1996	BOLT M6×20- Zn. D	PERNO M6X20-Zn.D	1
9	24720-080-0000	SHIFT PEDAL WELD ASSY	PEDAL DE CAMBIO SOLDADO	1
10	24711-080-0000	RUBBER GRIP	MANGO DE GOMA	1
11	24421-080-0000	RETURN SPRING, SHIFT GEAR	RESORTE DE RETORNO, PALANCA DE CAMBIOS	1
12	24411-080-0000	GEARSHIFT FORK (RIGHT)	HORQUILLA DE CAMBIO (DERECHA)	1
13	24412-080-0000	GEARSHIFT FORK (MIDDLE)	HORQUILLA DE CAMBIO (MEDIA)	1
14	24413-080-0000	GEARSHIFT FORK (LEFT)	HORQUILLA DE CAMBIO (IZQUIERDA)	1
15	GB/T 16674-1996	BOLT M6×25- Zn. D	PERNO M6X2.5 –Zn.D	1
16	24212-080-0000	GEAR SHIFT CAM	LEVA CAMBIO	1
17	GB/T 91-2000	PIN 4×10	PERNO 4X10	1
18	24200-080-0000	GEARSHIFT DRUM	TRANSBOLADOR	1
19	24415-080-0000	SPRING	RESORTE	1
20	24211-080-0000	STOPPER ASSY	FRENO	1
21	GB/T 16674-1996	BOLT M6×25- Zn. D	PERNO M6X2.5 – Zn.D	1
22	24921-080-0000	SPRING	RESORTE	1
23				

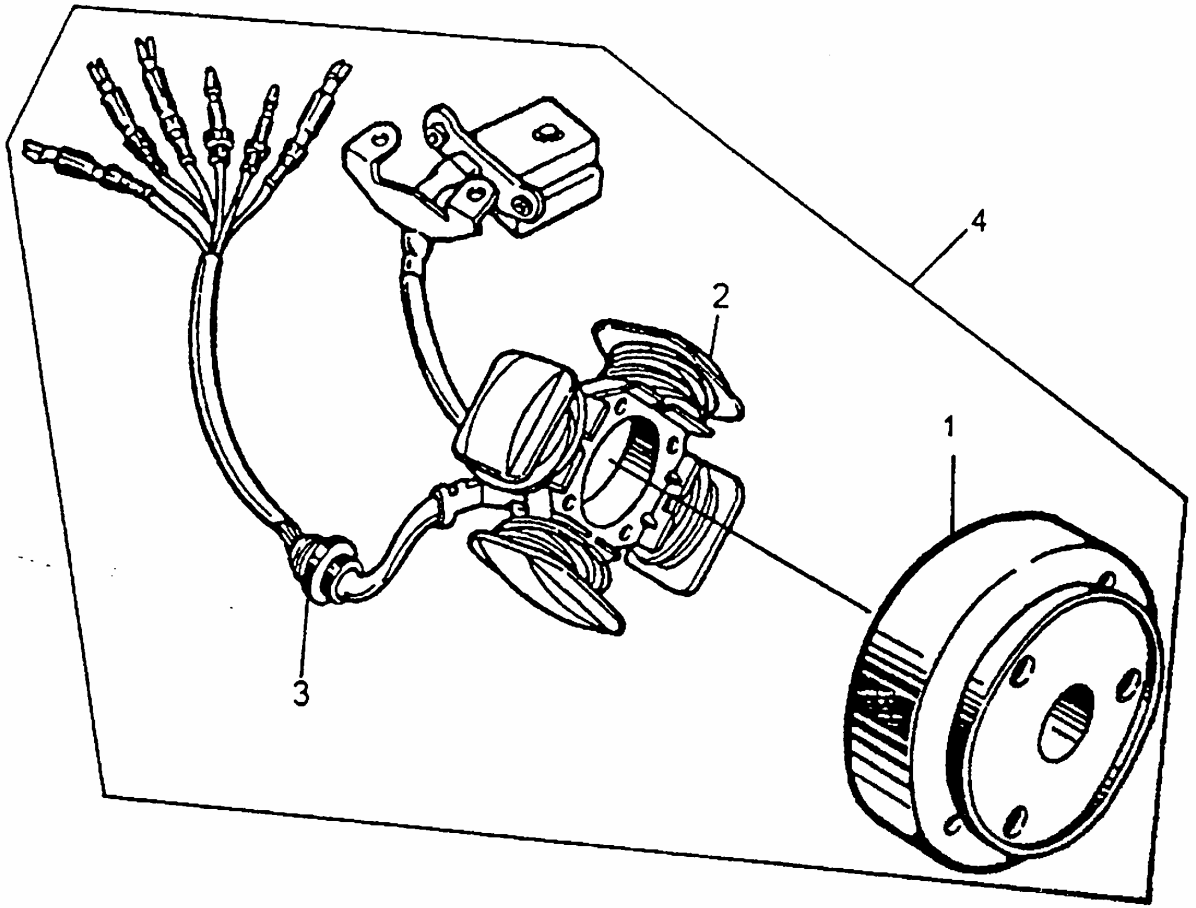
4
2
1
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	31130-080-0000	FLY WHEEL ASSY	VOLANTE	1
2	31210-080-0000	STATOR ASSY	ESTATOR	1
3	34111-080-0000	CABLE SLEEVE	MANGA CABLE	1
4	31100-080-0000	MAGNETOR ASSY	MAGNETOR	1
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

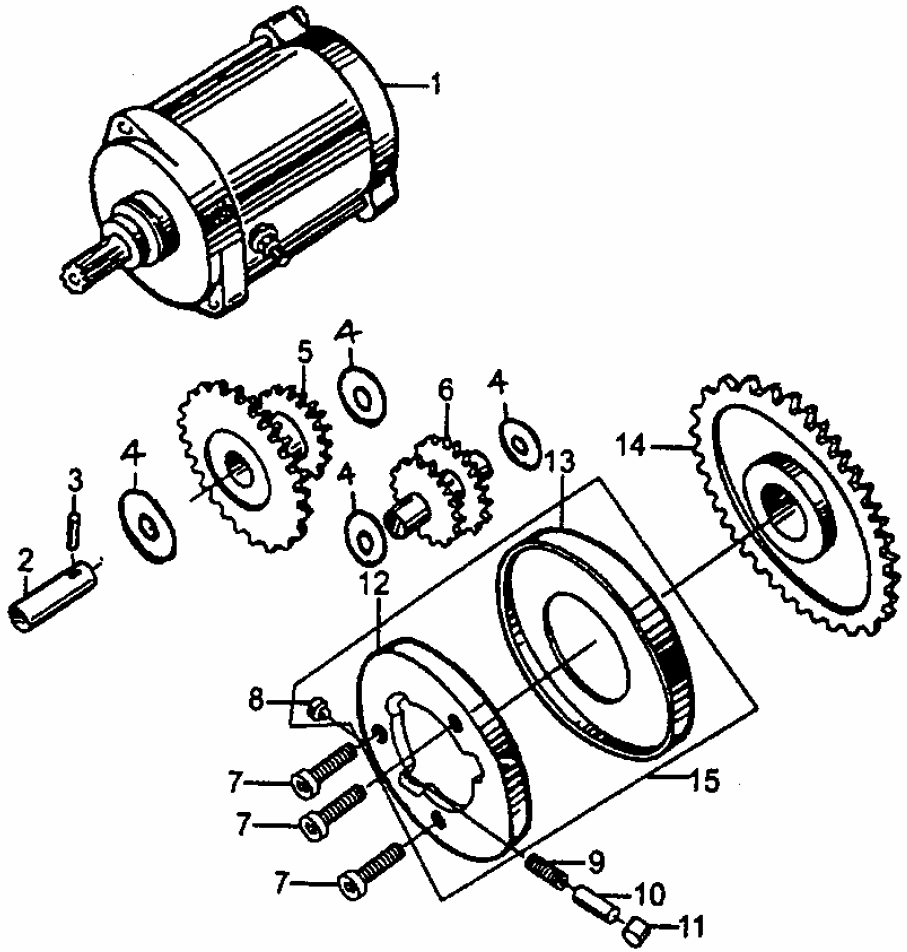
1
2
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	31400-080-0000	STARTING MOTOR ASSY	MOTOR DE ARRANQUE	1
2	23611-080-0000	AXLE	EJE	1
3	GB/T 91-2000	STOPPING PIN	PERNO DE FRENO	1
4	GB/T 276-1994	WASHER	ARANDELA	4
5	27231-080-0000	DRIVEN GEAR, SHAFT	EJE, ENGRANAJE	3
6	23621-080-0000	DRIVEN GEAR, SHAFT	EJE, ENGRANAJE	3
7	GB/T 70.1-2000	HEX SOCKET SCREW M8×16- Zn. D	PORTA TORNILLO HEXAG. M8X16-Zn.D	3
8	28123-080-0000	SPRING SEAT	RESORTE DE ASIENTO	3
9	28113-080-0000	SPRING, ROLLER	RESORTE GIRATORIO	3
10	28112-080-0000	SPRING SLEEVE	MANGA RESORTE	3
11	13151-080-0000	ROLLER 10.2×11.6	RODILLO 10.2X1.16	3
12	28122-080-0000	HOUSING, STARTING CLUTCH	CAJA, EMBRAGUE ARRANQUE	3
13	28175-080-0000	SIDE COVER, STARTING CLUTCH	COSTADO, ARRANQUE EMBRAGUE	1
14	28160-080-0000	WELD ASSY - BIG GEAR	ENGRANAJE SUPERIOR	1
15	28110-080-0000	HOUSING ASSY, STARTING CLUTCH	CAJA, ARRANQUE EMBRAGUE	1
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

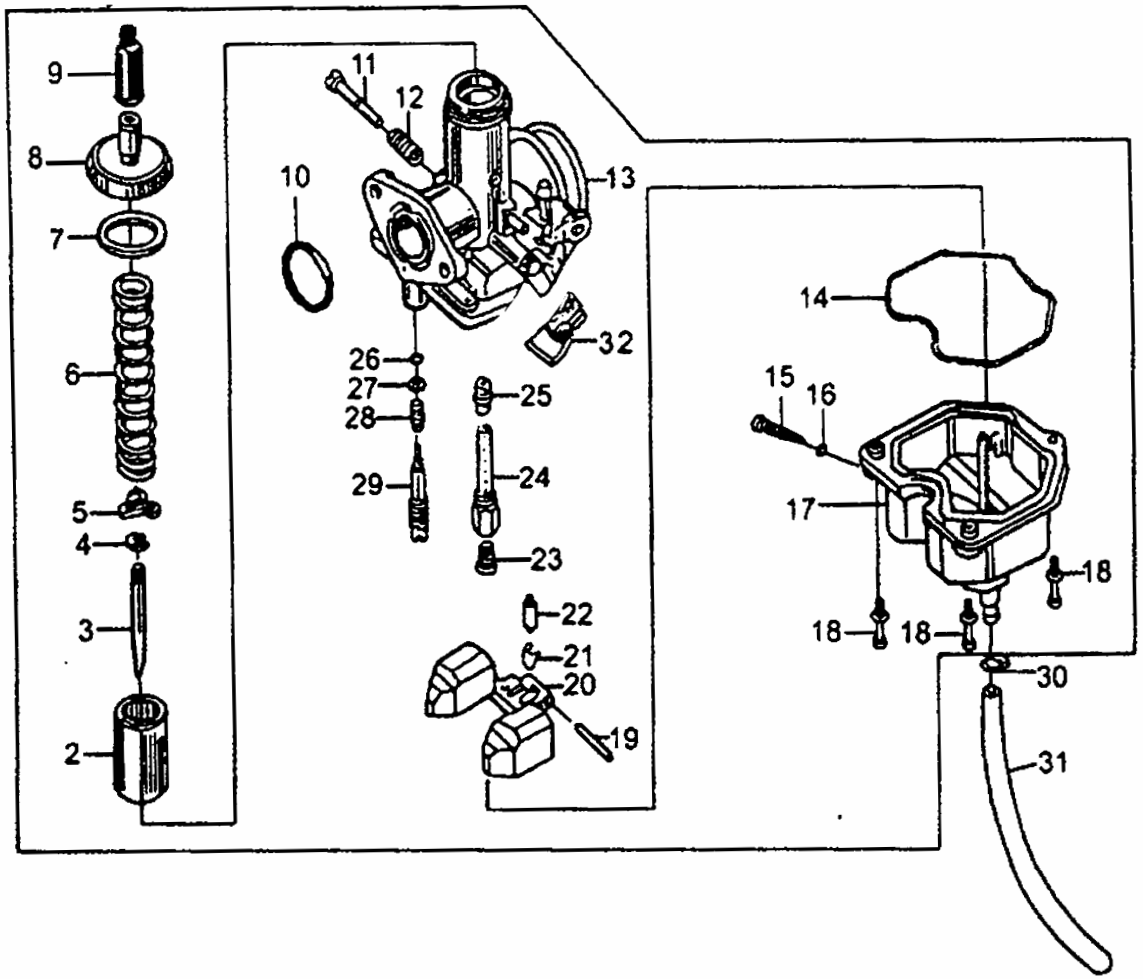
9
8
7
6
5
4
3
2
11
12
10
13
32
26
27
28
25
29
24
23
22
21
20
19
14
15
16
17
18
18
18
30
31

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	16100-080-0000	CARBURETOR UNIT	CARBURADOR	1
2	16124-080-0000	THROTTLE VALVE	VALVULA REGULADORA	1
3	16127-080-0000	OIL NEEDLE	GANCHO DE ACEITE	1
4	16118-080-0000	CIRCLIP	PINZA CIRCULAR	1
5	16119-080-0000	CLIP	PINZA	1
6	16120-080-0000	RETURN SPRING, THROTTLE VALVE	RESORTE RETORNO VALVULA REGULADORA	1
7	16129-080-0000	GASKET, UPPER COVER	JUNTA, COBERTOR SUPERIOR	1
8	16123-080-0000	UPPER COVER	COBERTOR SUPERIOR	1
9	16136-080-0000	GROMMET, CABLE	ANILLO PARA CABLE	1
10	16135-080-0000	SEAL RING	PRECINTO ANILLO	1
11	16126-080-0000	SPRING, ADJUSTING SCREW	RESORTE, TORNILLO DE AJUSTE	1
12	16125-080-0000	SPRING, ADJUSTING SCREW	RESORTE, TORNILLO DE AJUSTE	1
13	16111-080-0000	CARBURETOR BODY GROUP	CUERPO CARBURADOR	1
14	16117-080-0000	GASKET - FLOAT CHAMBER	JUNTA, CAMARA FLOTANTE	1
15	16113-080-0000	SCREW - DRAIN OIL	TORNILLO, DESAGUE ACEITE	1
16	16114-080-0000	GASKET - DRAIN OIL	JUNTA, DESAGUE ACEITE	1
17	16109-080-0000	FLOAT CHAMBER BODY	CUERPO, CAMARA FLOTANTE	1
18	16100-080-0000	SCREW GROUP	GRUPO DE TORNILLOS	3
19	16108-080-0000	FLOAT PIN	PERNO FLOTANTE	1
20	16106-080-0000	FLOAT GROUP	GRUPO FLOTANTE	1
21	16107-080-0000	HOOK, NEEDLE VALVE	GANCHO, VALVULA	1
22	16110-080-0000	NEEDLE VALVE	GANCHO, VALVULA	1
23	16115-080-0000	MAIN HOLE	ORIFICIO PRINCIPAL	1

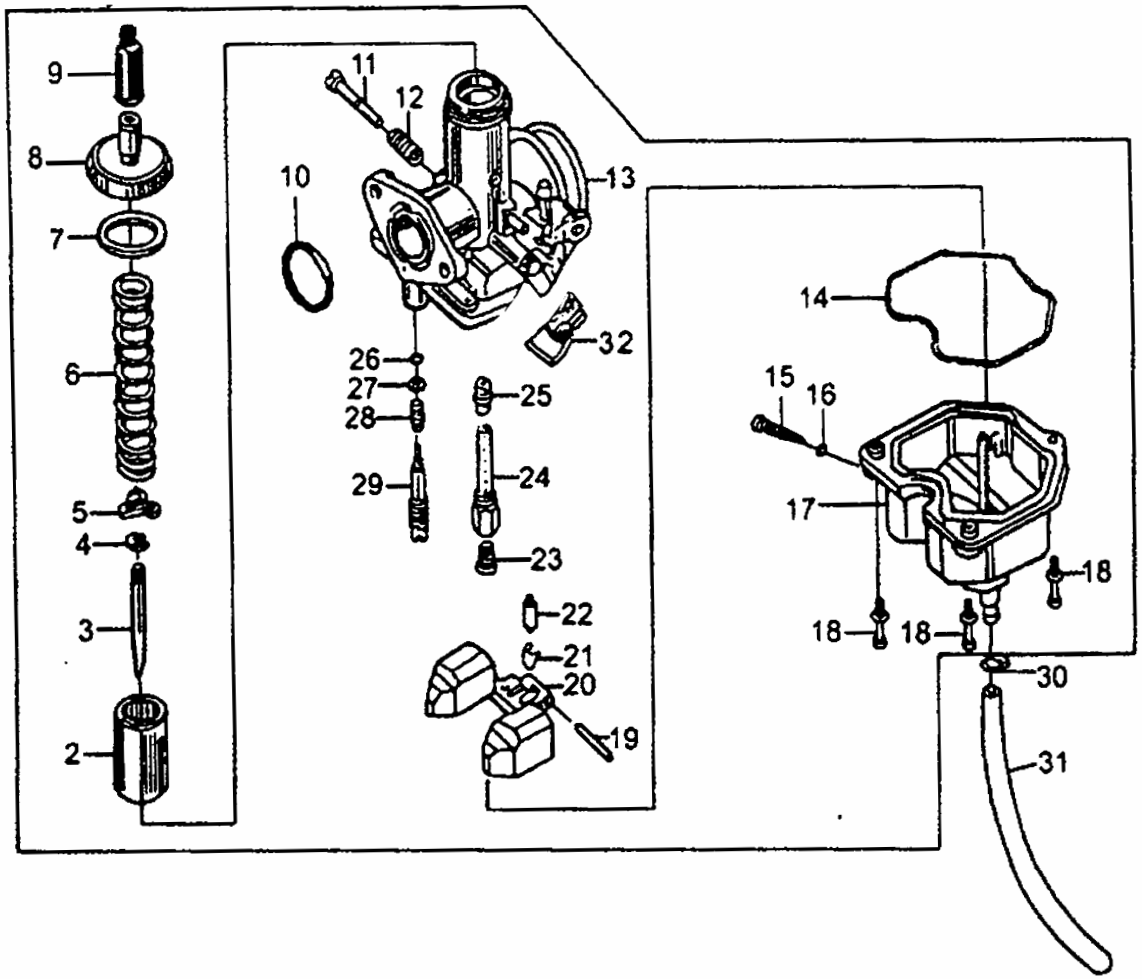
9
8
7
6
5
4
3
2
11
12
10
13
32
26
27
28
29
25
24
23
22
21
20
19
14
15
16
17
18
18
18
30
31

47NO.48	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
24	16107-080-0000	GANCHO, VALVULA	HOOK, NEEDLE VALVE	1
25	16110-080-0000	GANCHO, VALVULA	NEEDLE VALVE	1
26	16115-080-0000	ORIFICIO PRINCIPAL	MAIN HOLE	1
27	16116-080-0000	BOQUILLA	JET MEEDLE	1
28	16128-080-0000	BOQUILLA PRINCIPAL	MAIN JET	1
29	16139-080-0000	O – RING	O - RING	1
30	16130-080-0000	ARANDELA	WASHER	1
31	16131-080-0000	RESORTE	SPRING	1
32	16132-080-0000	TORNILO DE AJUSTE,	ADJUSTING SCREW, IDLE	1
33	16104-080-0000	PINZA	CLIP	1
34	16102-080-0000	MANGUERA	HOSE	1
35	16101-080-0000	SOSTÉN VALVULA OBTURADORA	BRACKET, CHOKE VALVE	1
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

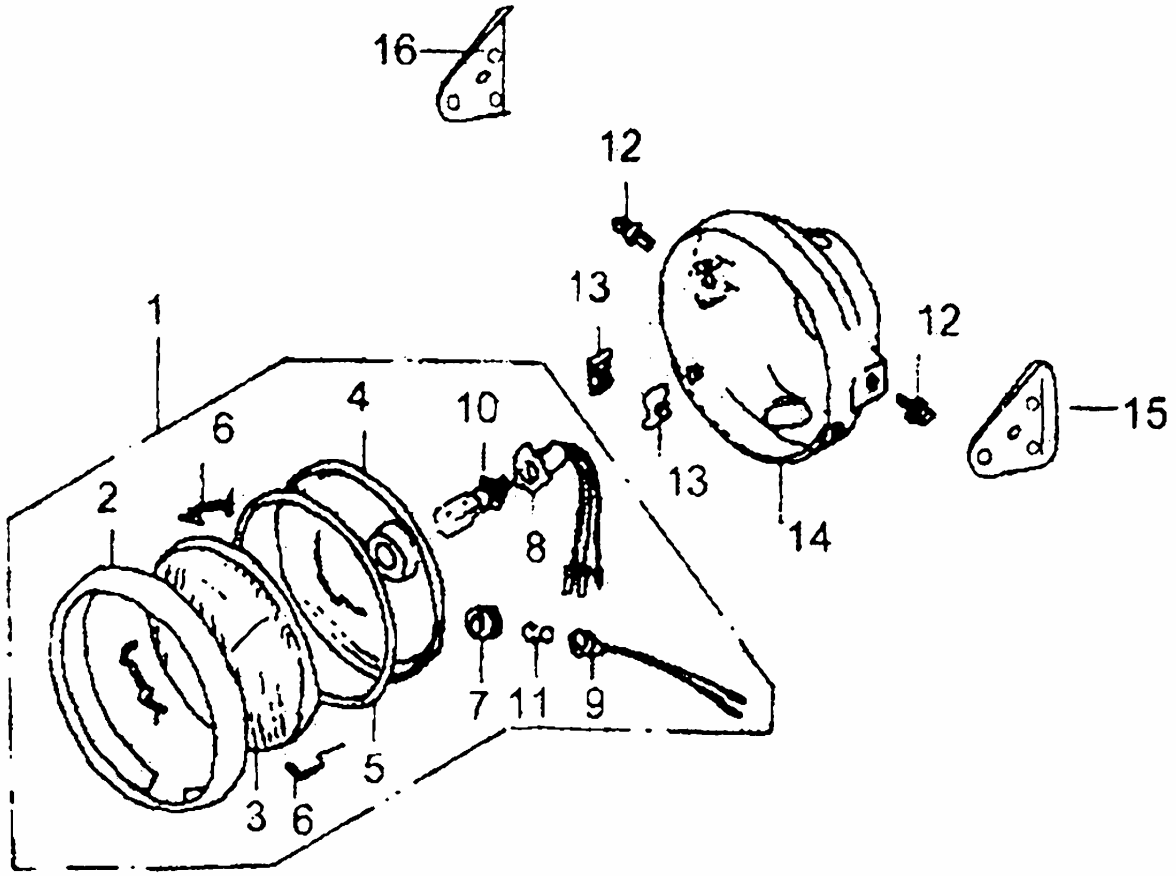
16
12
13
1
12
6
4
10
15
2
13
14
8
7
11
9
5
3
6

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	35100-331-0000	HEADLIGHT ASSY	LUZ DELANTERA	1
2	35140-331-0000	RIM, HEADLIGHT	BORDE, LUZ DELANTERA	1
3	35120-331-0000	LENS	LENTE	1
4	35122-331-0000	REFLECTOR	REFLECTOR	2
5	35154-331-0000	HEADLIGHT GASKET	JUNTA, LUZ DELANTERA	2
6	35125-331-0000	CIRCLIP	PINZA CIRCULAR	4
7	35182-331-0000	DAMPING PAD	AMORTIGUADOR	1
8	35110-331-0000	HEADLIGHT SOCKET	ENCHUFE, LUZ DELANTERA	1
9	35130-331-0000	PARKING LIGHT SOCKET	ENCHUFE LUZ DE FRENO	1
10	35171-331-0000	BULB, HEADLIGHT	FOCO, LUZ DELANTERA	1
11	35172-331-0000	BULB, PARKING LIGHT	FOCO, LUZ DE FRENO	1
12	GB/T16674-1996	BOLT M8×20	PERNO M8X20	2
13	63131-331-0000	FIXING NUT, HEADLIGHT	TUERCA DE AJUSTE, LUZ DELANTERA	2
14	35181-331-0000	CASE, HEADLIGHT	CAJA, LUZ DELANTERA	1
15	51330-240-0000	LEFT BRACKET, HEADLIGHT	SOSTEN IZQUIERDO, LUZ DELANTERA	1
16	51320-240-0000	RIGHT BRACKET, HEADLIGHT	SOSTEN DERECHO, LUZ DELANTERA	1
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

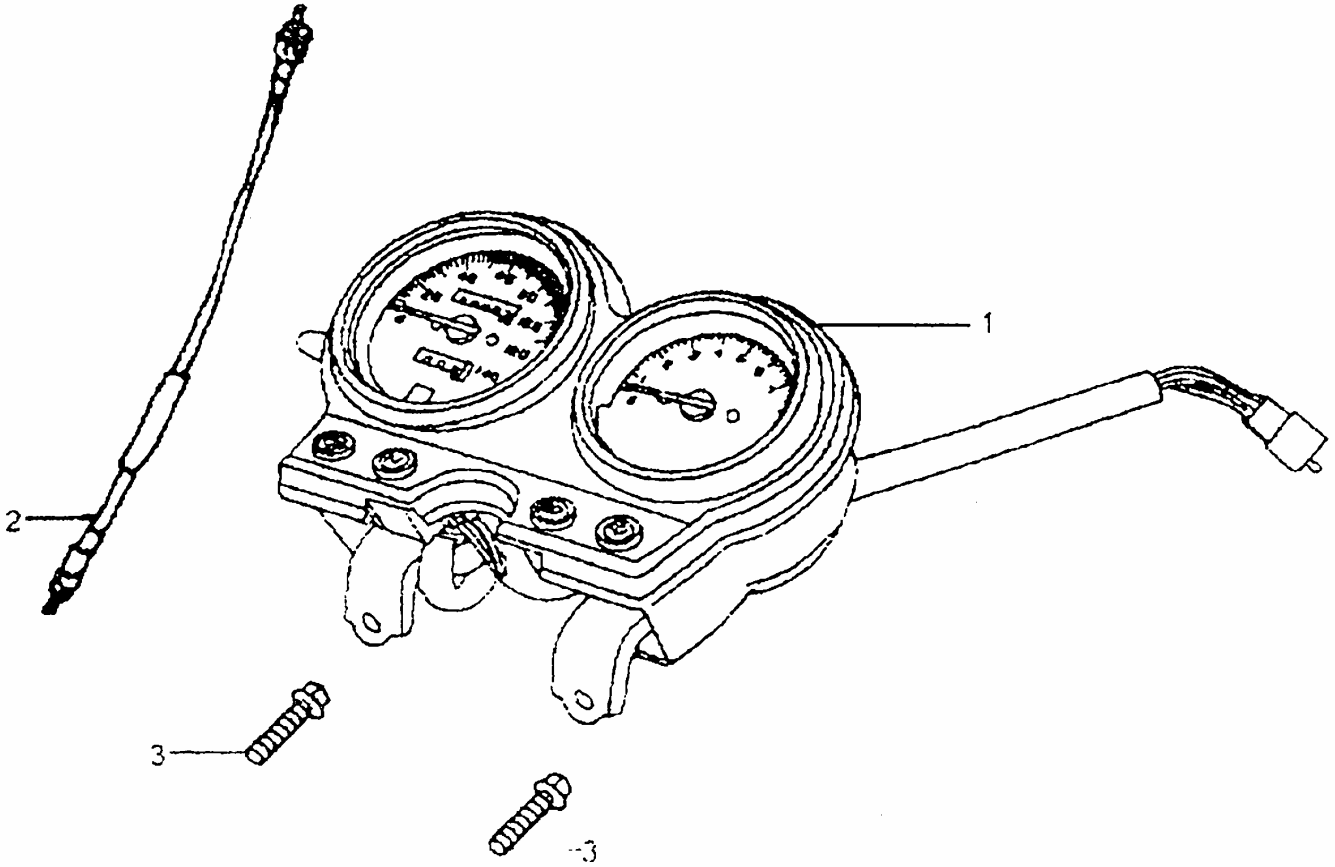
1
2
3
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	37000-331-0000	METER ASSY	MEDIDOR	1
2	46800-240-0000	FLEXIBLE CABLE, ODOMETER	CABLE FLEXIBLE, MEDIDOR	1
3	GB/T16674-1996	BOLT M8×16	PERNO M8X16	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

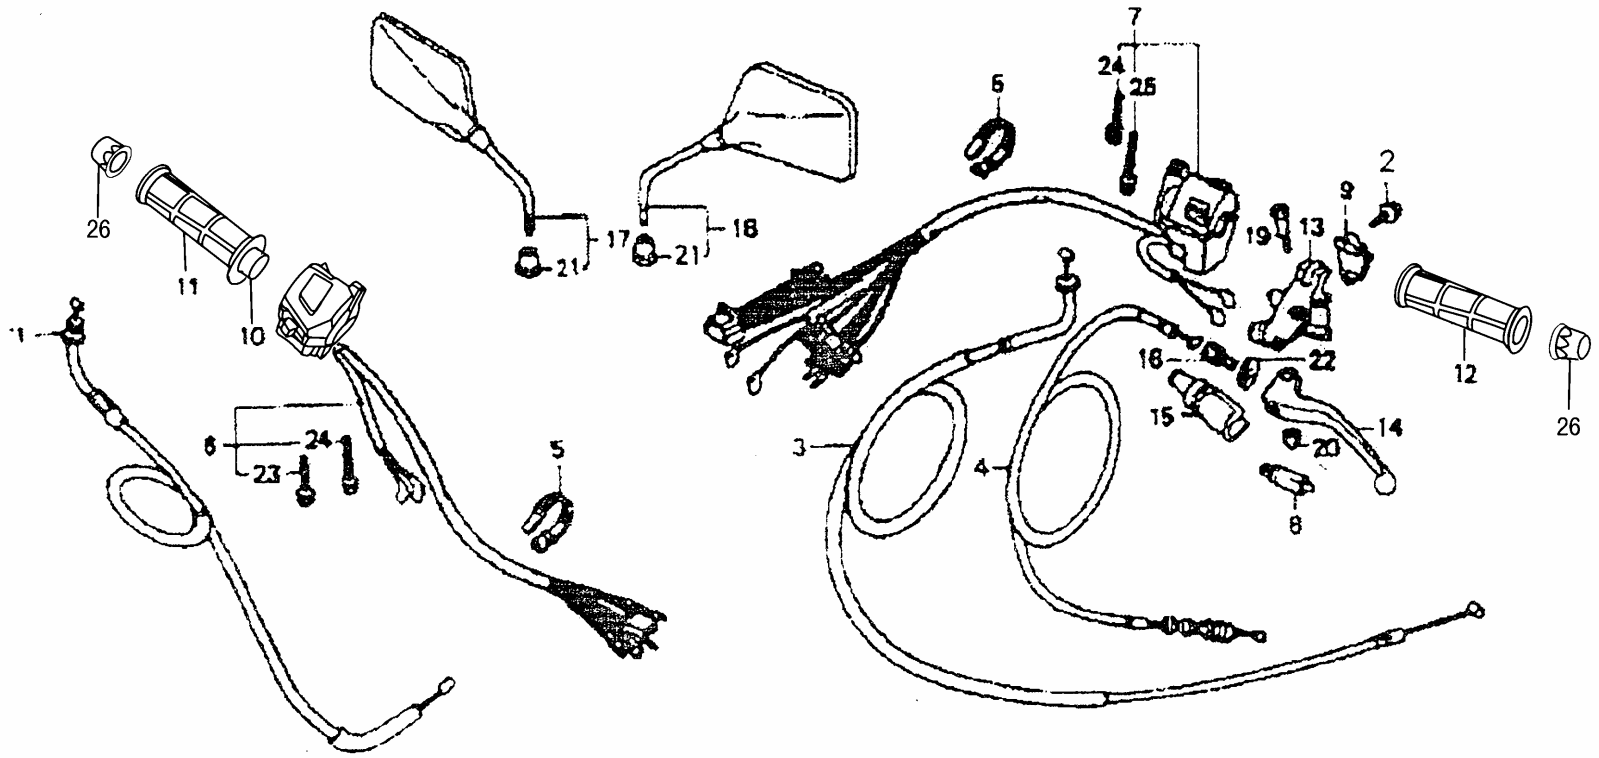
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	46300-240-0000	THROTTLE CABLE	CABLE ACELERADOR	1
2	GB/T16674-1996	BOLT M6×22	PERNO M6X22	2
3	46400-240-0000	CHOKE CABLE	CABLE OBTURADOR	1
4	46200-240-0000	CLUTCH CABLE	CABLE EMBRAGUE	1
5	46931-240-0000	PLASTICS CLAMP (I)	SOSTEN PLASTICO (I)	2
6	36400-240-0000	HANDLEBAR SWITCH, RH	INTERRUPTOR MANUAL DERECHO	1
7	36500-240-0000	HANDLEBAR SWITCH, LH	INTERRUPTOR MANUAL IZQUIERDO	1
8	47530-331-0000	CLUTCH SWITCH	EMBRAGUE, INTERRUPTOR	1
9	47516-331-0000	FIXING BLOCK, CLUTCH LEVER	BLOQUE DE AJUSTE PALANCA DE EMBRAGUE	1
10	47212-240-0000	GREASER, GUN	PISTOLA DE ENGRASE	1
11	47210-240-0000	GRIP, RH	MANGO DERECHO	1
12	47300-240-0000	GRIP, LH	MANGO IZQUIERDO	1
13	47515-240-0000	CLUTCH LEVER HOLDER	SOSTEN, PALANCA EMBRAGUE	1
14	47511-240-0000	CLUTCH LEVER	PALANCA DE EMBRAGUE	1
15	46216-240-0000	CLUTCH CABLE HOOD	CABLE EMBRAGUE	1
16	47512-240-0000	ADJUSTING BOLT, CLUTCH CABLE	PERNO DE AJUSTE. CABLE E,BRAGUE	1
17	57100-240-0000	REAR-VIEW MIRROR, RH	ESPEJO RETROVISOR, DERECHO	1
18	57200-240-0000	REAR-VIEW MIRROR, LH	ESPEJO RETROVISOR, IZQUIERDP	1
19	47514-240-0000	CLUTCH LEVER PIVOT	PIVOTE, PALANCA EMBRAGUE	1
20	GB/T6187.1-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
21	57116-240-0000	LOCK NUT, REAR-VIEW MIRROR	TUERCA ASEGURDORA, ESPEJO RETROVISOR	2
22	47513-240-0000	LOCK NUT, CLUTCH CABLE	TUERCA ASEGURADORA, CABLE EMBRAGUE	1
23	GB/T818-2000	SCREW M 5×20	TORNILLO M5X20	1

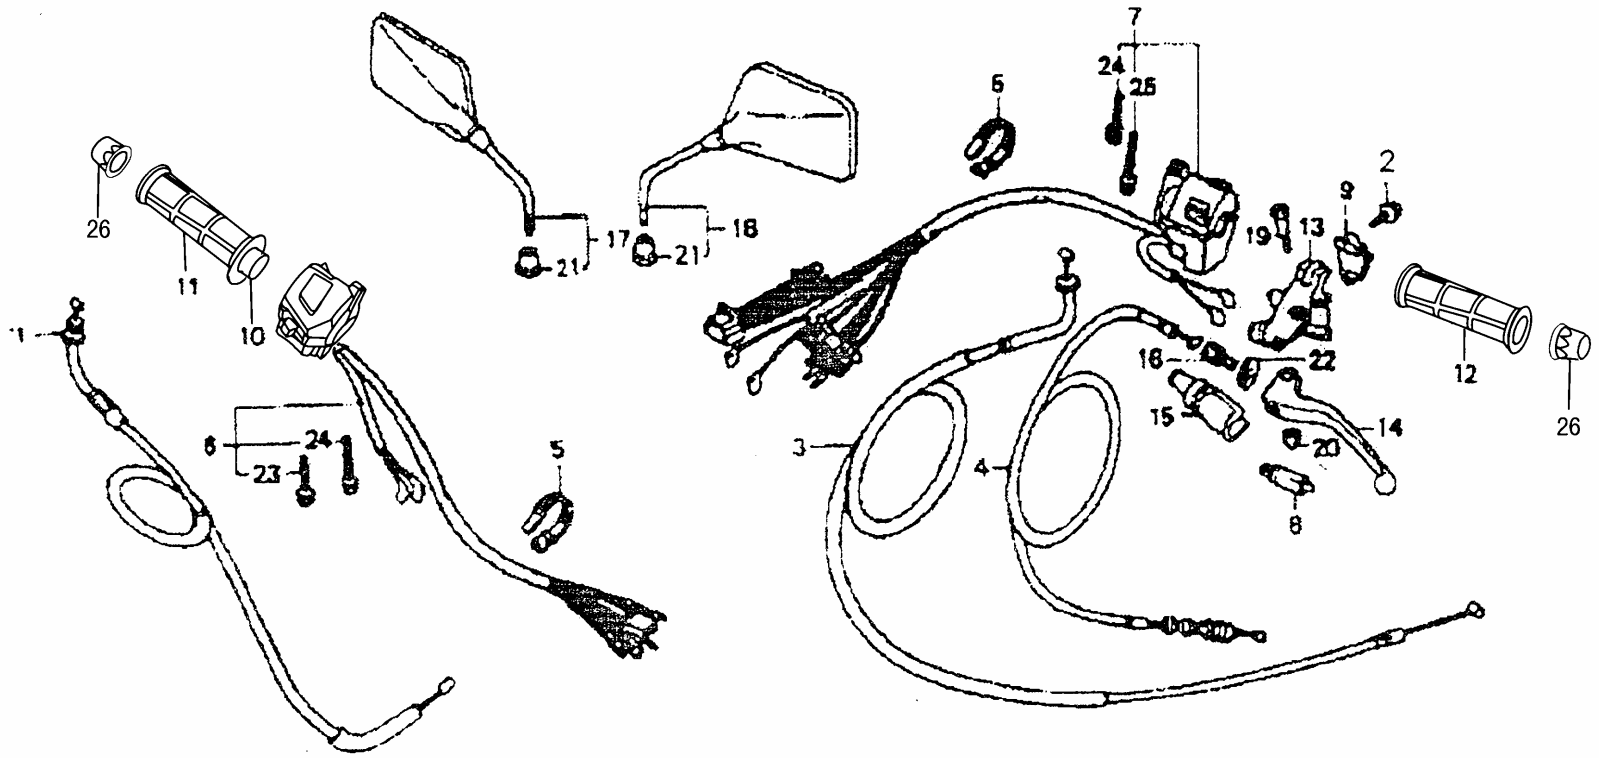
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
24	GB/T818-2000	TORNILLO M5X2.8	Screw M5×28	2
25	GB/T818-2000	TORNILLO M5X4.5	Screw M5×45	1
26	47216-240-0000	BASE DECORADA, MANGO	Decorate head, grip	2
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

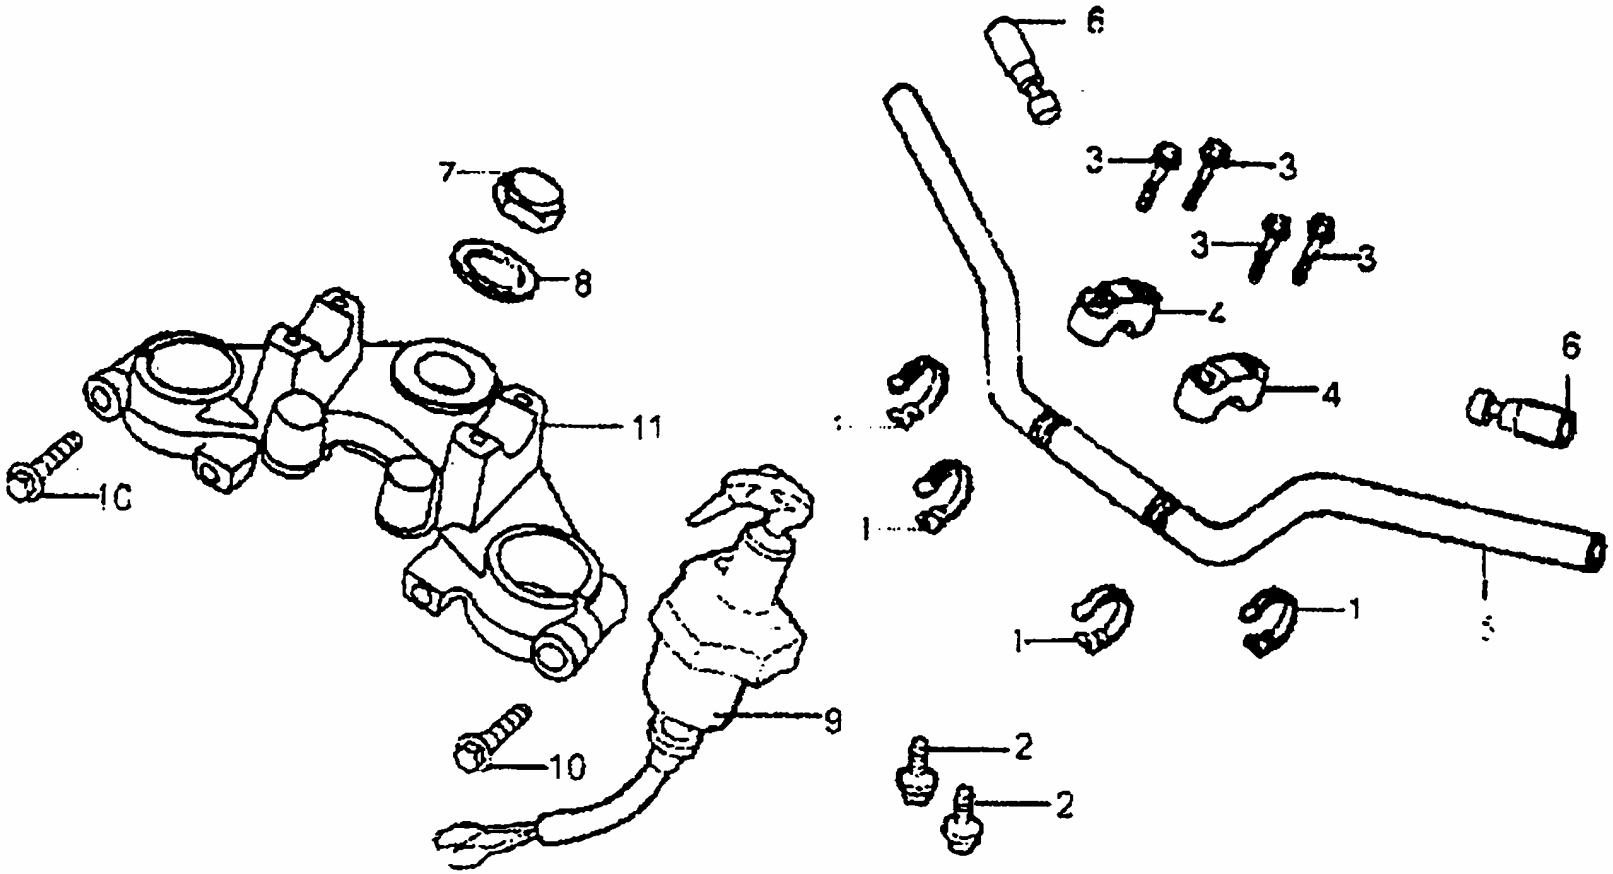
6
3
3
3
3
4
4
6
7
8
11
10
1
1
1
9
2
2

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	46932-240-0000	PLASTICS CLAMP II	SOSTEN PLASTICO II	4
2	GB/T823-1988	SCREW M8×20	TORNILLO M8X20	2
3	GB/T16674-1996	BOLT M6×30	PERNO M6X30	4
4	47122-240-0000	FIXING BLOCK, STEERING BAR	BLOQUE DE AJUSTE,	2
5	47100-240-0000	STEERING BAR	MANUBRIO	1
6	47150-240-0000	BALANCE WEIGHT SET, STEERING BAR	BALANCE DE PESO, MANUBRIO	2
7	51127-240-0000	LOCK NUT, STEERING STEM	TUERCA ASEGURADORA, MANUBRIO	1
8	51126-240-0000	ADJUSTING WASHER, STEERING STEM	ARANDELA DE AJUSTE, MANUBRIO	1
9	48100-331-0000	IGNITION SWITCH	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	1
10	GB/T16674-1996	BOLT M8×38	PERNO M8X3.8	2
11	51135-331-0000	HEAD, STEERING STEM	BASE, MANUBRIO	1
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

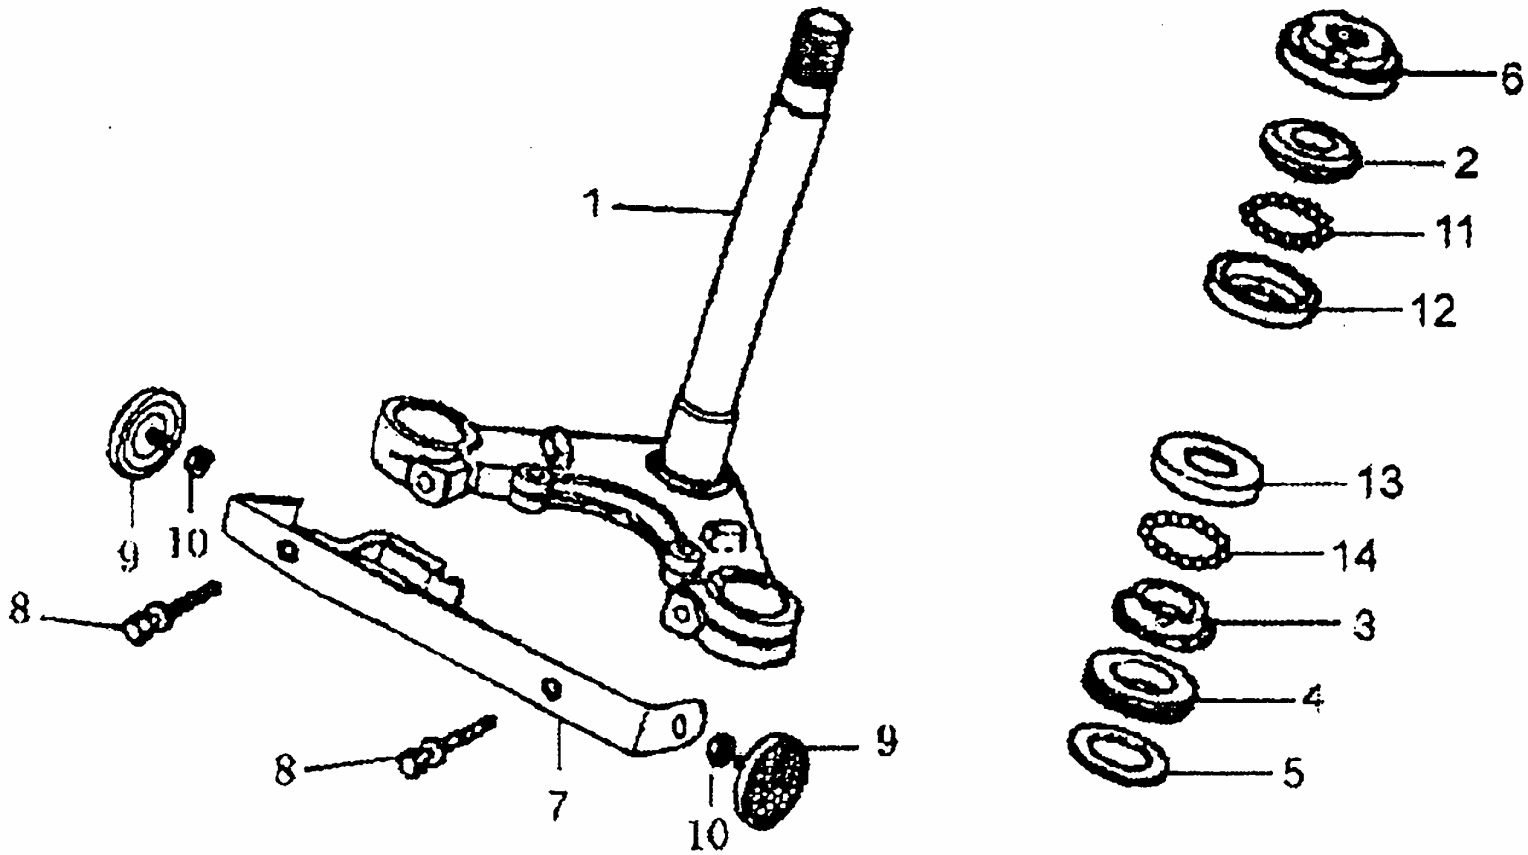
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	51110-331-0000	Steering stem	CRISTO	1
2	51211-240-0000	Race cover, top bearing	COBERTOR, CUBRE BOLILLAS SUPERIOR	1
3	51222-240-0000	Ball race, bottom bearing	COBERTOR, CUBRE BOLILLAS INFERIOR	1
4	51122-240-0000	Lower cushion, steering stem	AMORTIGUADOR INFERIOR, CRISTO	1
5	51124-240-0000	Lower washer, steering stem	ARANDELA INFERIOR, CRISTO	1
6	51125-331-0000	Adjusting nut, steering stem	TUERCA DE AJUSTE, CRISTO	1
7	51350-331-0000	Front reflector stay	SOSTEN, REFLECTOR DELANTERO	1
8	GB/T5783-2000	Bolt M8×40	PERNO M8X40	2
9	34910-240-0000	Front reflector	REFLECTOR FRONTAL	2
10	GB/T6170-2000	Nut m6	TUERCA M6	2
11	51213-240-0000	Ball, top bearing	ESFERICO, CUBRE BOLILLAS SUPERIOR	21
12	51212-240-0000	BALL RACE, TOP BEARING	ESFERICO, CUBRE BOLILLAS SUPERIOR	1
13	51221-240-0000	RACE COVER, BOTTOM BEARING	COBERTOR, CUBRE BOLILLAS INFERIOR	1
14	51223-240-0000	BALL, BOTTOM BEARING	ESFERICO, CUBRE BOLILLAS INFERIOR	21
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

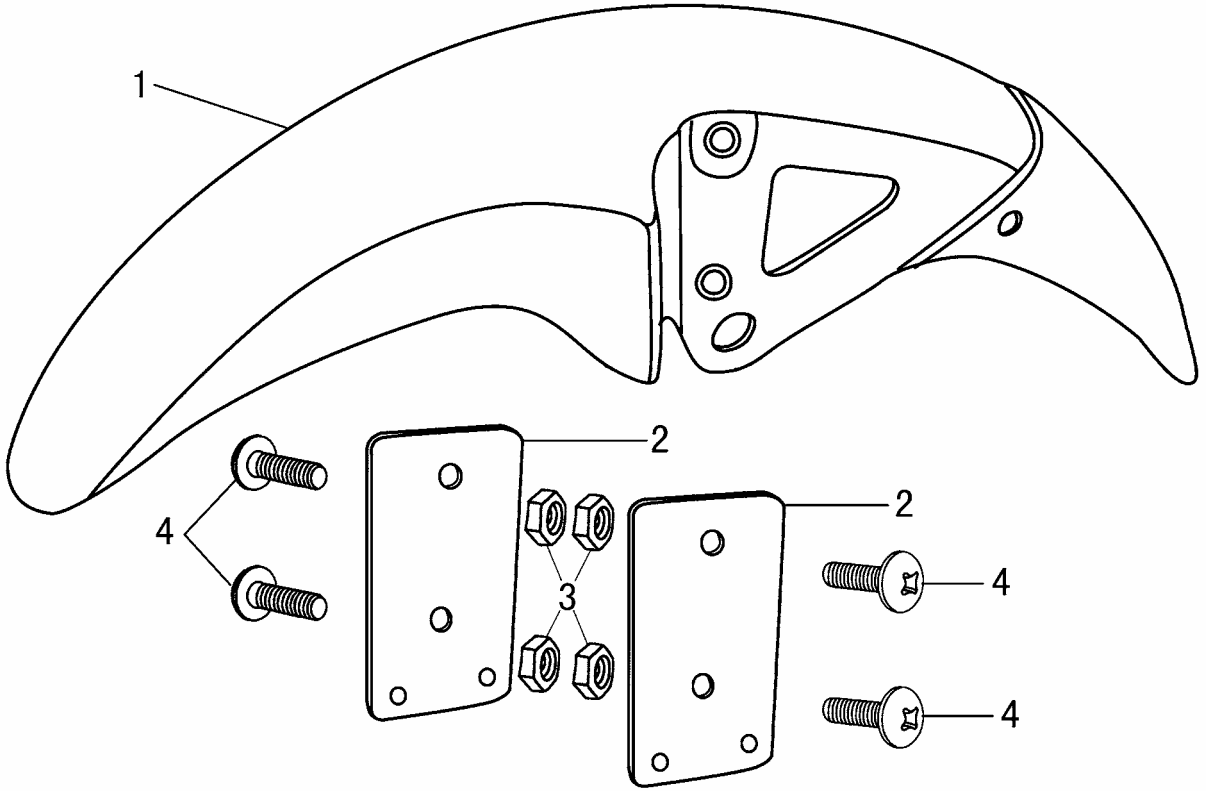
1
2
2
4
3
4
4

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	53110-331-0000	FRONT FENDER	GUARDABARRO FRONTAL	1
2	53112-331-0000	INNER SCALE BOARD, FRONT FENDER	PLATILLO BORDE INTERNO, GUARDABARRO FRONTAL	2
3	GB/T6170-2000	NUT M6	TUERCA M6	4
4	GB/T818-2000	BOLT M6×10	PERNO M6X10	4
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

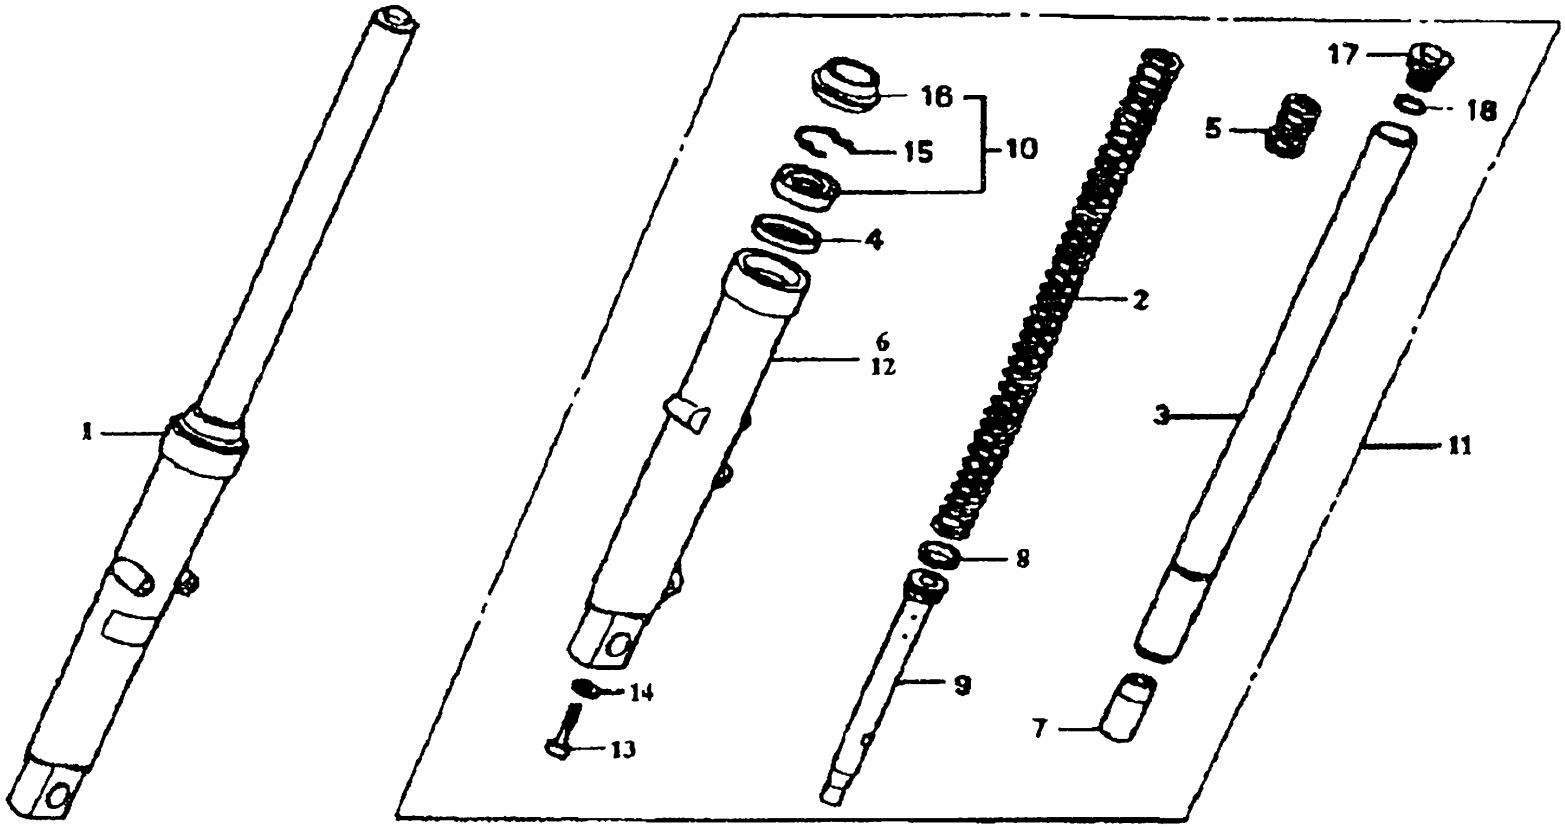
1
16
15
10
4
6
12
2
14
13
8
9
17
18
5
3
11
7

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	52400-331-0000	FRONT SHOCK ABSORBER, RH	AMORTIGUADOR FRONTAL, DERECHO	1
2	52113-331-0000	SPRING(I), FRONT SHOCK ABSORBER	RESORTE (i), AMORTIGUADOR FRONTAL	2
3	52114-331-0000	FRONT FORK PIPE	TUBO HORQUILLA FRONTAL	2
4	52421-331-0000	WASHER, OIL SEAL	ARANDELA, PRECINTO ACEITE	2
5	52427-331-0000	DAMPING SPRING]	RESORTE AMORTIGUADOR	2
6	52411-331-0000	CYLINDER, FRONT SHOCK ABSORBER, RH	CILINDRO, AMORTIGUADOR DERECHO	1
7	52433-331-0000	PLUG, OIL PIPE	BUJÍA, TUBO DE ACITE	2
8	52429-331-0000	DAMPING PISTON RING	ANILLO PISTON, AMORTIGUADOR	2
9	52115-331-0000	PISTON PIPE	TUBO PISTON	2
10	52480-331-0000	SEAL SET, FRONT FORK	PRECINTO, HORQUILLA FRONTAL	2
11	52500-331-0000	FRONT SHOCK ABSORBER, LH	AMORTIGUADOR FRONTAL IZQUIERDO	1
12	52540-331-0000	CYLINDER, FRONT SHOCK ABSORBER, LH	CILINDRO, AMORTIGUADOR IZQUIERDO	1
13	GB/T70.1-2000	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M8×30	TORNILLO DE CBZA. HEXAGONAL M8X30	2
14	GB/T97.1-2002	WASHER 8	ARANDELA 8	2
15	52419-331-0000	CIRCLIP	PINZA CIRCULAR	2
16	52417-331-0000	DUST COVER	COBERTOR DE POLVO	2
17	52414-331-0000	END-COVER BOLT	FINAL PERNO COBERTOR	2
18	GB/T3452.1	O-RING 23×2.8	O – RING 23X2.8	2
19				
20				
21				
22				
23				

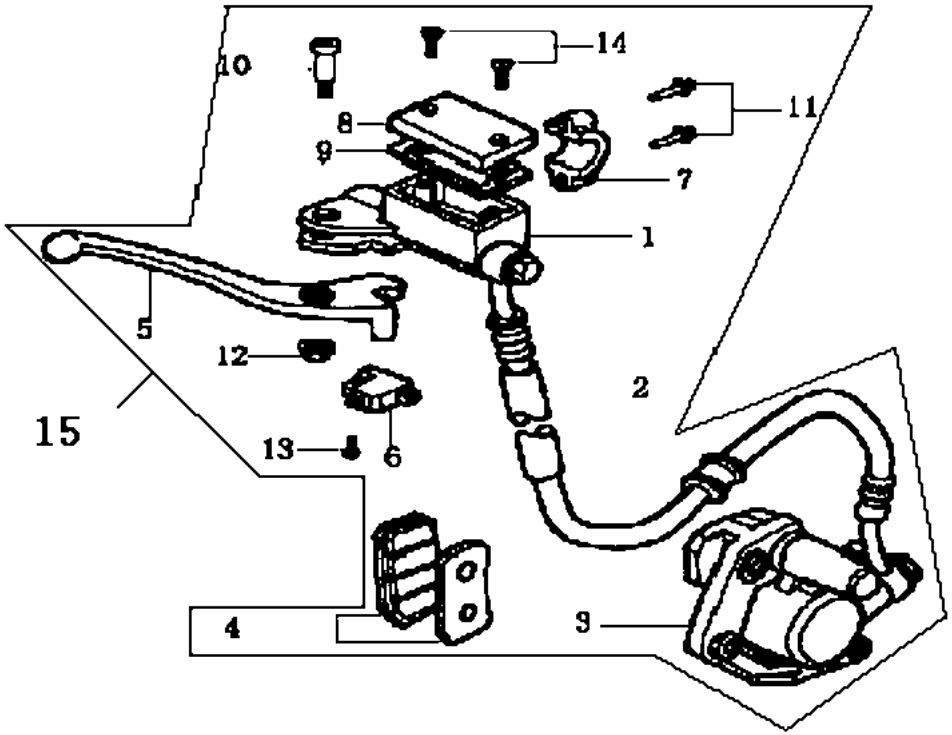
10
14
11
8
9
7
1
5
12
2
15
13
6
4
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	56100-240-0000	FR MAIN PUMP	BOMBA PRINCIPAL FRONTAL	1
2	56200-240-0000	FR OIL PIPE	TUBO ACEITE FRONTAL	1
3	56140-240-0000	FR VICE PUMP	BOMBA FRONTAL SUPLENTE	1
4	56301-240-0000	FR BRAKER	FRENO FRONTAL	2
5	47411-240-0000	FR BRAKE BAR	VARILLA FRENO FRONTAL	1
6	36100-240-0000	FR BRAKE SWITCH	INTERRUPTOR FRENO DELANTERO	1
7	56139-240-0000	BRAKE HANDLE SEAT	ASIENTO FRENO MANUAL	1
8	56134-240-0000	FR PUMP COVER	COBERTOR BOMBA FRONTAL	1
9	56135-240-0000	GASKET	JUNTA	1
10	47412-240-0000	HANDLE CONNECTING	CONECTOR MANUAL	1
11	GB/T16674-1996	BOLT M6×25	PERNO M6X2.5	2
12	GB/T6187.1-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
13	GB/T818-2000	BOLT M4×12	PERNO M4X12	1
14	GB/T819.1-2000	SCREW M4×12	TORNILLO M4X12	2
15	56000-240-0000	BRAKER COMP	FRENO	1
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

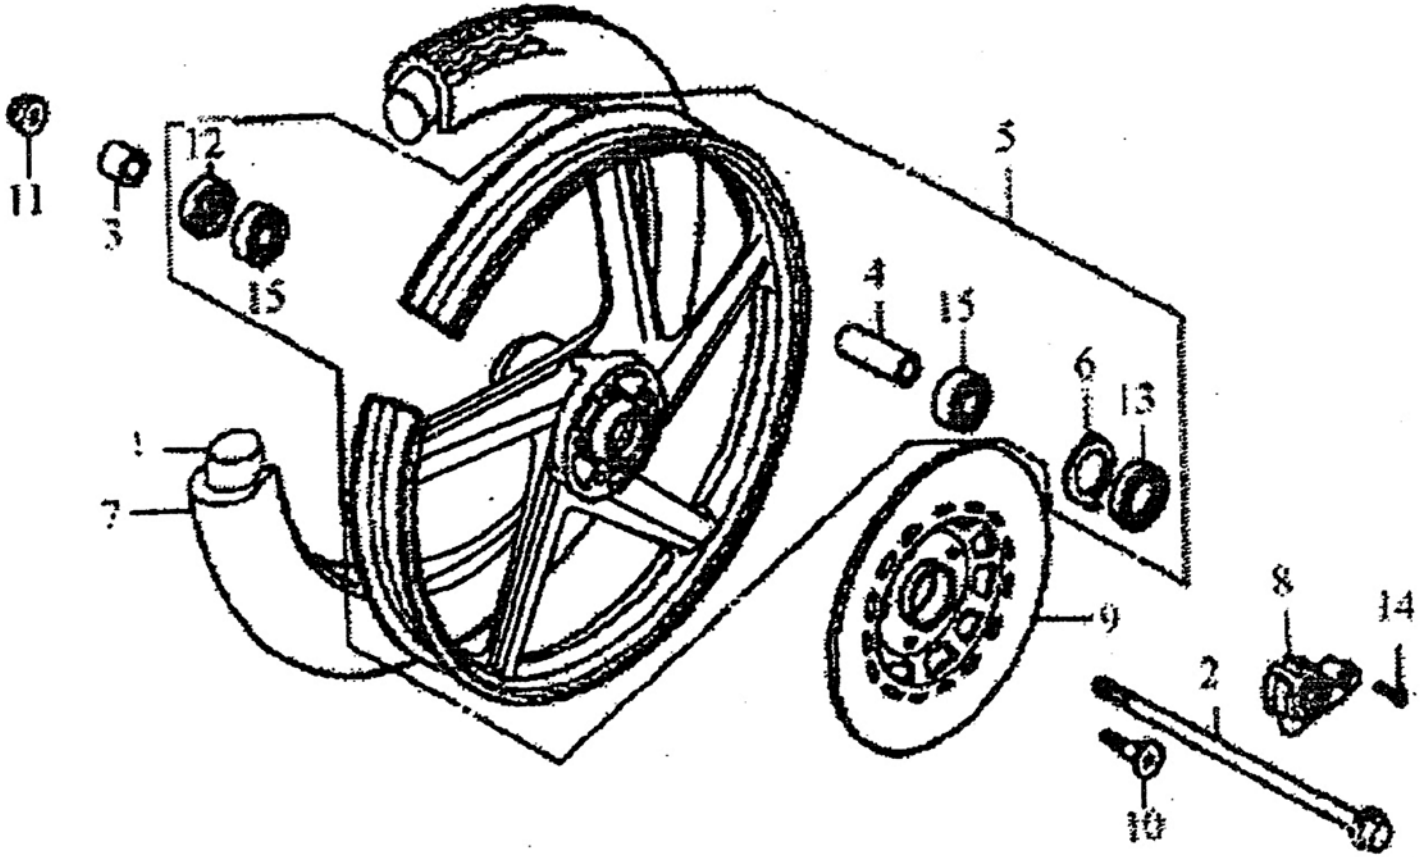
11
12
3
15
5
4
15
6
13
1
7
9
8
14
2
10

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	54250-240-0000	FRONT TUBE	TUBO FRONTAL	1
2	54151-240-0000	FRONT AXLE	EJE FRONTAL	1
3	54153-240-0000	FRONT WHEEL BUSH, R	BUJE, RUEDA DELANTERA DERECHA	1
4	54159-240-0000	FRONT AXLE BUSH	EJE, BUJE FRONTAL	1
5	54100-240-0000	FRONT WHEEL HUB (ALUMINUM WHEEL)	CUBO DE LA RUEDA DELANTERA (RUEDA DE ALUMINIO)	1
6	54430-240-0000	DRIVE DISC, SPEEDOMETER	DISCO, MEDIDOR DE VELOCIDAD	1
7	54260-240-0000	FRONT TYRE	NEUMATICO FRONTAL	1
8	54431-240-0000	SPEEDOMETER GEAR BOX	CAJA MEDIDOR DE VELOCIDAD	1
9	54310-240-0000	FRONT BRAKE DISC	DISCO DE FRENO FRONTAL	1
10	GB/T 16674-1996	FRONT BRAKE DISC BOLT M6×20	PERNO M6X2.0 DISCO DE FRENO FRONTAL	5
11	GB/T6187.2-2000	NUT M12×1.25	TUERCA M12X1.25	1
12	54156-240-0000	LEFT DUST RING, FRONT WHEEL	ANILLO IZQUIERDO CUBRE POLVO, RUEDA DELANTERA	1
13	54155-240-0000	RIGHT DUST RING, FRONT WHEEL	ANILLO DERECHO CUBRE POLVO, RUEDA DELANTERA	1
14	GB/T16674-1996	BOLT M8×30	PERNO M8X30	2
15	GB/T276-1994	BEARING 6301-Z	RULEMAN 6301-Z	2
16				
17				
18				
19				
20				
21				

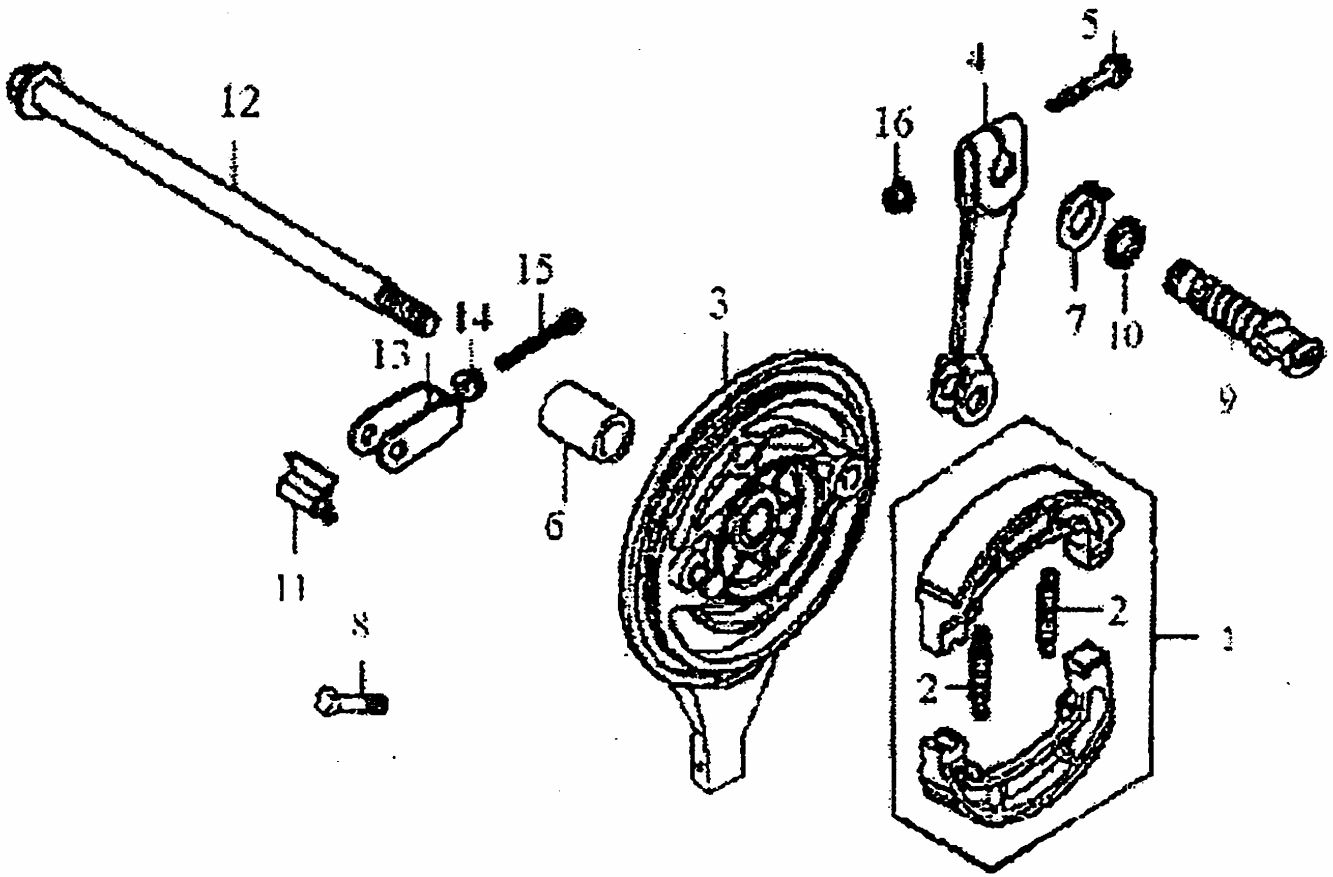
12
15
14
13
11
8
6
3
16
4
5
7
10
9
2
2
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	65100-240-0000	REAR BRAKE SHOE	ZAPATO, FRENO TRASERO	2
2	65111-240-0000	RETURN SPRING, REAR BRAKE SHOE	RESORTE DE RETORNO, ZAPATO FRENO TRASERO	2
3	65211-240-0000	REAR BRAKE COVER	COBERTOR, FRENO TRASERO	1
4	65214-240-0000	REAR BRAKE ARM	PALANCA, FRENO TRASERO	1
5	GB/T5782-2000	BOLT M6×35	PERNO M6X3.5	1
6	64153-240-0000	RIGHT BUSH, REAR WHEEL	BUJE DERECHO, RUEDA TRASERA	1
7	65215-240-0000	INDICATOR, REAR BRAKE	INDICADOR, FRENO TRASERO	1
8	GB/T5782-2000	BOLT M6×30	PERNO M6S3.	1
9	65213-240-0000	REAR BRAKE CAM	LEVA FRENO TRASERO	1
10	65216-240-0000	DUST RING, REAR BRAKE CAM	ANILLO CUBRE POLVO, LEVA FRENO TRASERO	1
11	61412-240-0000	STOP, CHAIN ADJUSTER	FRENO, CADENA DE AJUSTE	1
12	64151-240-0000	REAR AXLE	EJE TRASERO	1
13	61400-240-0000	CHAIN ADJUSTER	CADENA DE AJUSTE	1
14	GB/T6170-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
15	GB/T5783-2000	BOLT M6×40	PERNO M6X40	1
16	GB/T6170-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

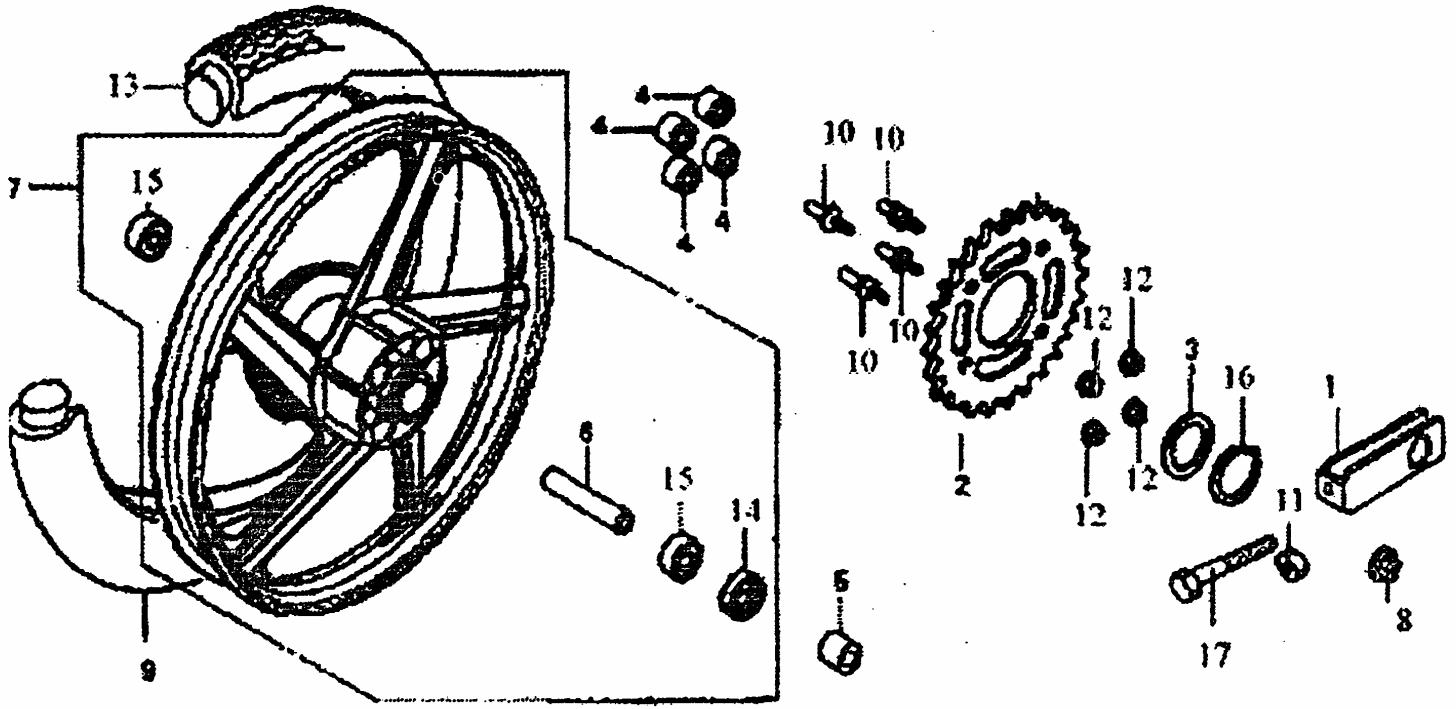
13
7
15
9
4
4
4
10
10
10
10
2
12
12
12
12
3
16
1
11
17
8
6
15
14
5

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	61400-240-0000	CHAIN ADJUSTER	CADENA DE AJUSTE	1
2	29521-240-0000	SPROCKET	RUEDA DENTADA	1
3	29532-240-0000	CHAIN SPACER 58MM	ESPACIO CADENA 58MM	1
4	29522-240-0000	BUFFER	TOPE	4
5	64154-240-0000	LEFT BUSH, REAR WHEEL	BUJE IZQUIERDP, RUEDA TRASERA	1
6	64152-240-0000	INNER SLEEVE, REAR WHEEL	MANGA INTERNA, RUEDA TRASERA	1
7	64100-240-0000	REAR WHEEL HUB ASSY (ALUMINUM WHEEL)	CUBO DE LA RUEDA TRASERA (RUEDA DE ALUMINIO)	1
8	GB/T6178.2-1986	NUT M14×1.5	TUERCA M14X1.5	1
9	64260-240-0000	REAR TYRE	NEUMATICO TRASERO	1
10	29531-240-0000	CONNECTING BOLT	PERNO CONECTOR	4
11	GB/T6170-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
12	GB/T6177.1-2000	NUT M10	TUERCA M10	4
13	64250-240-0000	REAR TUBE	TUBO TRASERO	1
14	64116-240-0000	LEFT DUST RING 28×42×7	ANILLO CUBRE POLVO IZQUIERDO 28X42X7	1
15	GB/T276-1994	BEARING 6302-Z	RULEMAN 6302-Z	2
16	GB/T894.1-1986	SNAP RING	ANILLO DIVIDIDO	1
17	GB/T5783-2000	BOLT M6×60	PERNO M6X60	1
18				
19				
20				
21				

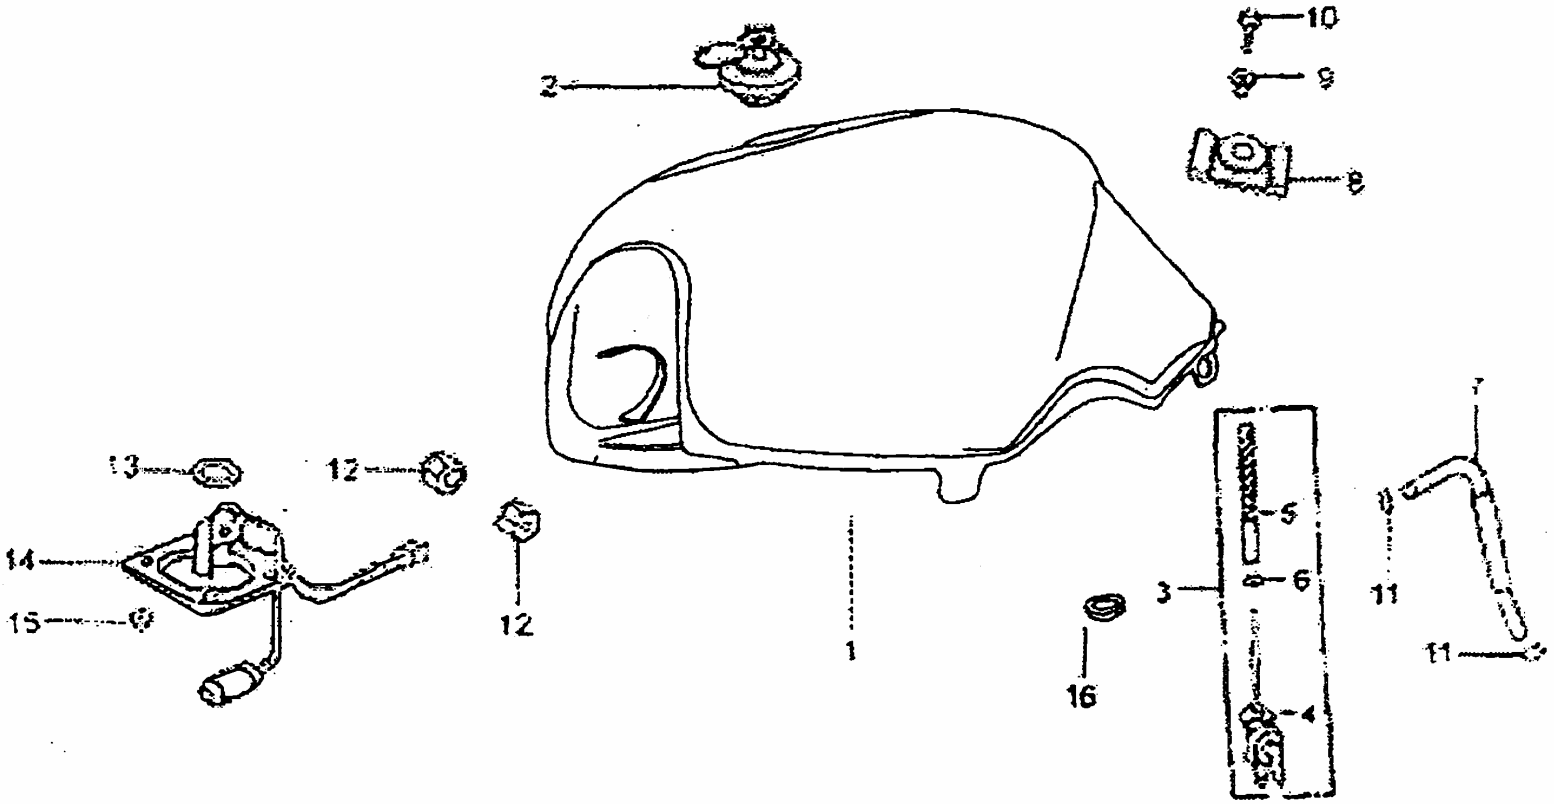
10
9
8
2
13
12
14
15
12
1
16
3
5
6
4
11
11

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	16610-331-0000	FUEL TANK WELDMENT	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
2	48200-331-0000	FUEL TANK LOCK	TRABA TANQUE DE GASOLINA	1
3	16910-241-0000	FUEL COCK	LLAVE COMBUSTIBLE	1
4	16911-241-0000	FUEL COCK BODY	CUERPO LLAVE COMBUSTIBLE	1
5	16912-241-0000	CAUSE	CAUSE	1
6	16913-241-0000	TOP O-RING	O – RING SUPERIOR	1
7	16931-331-0000	FUEL HOSE (I)	MANGUERA COMBUSTIBLE (I)	1
8	16811-331-0000	REAR CUSHION, FUEL TANK	AMORTIGUADOR TRASERO, TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
9	GB/T96-2002	WASHER 8	ARANDELA 8	1
10	GB/T16674-1996	BOLT M8×20	PERNO M8X20	1
11	16934-331-0000	FUEL HOSE CLIP	PINZA MANGUERA COMBUSTIBLE	2
12	16812-331-0000	FRONT CUSHION, FUEL TANK	AMORTIGUADOR FRONTAL, TANQUE DE COMBUSTIBLE	2
13	GB/T3452.1	O-RING 40×5.3	O – RING 40X5.3	1
14	37200-331-0000	FUEL SENSOR	SENSOR COMBUSTIBLE	1
15	GB/T6170-2000	NUT M6	TUERCA M6	4
16	43381-331-0000	RUBBER RING (I)	ANILLO DE GOMA (I)	2
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

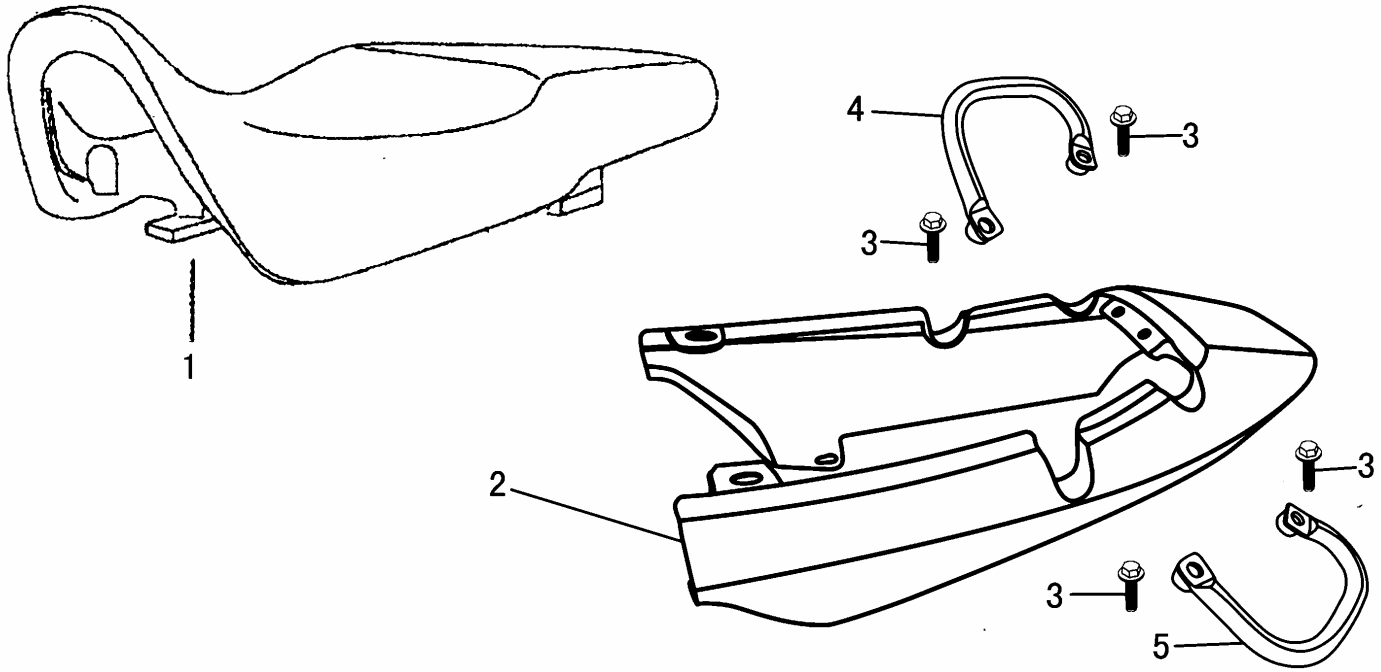
1
2
3
3
3
3
4
5

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	44000-331-0000	SEAT	ASIENTO	1
2	43610-331-0000	REAR COVER	COBERTOR TRASERO	1
3	GB/T 5782-2000	BOLT M8×25	PERNO ,8X2.5	4
4	45632-331-0000	REAR HANDRAIL, RH	SOSTEN MANUAL DERECHO, TRASERO	1
5	45633-331-0000	REAR HANDRAIL, LH	SOSTEN MANUAL IZQUIERDO, TRASERO	1
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

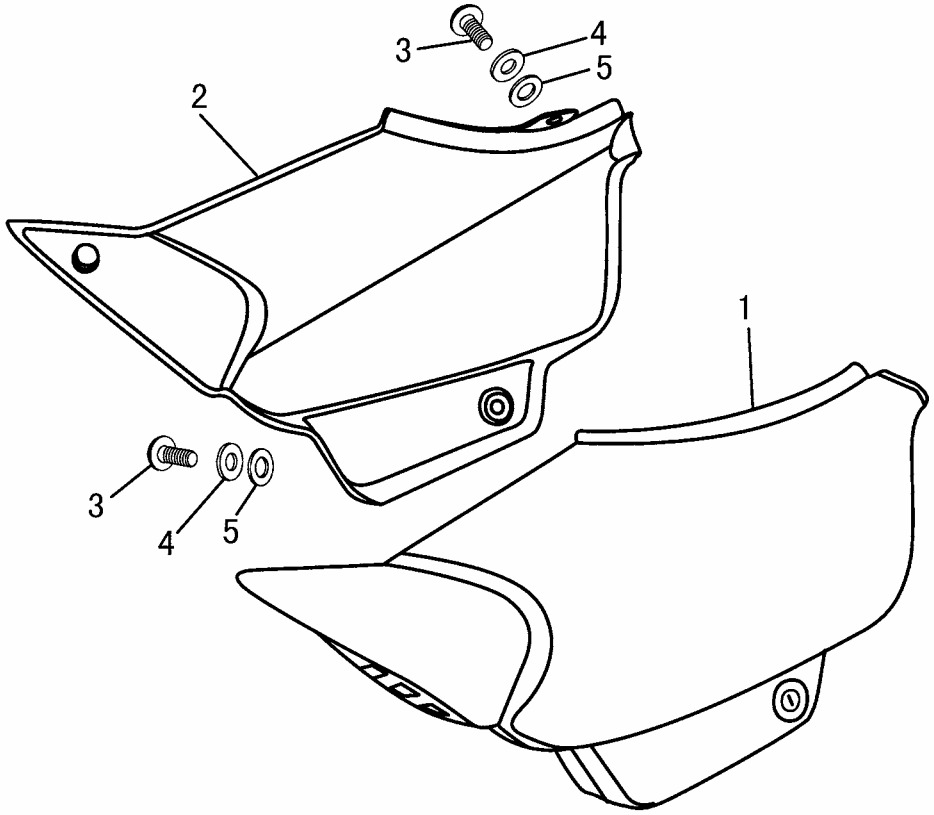
3
4
5
2
1
3
4
5

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	43414-331-0000	SIDE COVER, L	CACHA CHICA , IZQUIERDA	1
2	43314-331-0000	SIDE COVER, R	CACHA CHICA , DERECHA	1
3	GB/T5783-2000	NUT M6×16	TUERCA M6X16	2
4	43381-240-0000	RUBBER RING SIDE COVER	ANILLO DE GOMA, CACHA CHICA	2
5	43382-240-0000	RUBBER RING SIDE COVER	ANILLI DE GOMA, CACHA CHICA	2
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

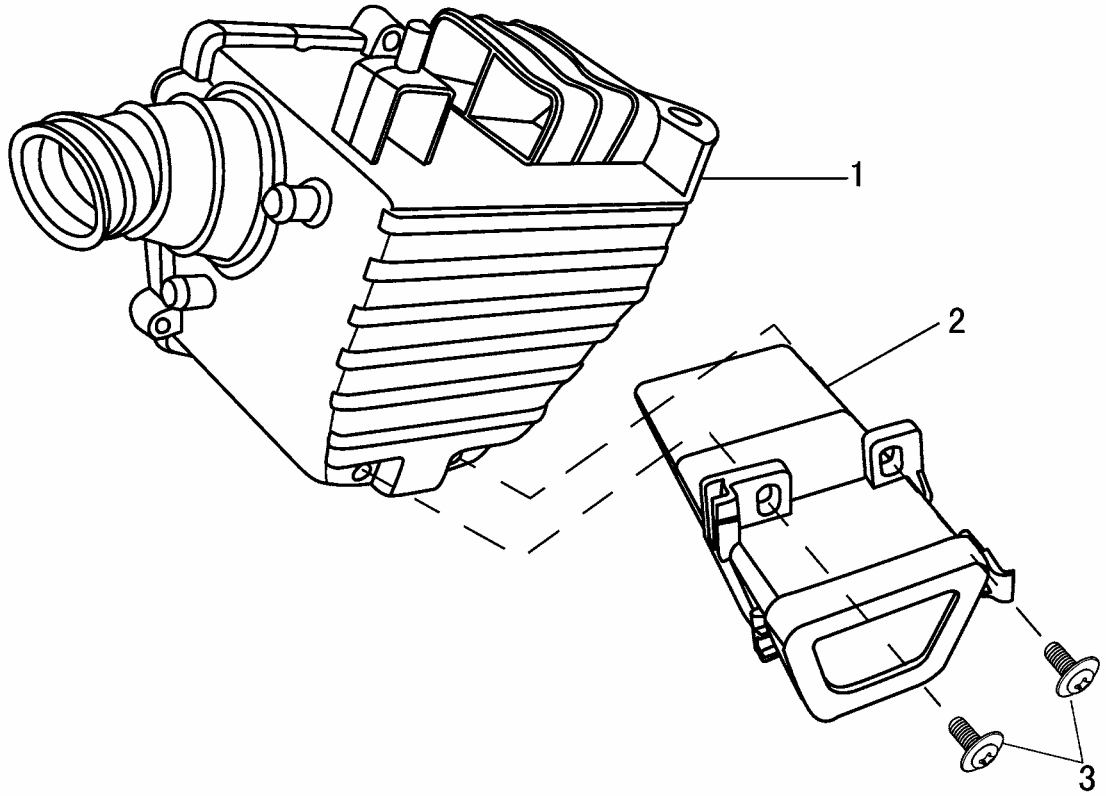
1
2
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	17100-331-0000	AIR CLEANER ASSY	LIMPIA AIRE	1
2	17153-331-0000	Down housing, air cleaner	CAJA INFERIOR, LIMPIA AIRE	2
3	GB/T5783-2000	Bolt M5×16	PERNO M5X16	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

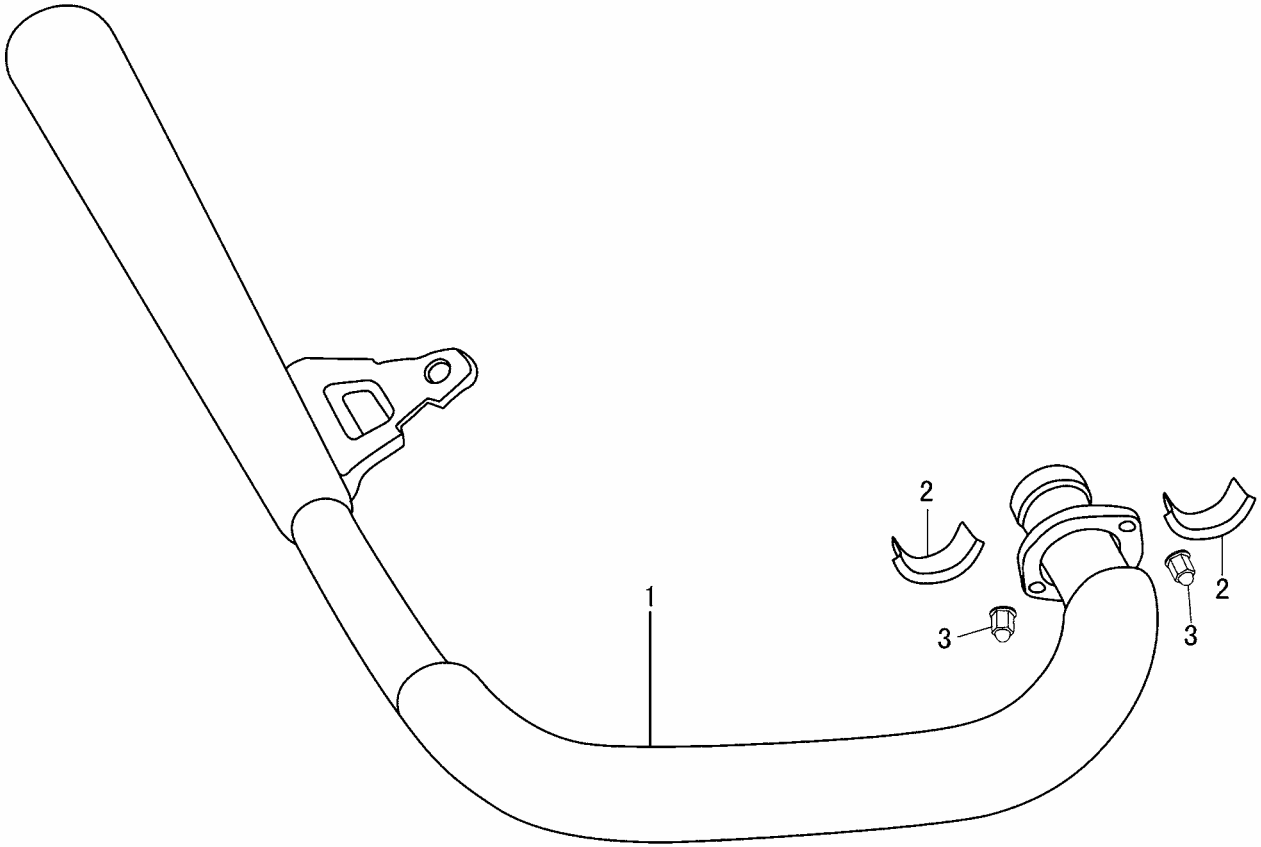
2
1
2
3
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	18000-331-0000	Exhaust muffler	SILENCIADOR	1
2	18441-331-0000	Clip, semicircular	PINZA, SEMICIRCULAR	1
3	18443-331-0000	Nut, cover	TUERCA, COBERTOR	2
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

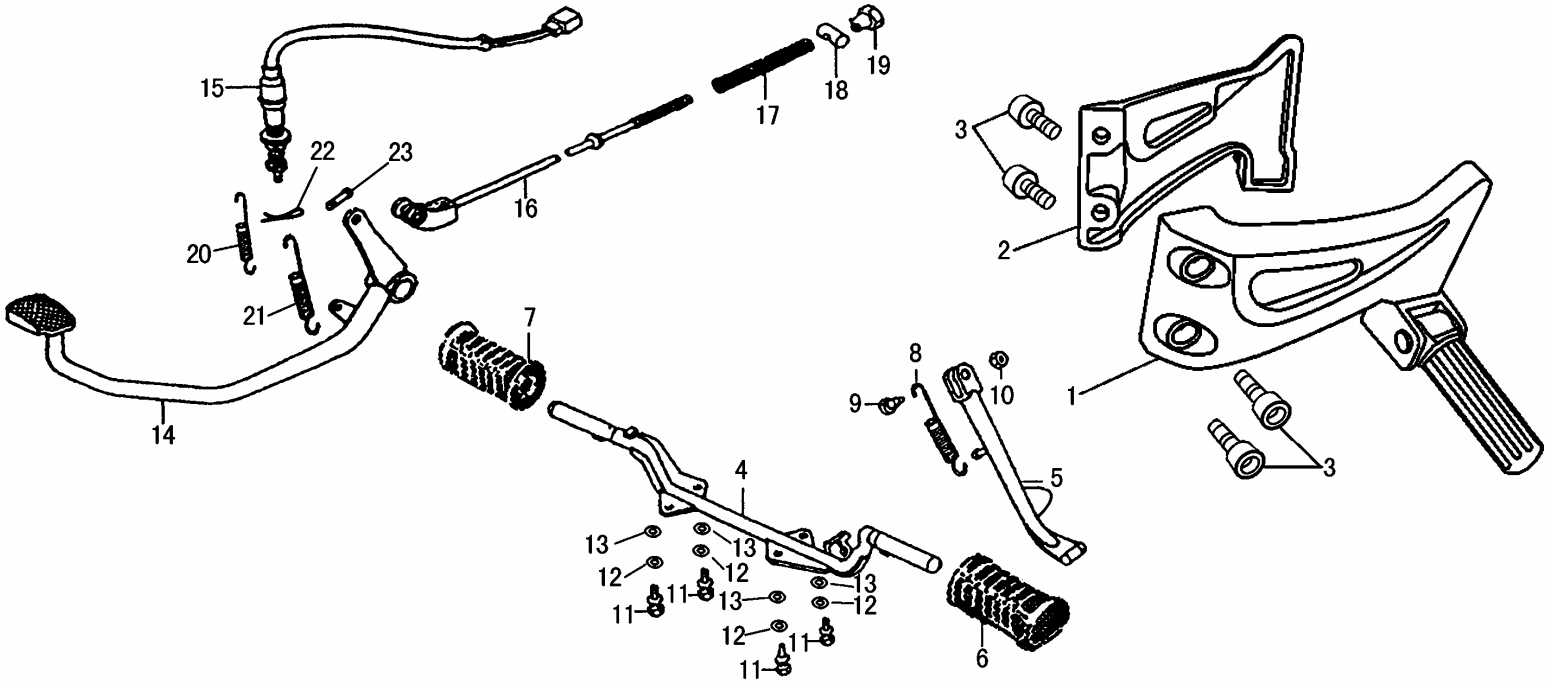
15
22
23
18
19
17
16
20
21
14
7
3
2
1
3
8
9
10
5
4
13
12
11
6

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	41664-331-0000	BRACKET, FRONT FOOTREST, LH	SOSTEN, POSAPIE FRONTAL IZUIERDO	1
2	41634-331-0000	BRACKET, FRONT FOOTREST, RH	SOSTEN, POSAPIE FRONTAL DERECHO	1
3	GB/T16674-1996	BOLT M8×16	PERNO M8X16	4
4	41600-331-0000	MAIN FOOTREST	SOSTEN PRINCIPAL, POSAPIE	1
5	41500-331-0000	SIDE STAND	PATA LATERAL	1
6	41672-331-0000	FOOTREST RUBBER COVER, LH	COBERTOR DE GOMA, POSAPIE IZQUIERDO	1
7	41642-331-0000	FOOTREST RUBBER COVER, RH	COBERTOR DE GOMA, POSAPIE DERECHO	1
8	41521-331-0000	SPRING, SIDE STAND	RESORTE PATA	1
9	41522-331-0000	BOLT, SIDE STAND	PERNO, PATA	1
10	GB/T6187.1-2000	NUT	TUERCA	1
11	GB/T5783-2000	BOLT	PERNO	4
12	GB/T91-2000	RUBBER	GOMA	4
13	GB/T97.1-2002	WASHER	ARANDELA	4
14	65414-331-0000	PEDAL, REAR BRAKE	PEDAL FRENO TRASERO	1
15	36660-240-0000	SWITCH, REAR BRAKE	INTERRUPTOR, FRENO TRASERP	1
16	65511-331-0000	REAR BRAKE STAFF	FRENO TRASERO	1
17	65512-331-0000	SPRING, REAR BRAKE STAFF	RESORTE, FRENO TRASERO	1
18	65513-331-0000	CONNECT POLE, REAR BRAKE STAFF	POLEA CONECTORA, FRENO TRASERO	1
19	65514-331-0000	ADJUSTING NUT, REAR BRAKE STAFF	TUERCA DE AJUSTE, FRENO TRASERO	1
20	36661-240-0000	SPRING, REAR BRAKE SWITCH	RESORTE, INTERRUPTOR FRENO TRASERO	1
21	65413-331-0000	RETURN SPRING, REAR BRAKE PEDAL	RESORTE DE RETORNO, PEDAL FRENO TRASERO	1
22	GB/T91.2000	SPLIT PIN	PERNO	1
23	65515-331-0000	CONNECT PIN	PERNO CONECTOR	1

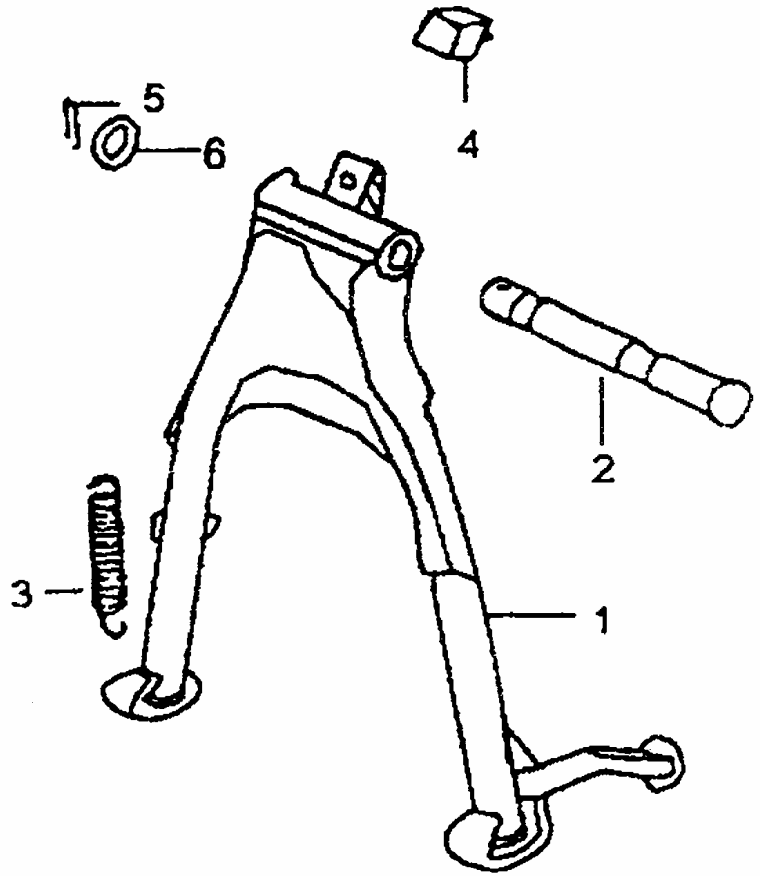
5
6
4
2
3
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	41410-331-0000	MAIN STAND	SOSTEN PRINCIPAL	1
2	41421-240-0000	SHAFT, MAIN STAND	EJE, SOSTEN PRINCIPAL	1
3	41428-240-0000	SPRING, MAIN STAND	RESORTE, SOSTEN PRINCIPAL	1
4	41424-331-0000	RUBBER, LIMIT	LIMITE PLASTICO	1
5	GB/T91.2000	SPLIT PIN	PERNO	1
6	41436-331-0000	WASHER, MAIN STAND AXLE	ARANDELA, EJE SOSTEN PRINCIPAL	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

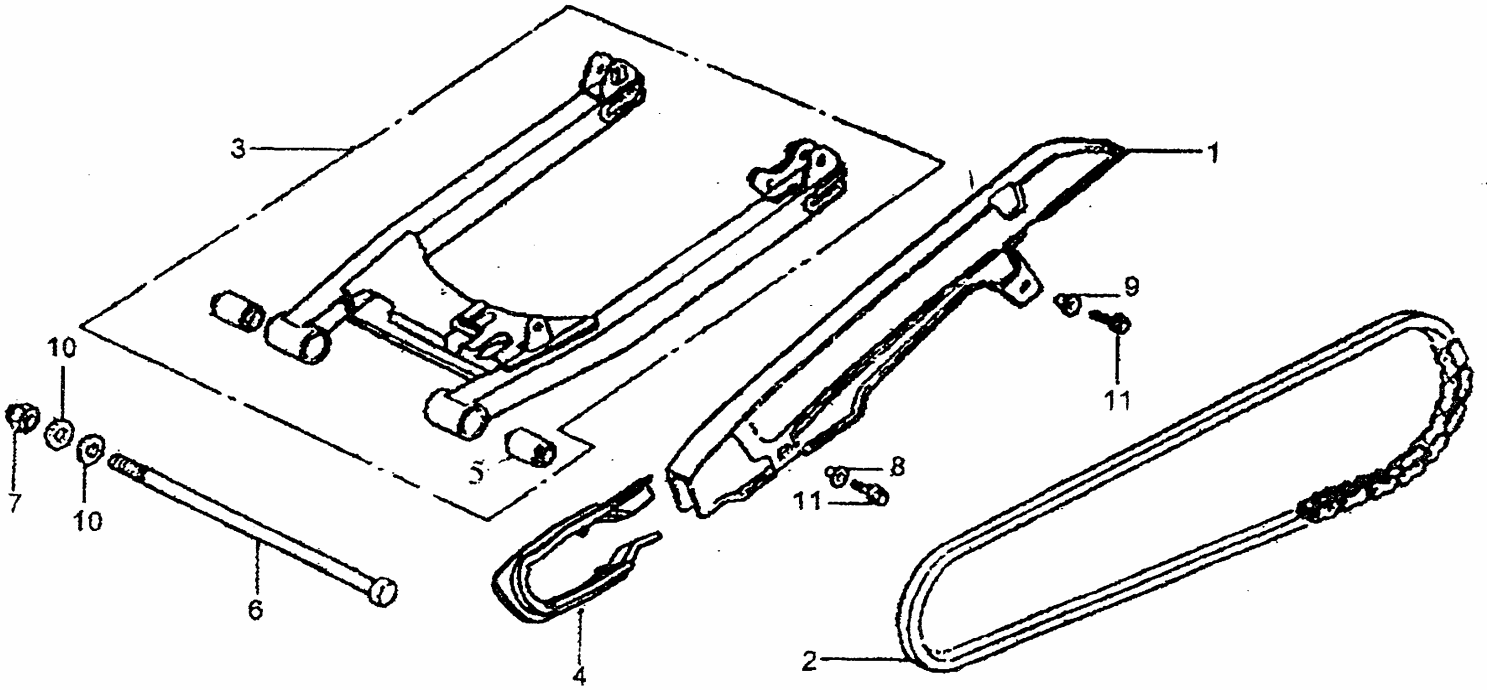
3
1
9
11
10
7
10
5
8
11
6
4
2

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	61311-240-0000	TOP CHAIN CASE	TAPA CADENA	1
2	29700-240-0000	DRIVE CHAIN 428H-110	CADENA	1
3	61100-331-0000	REAR FORK WELDMENT	HORQUILLA TRASERA	1
4	61145-331-0000	CHAIN GUIDE	GUIA CADENA	1
5	61132-331-0000	DAMPING SLEEVE	MANGA AMORTIGUADORA	2
6	61214-240-0000	REAR FORK SHAFT	EJE, HORQUILLA TRASERA	1
7	GB/T6187.2-2000	NUT M12×1.25	TUERCA M12X1.25	1
8	GB/T96-2002	WASHER 6	ARANDELA 6	1
9	GB/T97.1-2002	WASHER 6	ARANDELA 6	1
10	GB/T97.1-2002	WASHER 12	ARANDELA 12	2
11	GB/T5783-2000	SCREW M6×10	TORNILLO M6X10	2
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

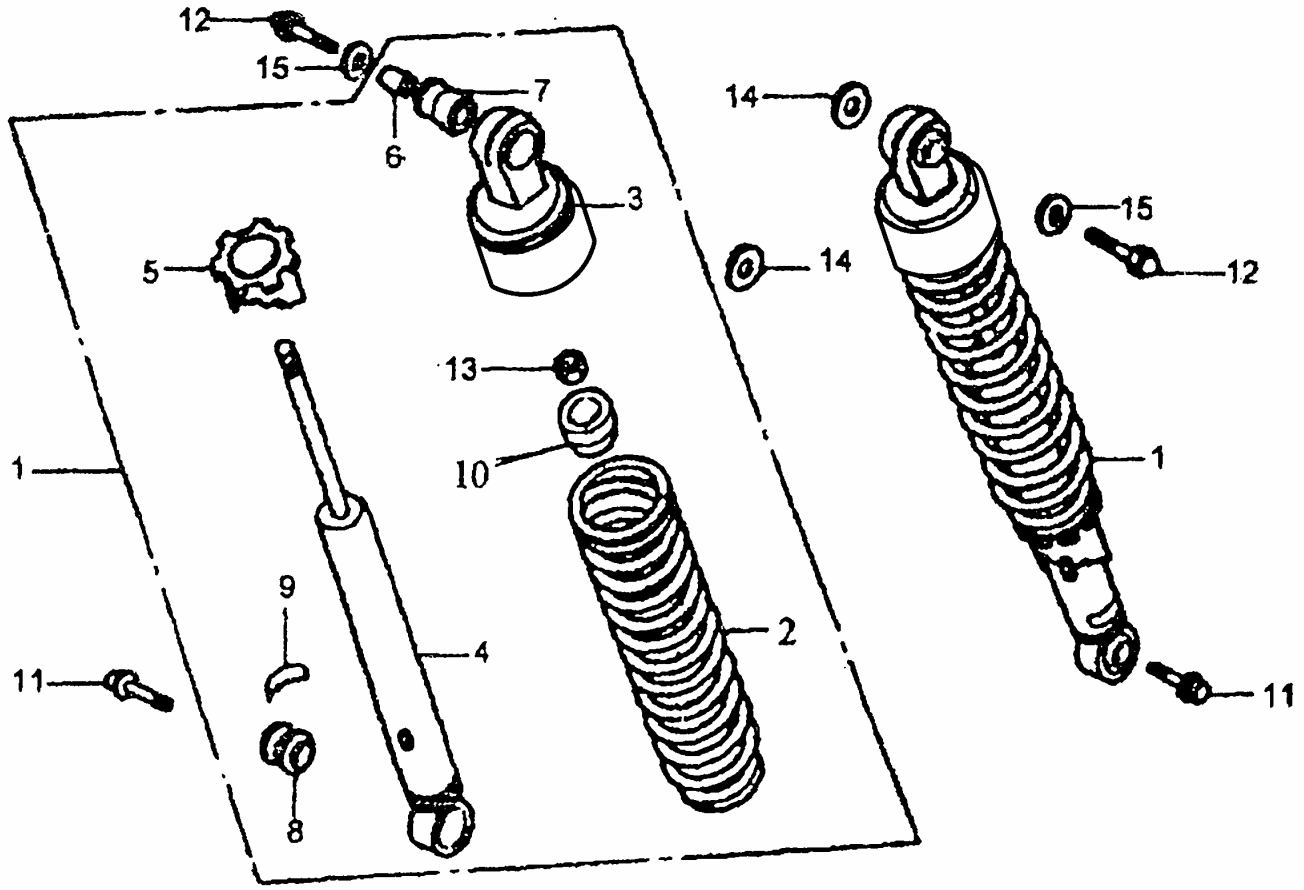
12
15
7
6
3
5
1
13
10
9
4
2
11
8
14
14
15
12
1
11

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	62000-240-0000	REAR SHOCK ABSORBER	AMORTIGUADOR TRASERO	2
2	62111-240-0000	SPRING, REAR SHOCK ABSORBER	RESORTE, AMORTIGUADOR TRASERO	2
3	62130-240-0000	TOP JOINT	JUNTA SUPERIOR	2
4	62140-240-0000	DAMPER	AMORTIGUADOR	2
5	62112-240-0000	ADJUSTER	AJUSTE	2
6	62114-240-0000	UPPER BUSH	BUJE SUPERIOR	2
7	62113-240-0000	UPPER DAMPING SLEEVE	MANGA, AMORTIGUADOR SUPERIOR	2
8	62151-240-0000	LOWER DAMPING SLEEVE	MANGA, AMORTIGUADOR INFERIOR	2
9	68154-240-0000	SHOCK ABSORBER MARK	AMORTIGUADOR	2
10	62117-240-0000	RUBBER TUBE	TUBO DE GOMA	2
11	GB/T16674-1996	BOLT M10×1.25×35	PERNO M10X1.25X3.5	2
12	GB/T16674-1996	BOLT M8×20	PERNO M8X2..0	2
13	GB/T6173-2000	NUT M10×1.25	TUERCA M10X1.25	2
14	GB/T97.1-2002	WASHER 12	ARANDELA 12	2
15	GB/T96-2002	WASHER 8	ARANDELA 8	2
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

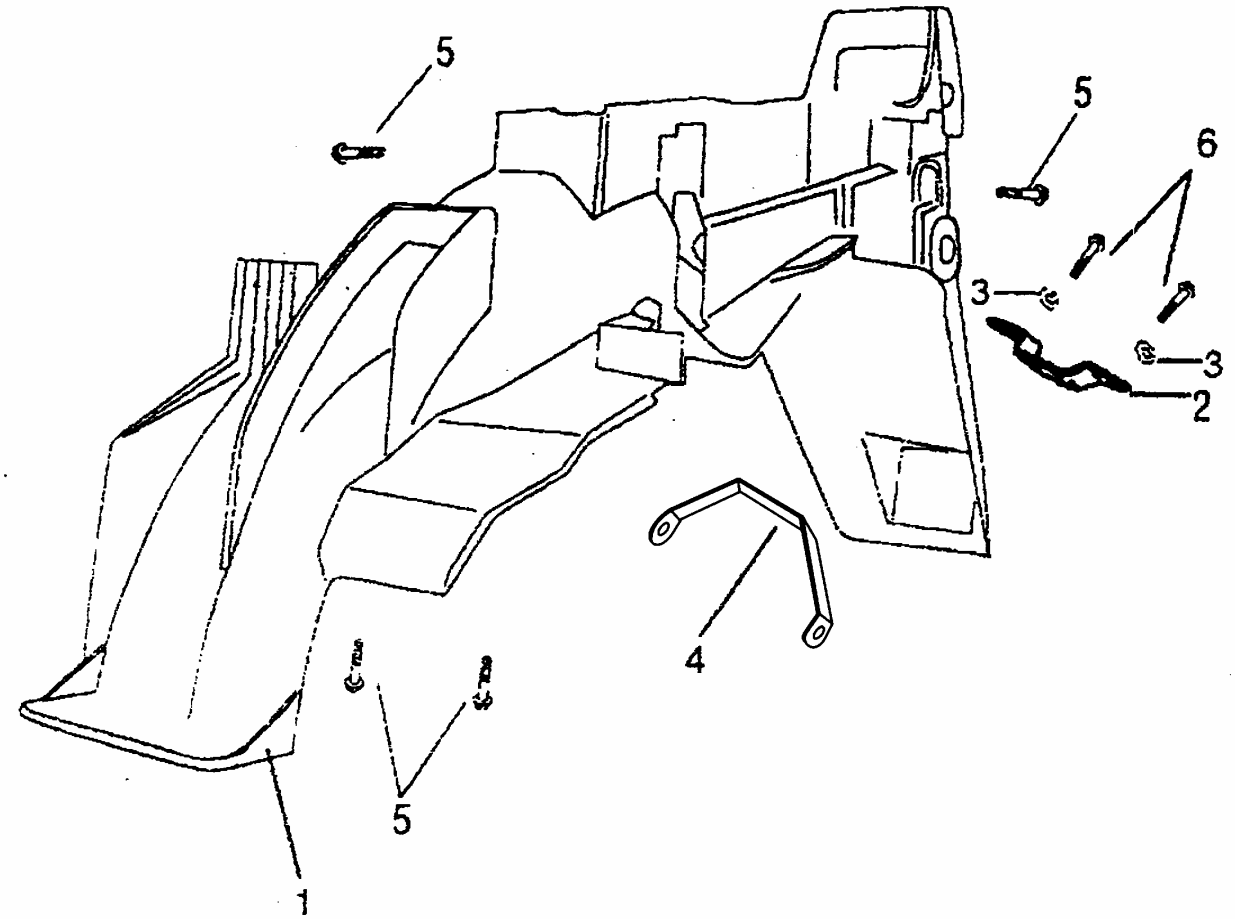
5
5
6
3
3
2
4
5
1

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	63110-331-0000	REAR BODY, REAR FENDER	GUARDABARRO TRASERO	1
2	63141-331-0000	BRACKET, REAR LICENSE PLATE	SOPORTE, PLACA TRASERA	1
3	GB/T96-2002	WASHER 6	ARANDELA 6	2
4	63175-331-0000	BRACKET, REAR BODY	SOPORTE CUERPO TRASERO	1
5	GB/T5783-2000	BOLT M6×16	PERNO M6X16	4
6	GB/T16674-1996	BOLT M6×16	PERNO M6X16	2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

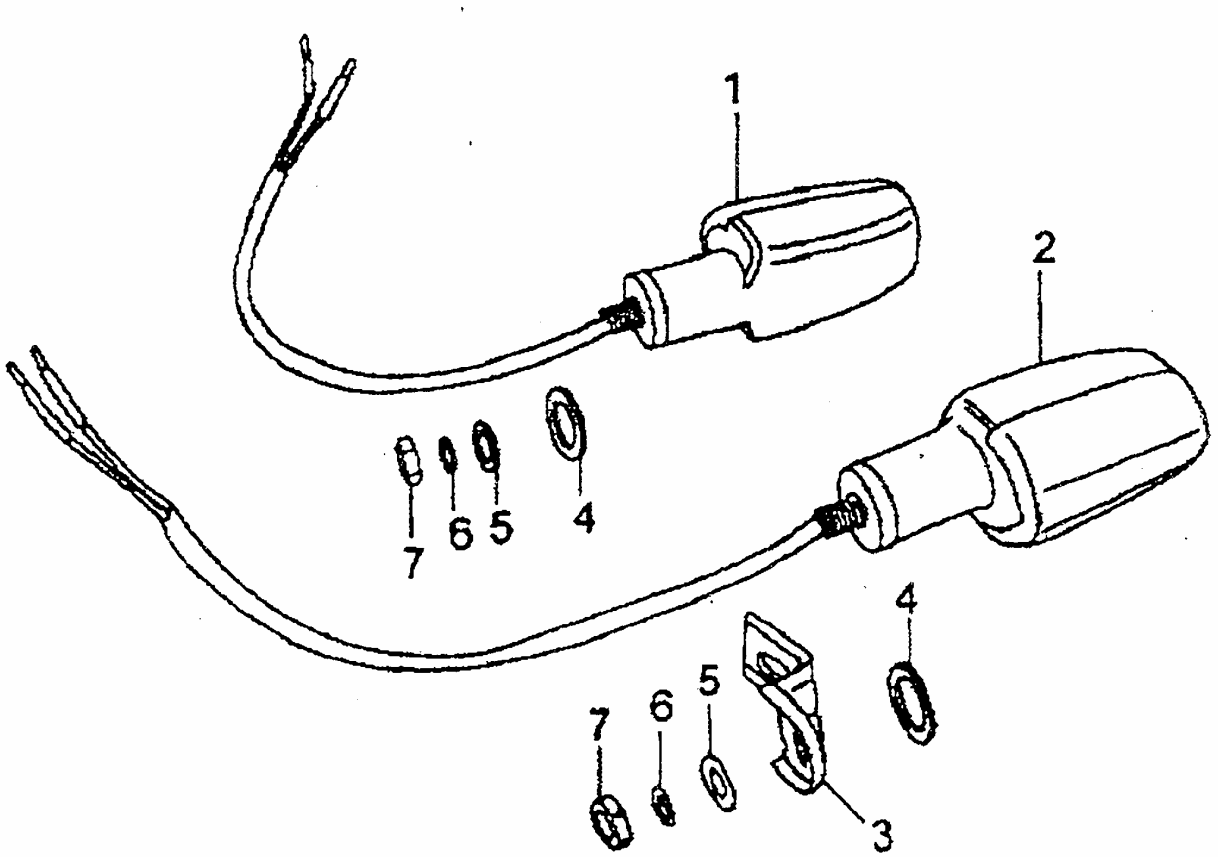
1
2
7
6
5
4
4
7
6
5
3

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	35310-331-0000	WINKER, FRONT	GUIÑE FRONTAL	2
2	35340-331-0000	WINKER, REAR	GUIÑE, TRASERO	2
3	35342-331-0000	BRACKET, REAR WINKER	SOPORTE, GUIÑE TRASERO	2
4	35316-331-0000	HOOD, WINKER	ANILLO, GUIÑE	4
5	GB/T97.1-2002	WASHER 10	ARANDELA 10	4
6	GB/T93-1987	SPRING WASHER 10	RESORTE ARANDELA 10	4
7	GB/T6171-2000	NUT M10 ×1.25	TUERCA M10X1.25	4
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

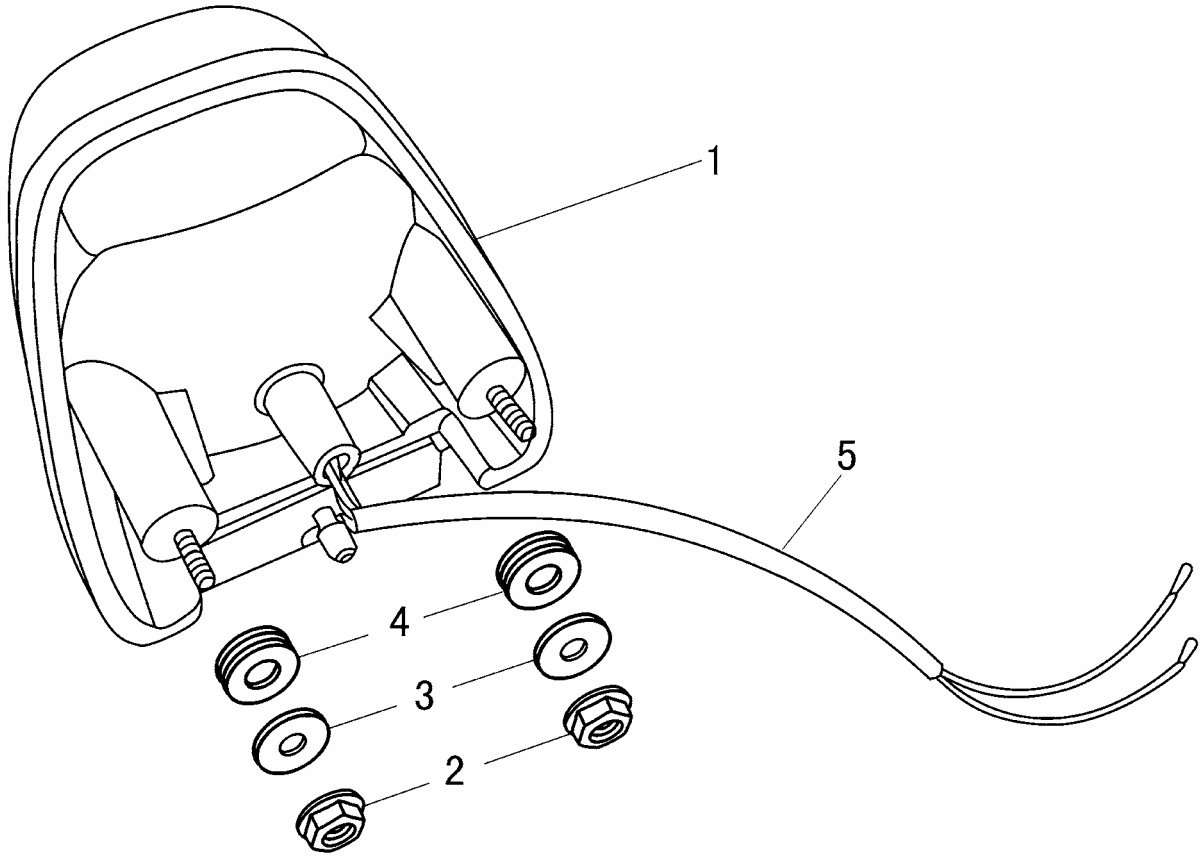
1
5
4
3
2

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	35400-331-0000	TAILLIGHT ASSY	LUZ TRASERA	1
2	GB/T6177.1-2000	NUT M6	TUERCA M6	2
3	GB/T97.1-2002	WASHER 6	ARANDELA 6	2
4	35444-331-0000	RUBBER	GOMA	2
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

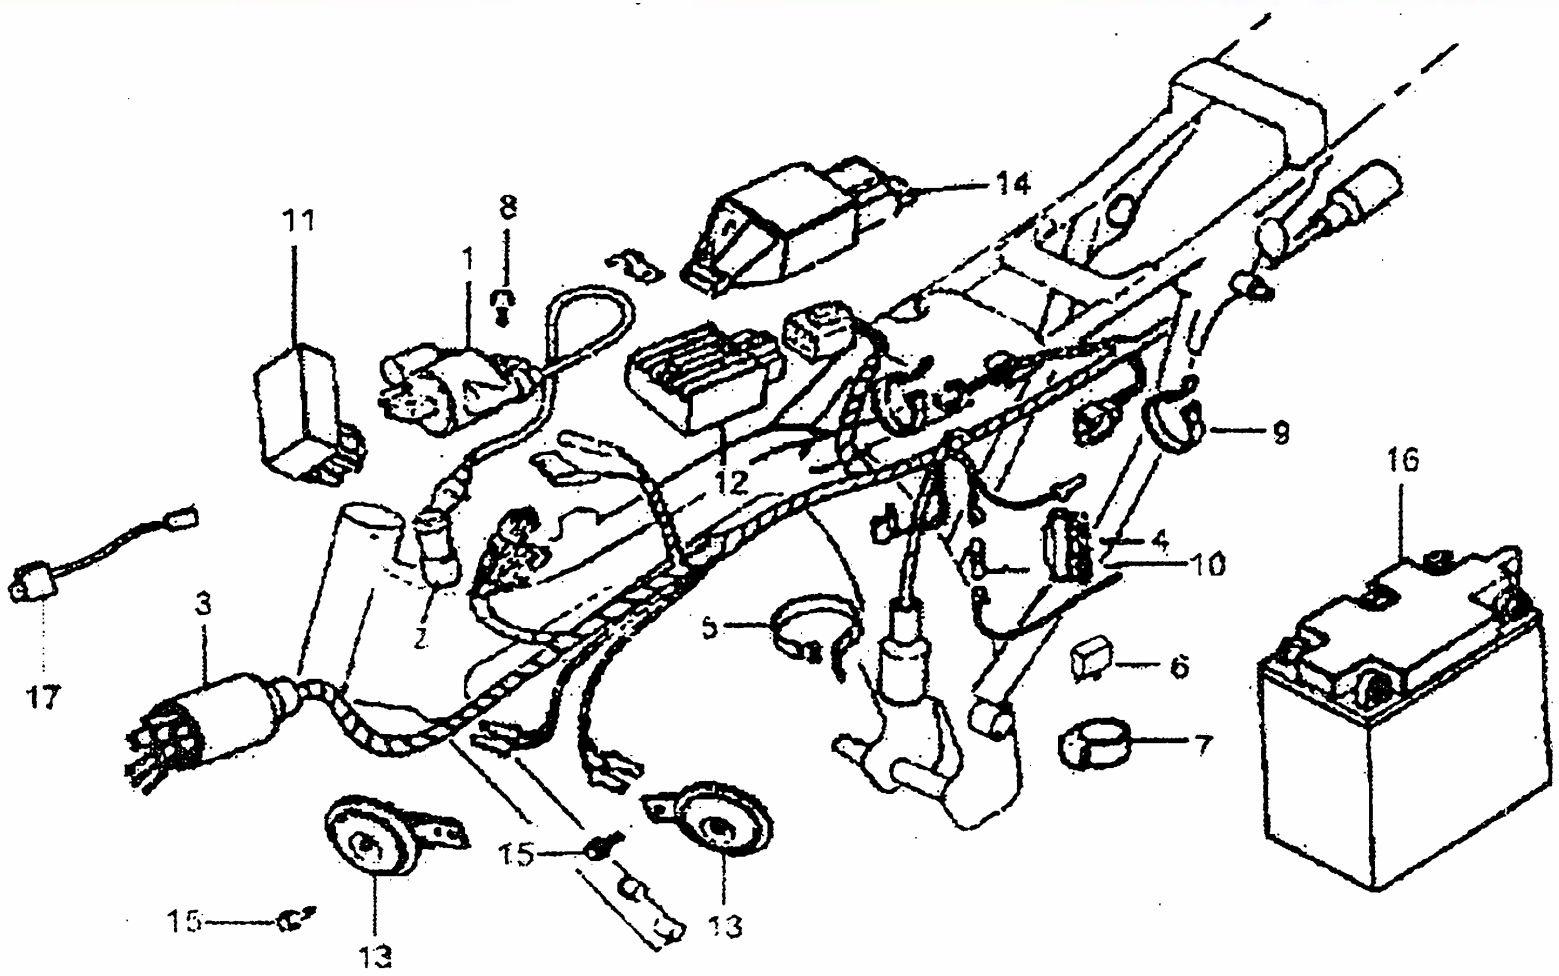
11
8
1
14
12
9
16
4
10
3
2
5
6
17
7
15
15
13
13

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	31550-204-0000	IGNITION COIL	ENCENDIDO	1
2	31560-331-0000	SPARK PLUG CAP	TAPA BUJÍA DE ENCENDIDO	1
3	34190-331-0000	MAIN CABLE	CABLE PRINCIPAL	1
4	34352-331-0000	BOX, CARTRIDGE FUSE	Box, cartridge fuse	1
5	46933-331-0000	PLASTICS CLAMP III	TAPA PLASTICA (IIi)	4
6	34600-204-0000	FLASH RELAY	RELAIGH DE GUIÑES	1
7	34612-204-0000	FLASH RELAY BOOT	BOTA RELAIGH DE GUIÑES	1
8	GB/T818-2000	SCREW M5×20	TORNILLO M5X20	2
9	46932-331-0000	PLASTICS CLAMP II	TAPA PLASTICA (II)	3
10	34351-331-0000	CARTRIDGE FUSE	CARTRIDGE FUSE	1
11	31520-204-0000	CDI	CDI	1
12	31600-204-0000	VOLTAGE REGULATOR	REGULADOR DE VOLTAJE	1
13	34400-240-0000	HORN	BOCINA	2
14	31612-331-0000	VOLTAGE REGULATOR HOOD	TAPA REGULADOR DE VOLTAJE	1
15	GB/T16674-1996	BOLT M6×12	PERNO M6X12	2
16	34210-240-0000	BATTERY 12V7AH	BATERÍA 12V7AH	1
17	34330-331-0000	DIODE	DIODO	1
18				
19				
20				
21				
22				
23				

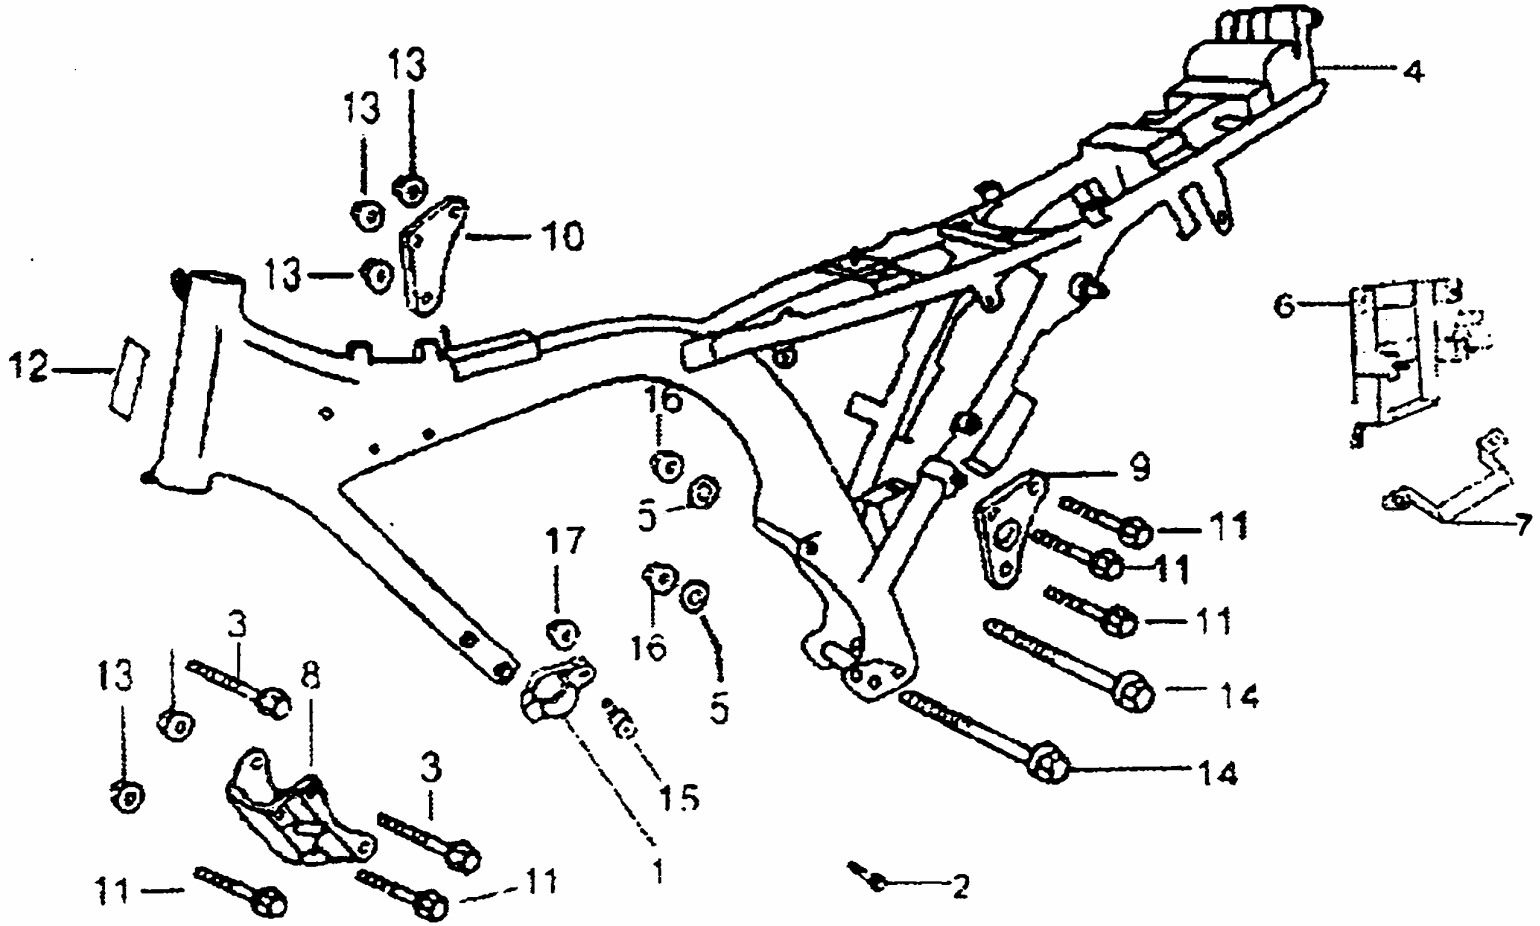
13
13
13
10
13
12
4
6
3
7
16
5
9
11
11
11
17
16
5
14
3
13
8
15
14
3
1
11
11
2

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	41214-331-0000	WIRE CLAMP(I)	SOPORTE DE ALAMBRE (I)	1
2	GB/T5783-2000	BOLT M6×16	PERNO M6X1.6	2
3	GB/T16674-1996	BOLT M8×90	PERNO M8X90	2
4	41100-331-0000	BODY FRAME WELDMENT	CHASIS	1
5	41241-331-0000	HORN STAY	BOCINA	1
6	34240-331-0000	BATTERY BRACKET	SOSTEN BATERIA	1
7	34234-331-0000	CLAMP, BATTERY	SOSTÉN, BATERÍA	1
8	41164-331-0000	FRONT CONNECTING, PLATE, RH	PLAA CONECTORA FRONTAL, DERECHA	1
9	41162-331-0000	UPPER CONNECTING, PLATE, LH	PLACA CONECTORA SUPERIOR, IZQUIERDA	1
10	41161-331-0000	UPPER CONNECTING, PLATE, RH	PLACA CONECTORA SUPERIOR, DERECHA	1
11	GB/T16674-1996	BOLT M8×70	PERNO M8X70	5
12	68311-331-0000	NAMEPLATE, BODY FRAME	NOMBRE PLACA, CHASIS	1
13	43472-331-0000	SIDE COVER STAY, LH	COSTADO IZQUIERDO	1
14	GB/T16674-1996	BOLT M10×115	PERNO M10X1.15	2
15	GB/T5783-2000	BOLT M6×16	PERNO M6X1.6	1
16	GB/T6170-2000	NUT M10	TUERCA M10	2
17	GB/T6177.1-2000	NUT M6	TUERCA M6	1
18	GB/T6187.1-2000	NUT M8	TUERCA M8	7
19	GB/T16674-1996	BOLT M6×16	PERNO M6X1.6	1
20				
21				
22				
23				

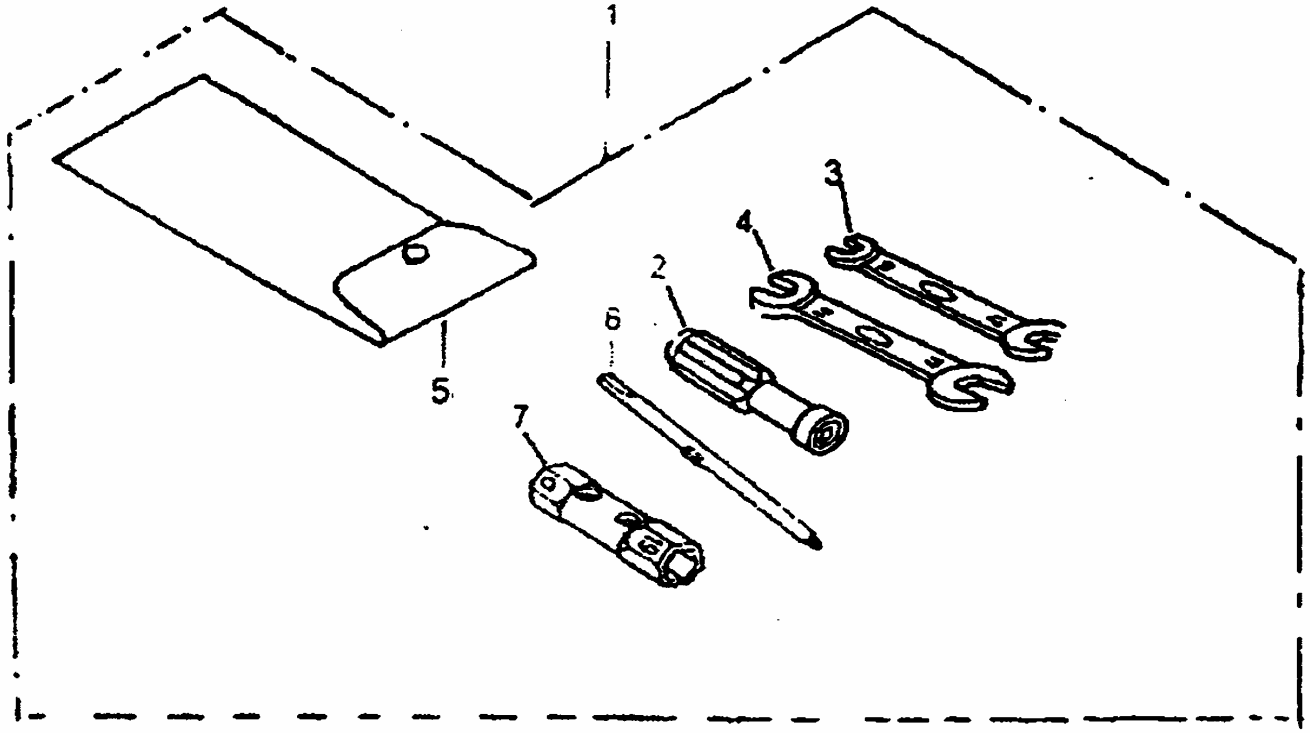
1
3
4
2
6
5
7

NO.	PARTS CODE	DESCRIPTION	DESCRIPCION	CANT.
1	71100-240-0000	TOOL, KIT	KIT DE HERRAMIENTAS	1
2	71112-240-0000	HANDLE, DRIVER	DESTORNILLADOR MANUAL	1
3	71114-240-0000	SPANNER 8×10	ABRETUERCA 8X10	1
4	71116-240-0000	SPANNER 13×16	ABRETUERCA 13X16	1
5	71130-240-0000	BAG, TOOL	BOLSA DE HERRAMIENTAS	1
6	71113-240-0000	DOUBLE-ENDED DRIVER	DESTORNILLADOR DOBLE	1
7	71110-240-0000	WRENCH, SPARK PLUG	SACA BUJÍA	1
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Maverick

MOTORCYCLE

CONOSUR S.A.
P. A. DE SARMIENTO 292 SUR / 5400 / SAN JUAN / ARGENTINA
TEL. 0264-4235365 / FAX: 0264-4264060
www.maverickmotor.com